


Bedienungsanleitung Handbuch Grundeinstellungen

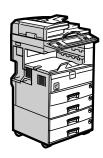

- 1 Anschluss des Geräts
- 2 Systemeinstellungen
- 3 Funktionen des Kopierers/Document Servers
- 4 Faxeinstellungen
- 5 Druckereinstellungen
- 6 Scannereinstellungen
- 7 Registrieren von Adressen und Anwendern für die Fax-/Scannerfunktion
- 8 Weitere Anwenderprogramme
- 9 Anhang

Einleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält detaillierte Erläuterungen zur Bedienung dieses Geräts und Hinweise zu seiner Verwendung. Zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Vorteil lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden. Bewahren Sie diese Anleitung griffbereit in der Nähe des Geräts auf.

Wichtiger Hinweis

Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne Ankündigung geändert werden. Das Unternehmen haftet in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare, konkrete, Neben- oder Folgeschäden, die aus der Handhabung oder dem Betrieb des Geräts entstehen.

••••••••

Hinweise:

Es ist möglich, dass sich Ihr Gerät in manchen Einzelheiten von den Abbildungen in diesem Handbuch unterscheiden.

Bestimmte Optionen sind in einigen Ländern möglicherweise nicht erhältlich. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Je nachdem, in welchem Land Sie das Gerät gekauft haben, sind einige Teile davon ggf. nur separat erhältlich. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Achtung:

Die Verwendung anderer Bedien- bzw. Einstellelemente oder die Durchführung anderer Schritte als die in diesem Handbuch beschriebenen kann dazu führen, dass gefährliche Laserstrahlung freigesetzt wird.

Hinweise:

Die Modellbezeichnungen der Geräte erscheinen auf den folgenden Seiten nicht. Vergewissern Sie sich vor Lesen dieser Anleitung, über welchen Gerätetyp Sie verfügen.

- Typ 1: 25 Kopien/Minute (A4 □, 8¹/₂" × 11" □)
- Typ 2: 30 Kopien/Minute (A4 □, 8¹/₂" × 11" □)

Bestimmte Gerätetypen sind in einigen Ländern möglicherweise nicht erhältlich. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler.

In diesem Handbuch werden zwei Maßsysteme verwendet. Orientieren Sie sich bei diesem Gerät an den metrischen Angaben.

Handbücher zu diesem Gerät

Bei Bedarf ist das entsprechende Handbuch zu Rate zu ziehen.

-				
糠	AA	/! –	1_1	.:
24	· ww	חוי	nı	חוי
7-8				ιч

- ☐ Das verwendete Medium variiert je nach Handbuch.
- ☐ Die gedruckte und die elektronische Version eines Handbuchs haben den gleichen Inhalt.
- ☐ Zur Anzeige der Handbücher im PDF-Format muss der Adobe Acrobat Reader / Adobe Reader installiert sein.
- ☐ Je nach Land, in dem Sie sich befinden, werden Handbücher möglicherweise auch im HTML-Format zur Verfügung gestellt. Zur Anzeige dieser Handbücher muss ein Web-Browser installiert werden.

❖ Über dieses Gerät

Lesen Sie auf jedem Fall die Sicherheitshinweise in diesem Handbuch, bevor Sie das Gerät einsetzen.

In diesem Handbuch wird eine Einführung in die Funktionsabläufe des Geräts gegeben. Es werden außerdem das Bedienfeld, die Vorbereitungsmaßnahmen für den Einsatz des Geräts, die Eingabe von Text und die Installation der mitgelieferten CD-ROMs erklärt.

Handbuch Grundeinstellungen

Dieses Handbuch erläutert Anwenderprogrammeinstellungen und Adressbuchverfahren wie Registrieren von Faxnummern, E-Mail-Adressen und Anwendercodes. Hier finden Sie auch Anleitungen zum Anschluss des Geräts.

Fehlerbehebung

Enthält eine Anleitung zur Behebung einfacher Probleme und erläutert, wie Papier, Toner und anderes Verbrauchsmaterial zu ersetzen sind.

Sicherheitshandbuch

Dieses Handbuch wendet sich an die Administratoren des Geräts. Es beschreibt die Sicherheitsfunktionen für den Schutz gegen Datenmanipulation und die nicht autorisierte Nutzung des Geräts.

In diesem Handbuch finden Sie auch Informationen zur Registrierung von Administratoren und zur Einrichtung von Anwender- und Administratorauthentifizierung.

❖ Kopierer-/Document Server-Handbuch

Erklärt die Funktionen des Kopierers und Document Servers sowie die Bedienungsabläufe. In diesem Handbuch finden Sie außerdem Erklärungen dazu, wie Sie die Vorlagen einlegen.

❖ Faxhandbuch

Erläutert Faxfunktionen und Faxvorgänge.

Druckerhandbuch

Erklärt die Funktionen und Bedienungsabläufe für den Drucker.

Scannerhandbuch

Erklärt die Funktionen und Bedienungsabläufe für den Scanner.

Netzwerkanleitung

In diesem Handbuch wird erklärt, wie das Gerät in einer Netzwerkumgebung konfiguriert und betrieben wird. Außerdem wird der Einsatz der mitgelieferten Software erklärt.

Dieses Handbuch deckt alle Modelle ab und enthält daher auch Beschreibungen von Funktionen und Einstellungen, die bei diesem Gerät möglicherweise nicht verfügbar sind. Abbildungen und Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen können von den Gegebenheiten Ihres Geräts leicht abweichen.

Sonstige Handbücher

- Handbücher zu diesem Gerät
- Sicherheitshinweise
- Kurzanleitung: Kopierer
- Kurzanleitung: Fax
- Kurzanleitung: Drucker
- Kurzanleitung: Scanner
- PostScript3 Ergänzung
- UNIX-Ergänzung
- Handbücher für DeskTopBinder Lite
 - DeskTopBinder Lite-Installationsanleitung
 - DeskTopBinder-Einführungshandbuch
 - Auto Document Link-Bedienungsanleitung

Hinweis

Die mitgelieferten	Handbücher	beziehen	sich	jeweils	auf b	pestimmte	Geräte-
typen.							

J	Informationen zur "UNIX-Ergänzung"	erhalten Sie	auf unsere	r Website o	der
	bei Ihrem Fachhändler.				

Die "PostScript3 Ergänzung" und "UNIX-Ergänzung" enthält auch Beschrei-
bungen von Funktionen und Einstellungen, die bei diesem Gerät möglicher-
weise nicht verfügbar sind.

Produktname	Allgemeiner Name
DeskTopBinder Lite und DeskTopBinder Professional*	DeskTopBinder
ScanRouter EX Professional* und ScanRouter EX Enterprise*	ScanRouter Lieferungssoftware

^{*}Option

INHALTSVERZEICHNIS

Handbücher zu diesem Gerät	i				
Hinweise zum Lesen dieses Handbuchs	1				
Symbole					
Bedienfeld-Display					
Zugriff auf das Anwenderprogramm	3				
Ändern der Standardeinstellungen	3				
Anwenderprogramm beenden					
Menüschutz	4				
1. Anschluss des Geräts					
Anschluss an die Schnittstellen	5				
Anschluss an die Ethernet-Schnittstelle					
Anschluss an die USB-Schnittstelle	7				
Anschluss an die IEEE 1284-Schnittstelle					
Anschluss an die IEEE 802.11b-Schnittstelle (Wireless LAN)	g				
Netzwerkeinstellungen					
Erforderliche Einstellungen für die Verwendung von Drucker/LAN-Fax					
Erforderliche Einstellungen für die Verwendung von Internet-Fax					
Erforderliche Einstellungen für die Verwendung der E-Mail-Funktion					
Erforderliche Einstellungen für die Verwendung der Scan-to-Folder-Funktion					
Erforderliche Einstellungen für die Verwendung des Netzwerk-Lieferungsscanne Erforderliche Einstellungen für die Verwendung des Netzwerk-TWAIN-Scanner					
Erforderliche Einstellungen für die Verwendung des Document Servers					
Verwendung von Utilitys für die Netzwerkeinstellungen					
Anschließen des Geräts an eine Telefonleitung und an das Telefon					
Anschließen der Telefonleitung					
Auswählen des Leitungstyps					
2. Systemeinstellungen					
Allgemeine Funktionen	45				
Ausgabefach-Einstellungen	47				
Papiermagazin-Einstellungen	48				
Timer-Einstellungen	51				
Schnittstelleneinstellungen	53				
Netzwerk					
Parallelschnittstelle	55				
IEEE 802.11b					
Liste drucken					
Dateiübertragung	58				
Administrator-Tools	65				
LDAP-Server programmieren/ändern/löschen					
Programmieren des LDAP-Servers	72				

3. Funktionen des Kopierers/Document Servers

Allgemeine Funktionen	77
Reprofaktor	
Bearbeiten	
Stempel	
Hintergrund-Nummer	
Voreingestellter Stempel	
Anwenderstempel	
Datumsstempel	91
Seitennummerierung	91
Eingabe/Ausgabe	93
Einstellungen für den Document Server	95
4. Faxeinstellungen	
Allgemeine Einstellungen/Anpassen	
Empfangseinstellungen	
E-Mail-Einstellungen	103
IP-Fax-Einstellungen	105
Administrator-Tools	110
Registrieren von Faxinformationen	119
Registrieren von Faxinformationen	
Ändern von Faxinformationen	
Löschen von Faxinformationen	123
Speichern, Ändern und Löschen eines Auto-Dokuments	
Speichern und Ändern eines Auto-Dokuments	
Löschen eines Auto-Dokuments	
Programmieren, Ändern und Löschen eines Scanformats	
Löschen eines Scanformats	
Nachsenden	
Programmieren eines Endempfängers	
Verlassen der Nachsendefunktion	
Nachsendemarkierung	
Parametereinstellungen	
Ändern der Anwenderparameter	
Ausdrucken der Anwenderparameterliste	
Unterschiedlich zu behandelnde Absender	
Nachsenden	
Empfangsdatei-Druckanzahl	
2-seitig drucken	
Speichersperre	
Papiermagazin	
Programmieren/Ändern von speziellen Absendern	
Programmieren der Grundeinstellung für einen speziellen Absender	
Löschen eines speziellen Absenders	
Drucken der Liste der speziellen Absender	154

Box-Einstellungen	155
Programmieren/Ändern von Persönlichen Boxen	156
Löschen von Persönlichen Boxen	
Programmieren/Ändern von Informationsboxen	
Löschen von Informationsboxen	
Programmieren/Ändern von Transferboxen	
Löschen von Transferboxen	
Drucken der Boxliste	
Speichern oder Drucken von empfangenen Dokumenten E-Mail-Empfangsbericht	
5. Druckereinstellungen	
Liste/Testdruck	
Ausdrucken der Konfigurationsseite	
Wartung	
System	
Host-Schnittstelle	
PCL-Menü	
PS-Menü	
PDF-Menü	183
6. Scannereinstellungen	
o. ocalilicionisionarigen	
Scaneinstellungen	185
ScaneinstellungenZiellisteneinstellungen	185 188
Scaneinstellungen	185 188
ScaneinstellungenZiellisteneinstellungen	185 188 189
Scaneinstellungen Ziellisteneinstellungen Sendeeinstellungen 7. Registrieren von Adressen und Anwendern für die Fa Scannerfunktion	185 188 189 x-/
Scaneinstellungen	185 188 189 x-/
Scaneinstellungen Ziellisteneinstellungen Sendeeinstellungen 7. Registrieren von Adressen und Anwendern für die Fa Scannerfunktion	185 188 189 x-/ 193
Scaneinstellungen Ziellisteneinstellungen Sendeeinstellungen 7. Registrieren von Adressen und Anwendern für die Fa Scannerfunktion Adressbuch Verwalten von Namen im Adressbuch	185188189 x-/193196
Scaneinstellungen Ziellisteneinstellungen Sendeeinstellungen 7. Registrieren von Adressen und Anwendern für die Fa Scannerfunktion Adressbuch Verwalten von Namen im Adressbuch Versenden von Faxdokumenten mit Zielwahl Versenden von E-Mails mit Zielwahl Direktes Senden von gescannten Dateien an freigegebene Ordner	185189 x-/193196196196
Scaneinstellungen Ziellisteneinstellungen Sendeeinstellungen 7. Registrieren von Adressen und Anwendern für die Fa Scannerfunktion Adressbuch Verwalten von Namen im Adressbuch Versenden von Faxdokumenten mit Zielwahl Versenden von E-Mails mit Zielwahl Direktes Senden von gescannten Dateien an freigegebene Ordner Nicht autorisierten Zugriff auf freigegebene Ordner verhindern	185189 x-/193196196197
Scaneinstellungen Sendeeinstellungen 7. Registrieren von Adressen und Anwendern für die Fa Scannerfunktion Adressbuch Verwalten von Namen im Adressbuch Versenden von Faxdokumenten mit Zielwahl Versenden von E-Mails mit Zielwahl Direktes Senden von gescannten Dateien an freigegebene Ordner Nicht autorisierten Zugriff auf freigegebene Ordner verhindern Verwalten von Anwendern und Gerätenutzung	185189 x-/193196196197
Scaneinstellungen Sendeeinstellungen 7. Registrieren von Adressen und Anwendern für die Fa Scannerfunktion Adressbuch Verwalten von Namen im Adressbuch Versenden von Faxdokumenten mit Zielwahl Versenden von E-Mails mit Zielwahl Direktes Senden von gescannten Dateien an freigegebene Ordner Nicht autorisierten Zugriff auf freigegebene Ordner verhindern Verwalten von Anwendern und Gerätenutzung Registrieren von Namen	185189 x-/193196196197197
Scaneinstellungen Sendeeinstellungen 7. Registrieren von Adressen und Anwendern für die Fa Scannerfunktion Adressbuch Verwalten von Namen im Adressbuch Versenden von Faxdokumenten mit Zielwahl Versenden von E-Mails mit Zielwahl Direktes Senden von gescannten Dateien an freigegebene Ordner Nicht autorisierten Zugriff auf freigegebene Ordner verhindern Verwalten von Anwendern und Gerätenutzung Registrieren von Namen	185189 x-/193196196197197197198
Scaneinstellungen Sendeeinstellungen 7. Registrieren von Adressen und Anwendern für die Fa Scannerfunktion Adressbuch Verwalten von Namen im Adressbuch Versenden von Faxdokumenten mit Zielwahl Versenden von E-Mails mit Zielwahl Direktes Senden von gescannten Dateien an freigegebene Ordner Nicht autorisierten Zugriff auf freigegebene Ordner verhindern Verwalten von Anwendern und Gerätenutzung Registrieren von Namen Registrieren von Namen Ändern eines registrierten Namens	185189 x-/193196196197197197198198
Scaneinstellungen Sendeeinstellungen 7. Registrieren von Adressen und Anwendern für die Fa Scannerfunktion Adressbuch Verwalten von Namen im Adressbuch Versenden von Faxdokumenten mit Zielwahl Versenden von E-Mails mit Zielwahl Direktes Senden von gescannten Dateien an freigegebene Ordner Nicht autorisierten Zugriff auf freigegebene Ordner verhindern Verwalten von Anwendern und Gerätenutzung Registrieren von Namen Registrieren von Namen Ändern eines registrierten Namens Löschen eines registrierten Namens	185189 x-/193196196197197197198198200201
Scaneinstellungen Ziellisteneinstellungen 7. Registrieren von Adressen und Anwendern für die Fa Scannerfunktion Adressbuch Verwalten von Namen im Adressbuch Versenden von Faxdokumenten mit Zielwahl Versenden von E-Mails mit Zielwahl Direktes Senden von gescannten Dateien an freigegebene Ordner Nicht autorisierten Zugriff auf freigegebene Ordner verhindern Verwalten von Anwendern und Gerätenutzung Registrieren von Namen Registrieren von Namen Ändern eines registrierten Namens Löschen eines registrierten Namens Authentifizierungsinformation	185189 x-/193196196197197197198198200201
Scaneinstellungen Ziellisteneinstellungen Sendeeinstellungen 7. Registrieren von Adressen und Anwendern für die Fa Scannerfunktion Adressbuch Verwalten von Namen im Adressbuch Versenden von Faxdokumenten mit Zielwahl Direktes Senden von gescannten Dateien an freigegebene Ordner Nicht autorisierten Zugriff auf freigegebene Ordner verhindern Verwalten von Anwendern und Gerätenutzung Registrieren von Namen Registrieren von Namen Ändern eines registrierten Namens Löschen eines registrierten Namens Authentifizierungsinformation Registrieren eines Anwendercodes	185189 x-/193196196197197197198200201202
Scaneinstellungen Ziellisteneinstellungen Sendeeinstellungen 7. Registrieren von Adressen und Anwendern für die Fa Scannerfunktion Adressbuch Verwalten von Namen im Adressbuch Versenden von Faxdokumenten mit Zielwahl Versenden von E-Mails mit Zielwahl Direktes Senden von gescannten Dateien an freigegebene Ordner Nicht autorisierten Zugriff auf freigegebene Ordner verhindern Verwalten von Anwendern und Gerätenutzung Registrieren von Namen Registrieren von Namen Ändern eines registrierten Namens Löschen eines registrierten Namens Authentifizierungsinformation Registrieren eines Anwendercodes Ändern eines Anwendercodes	185189 x-/193196196197197197198200201202
Scaneinstellungen Sendeeinstellungen 7. Registrieren von Adressen und Anwendern für die Fa Scannerfunktion Adressbuch Verwalten von Namen im Adressbuch Versenden von Faxdokumenten mit Zielwahl Versenden von E-Mails mit Zielwahl Direktes Senden von gescannten Dateien an freigegebene Ordner Nicht autorisierten Zugriff auf freigegebene Ordner verhindern Verwalten von Anwendern und Gerätenutzung Registrieren von Namen Registrieren von Namen Ändern eines registrierten Namens Löschen eines registrierten Namens Authentifizierungsinformation Registrieren eines Anwendercodes Ändern eines Anwendercodes Löschen eines Anwendercodes	185189 x-/193196196197197198200201203204206
Scaneinstellungen Sendeeinstellungen 7. Registrieren von Adressen und Anwendern für die For Scannerfunktion Adressbuch Verwalten von Namen im Adressbuch Versenden von Faxdokumenten mit Zielwahl Versenden von E-Mails mit Zielwahl Direktes Senden von gescannten Dateien an freigegebene Ordner Nicht autorisierten Zugriff auf freigegebene Ordner verhindern Verwalten von Anwendern und Gerätenutzung Registrieren von Namen Registrieren von Namen Ändern eines registrierten Namens Löschen eines registrierten Namens Authentifizierungsinformation Registrieren eines Anwendercodes Ändern eines Anwendercodes Löschen eines Anwendercodes Löschen eines Anwendercodes Anzeigen des Zählers für die einzelnen Anwender	185189 x-/193196197197197197197198200201203204206
Scaneinstellungen Ziellisteneinstellungen Sendeeinstellungen 7. Registrieren von Adressen und Anwendern für die For Scannerfunktion Adressbuch Verwalten von Namen im Adressbuch Versenden von Faxdokumenten mit Zielwahl Versenden von E-Mails mit Zielwahl Direktes Senden von gescannten Dateien an freigegebene Ordner Nicht autorisierten Zugriff auf freigegebene Ordner verhindern Verwalten von Anwendern und Gerätenutzung Registrieren von Namen Registrieren von Namen Ändern eines registrierten Namens Löschen eines registrierten Namens Authentifizierungsinformation Registrieren eines Anwendercodes Ändern eines Anwendercodes Löschen eines Anwendercodes Anzeigen des Zählers für die einzelnen Anwender	185189 x-/193196196197197197198200201202203204206207208
Scaneinstellungen Sendeeinstellungen 7. Registrieren von Adressen und Anwendern für die For Scannerfunktion Adressbuch Verwalten von Namen im Adressbuch Versenden von Faxdokumenten mit Zielwahl Versenden von E-Mails mit Zielwahl Direktes Senden von gescannten Dateien an freigegebene Ordner Nicht autorisierten Zugriff auf freigegebene Ordner verhindern Verwalten von Anwendern und Gerätenutzung Registrieren von Namen Registrieren von Namen Ändern eines registrierten Namens Löschen eines registrierten Namens Authentifizierungsinformation Registrieren eines Anwendercodes Ändern eines Anwendercodes Löschen eines Anwendercodes Löschen eines Anwendercodes Anzeigen des Zählers für die einzelnen Anwender	185189 x-/193196196197197198200201202203204206207208

Faxziel	
Faxziel	
IP-Faxziel	219
E-Mail-Ziel	224
Registrieren eines E-Mail-Ziels	224
Ändern eines E-Mail-Ziels	226
Löschen eines E-Mail-Ziels	227
Registrieren von Ordnern	228
Verbindung über SMB	228
Verbindung über FTP	235
Verbindung über NCP	241
Registrieren von Namen in einer Gruppe	248
Registrieren einer Gruppe	
Registrieren von Namen in einer Gruppe	
Hinzufügen einer Gruppe zu einer anderen Gruppe	
Anzeigen von in einer Gruppe registrierten Namen	252
Entfernen eines Namens aus der Gruppe	253
Löschen einer Gruppe aus einer anderen Gruppe	
Ändern eines Gruppennamens	255
Löschen einer Gruppe	256
Einen Sicherungscode registrieren	257
Registrieren eines Sicherungscodes für einen Einzelanwender	257
Registrieren eines Sicherungscodes für einen Gruppenanwender	259
Registrieren eines Transferauftrags	260
Registrieren einer Transferstation / Empfangsstation	261
Ändern einer Transferstation / Empfangsstation	264
Löschen einer Transferstation / Empfangsstation	266
Registrieren einer SMTP- und LDAP-Authentifizierung	268
SMTP-Authentifizierung	
LDAP-Authentifizierung	270
8. Weitere Anwenderprogramme	
Ändern der Display-Sprache	272
• • •	
Abfrage	
Zähler	
Anzeigen des Gesamt-Zählers	275
9. Anhang	
7.74mang	
Urheberrechte	
expat	
NetBSD	
Sablotron	
JPEG LIBRARY	
SASL	
MD4	
MD5	
Samba(Ver 3.0.4)	
RSA BSAFE®	283

INDEX	290
Open LDAP	
Open SSL	283

Hinweise zum Lesen dieses Handbuchs

Symbole

Im vorliegenden Handbuch werden die folgenden Symbole verwendet:

↑ VORSICHT:

Dieses Symbol weist auf wichtige Sicherheitshinweise hin.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen. Lesen Sie diese Hinweise daher unbedingt durch. Sie finden diese Hinweise im Abschnitt "Sicherheitshinweise" unter "Über dieses Gerät".

A ACHTUNG:

Dieses Symbol weist auf wichtige Sicherheitshinweise hin.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu mittelschweren oder schweren Verletzungen bzw. zu Geräte- oder Sachschäden führen. Lesen Sie diese Hinweise daher unbedingt durch. Sie finden diese Hinweise im Abschnitt "Sicherheitshinweise" unter "Über dieses Gerät".

₩Wichtig

Dieses Symbol weist auf wichtige Hinweise beim Einsatz des Geräts hin. Außerdem werden Erklärungen zu möglichen Ursachen von Papierstau, Beschädigung von Vorlagen oder Datenverlust gegeben. Lesen Sie die Anweisungen daher unbedingt durch.

Hinweis

Dieses Symbol weist auf ergänzende Erklärungen zu den Funktionen des Geräts sowie Anleitungen zur Behebung von Anwenderfehlern hin.

Referenz

Diese Symbol befindet sich am Ende eines Abschnitts. Es gibt an, wo weitere relevante Informationen zu finden sind.

[]

So werden die Namen der Tasten, die im Bedienfeld-Display erscheinen, dargestellt.

So werden die Namen der Tasten, die im Bedienfeld erscheinen, dargestellt.

Bedienfeld-Display

Das Bedienfeld-Display zeigt den Gerätestatus, Fehlermeldungen und Funktionsmenüs an.

Die angezeigten Menüoptionen dienen als Auswahltasten. Zur Anwahl bzw. Einstellung einer Funktion drücken Sie leicht auf die entsprechende Display-Taste.


Vorgenommene Einstellungen auf dem Bedienfeld-Display werden wie folgt dargestellt: Tasten, die wie OK erscheinen, können nicht verwendet werden.

₩Wichtig

☐ Üben Sie keinen starken Druck (über 30 N bzw. 3 kgf) auf das Bedienfeld-Display aus, da es sonst beschädigt wird.

So rufen Sie den unten abgebildeten Bildschirm auf: Drücken Sie die Taste [Anwenderprogramm/Zähler], um das Anwenderprogramm-Menü anzuzeigen, und drücken Sie anschießend auf [Systemeinstellungen].

In diesem Abschnitt wird der Gebrauch der Displayanzeige anhand der Menüanzeige "Systemeinstellungen" erläutert.

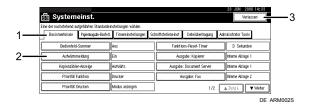

- 1. Die Menü-Registerkarten für die verschiedenen Einstellungen werden angezeigt. Um die Einstellung anzuzeigen, die Sie einstellen oder ändern möchten, drücken Sie auf die entsprechende Menü-Registerkarte.
- 2. Die Liste mit den Einstellungen wird angezeigt. Um eine Einstellung festzulegen oder zu ändern, drücken Sie die entsprechende Taste in der Liste.
- 3. Drücken Sie diese Taste, um das Menü Anwenderprogramm zu verlassen.

Zugriff auf das Anwenderprogramm

Dieser Abschnitt erläutert, wie das Menü Anwenderprogramm aufgerufen wird. Mit dem Anwenderprogramm können Sie Standardeinstellungen festlegen oder ändern.

Hinweis

- ☐ Die Vorgehensweisen für die Systemeinstellungen unterscheiden sich von den üblichen Vorgängen. Beenden Sie unbedingt immer das Anwendungsprogramm, wenn Sie die Einstellungen abgeschlossen haben.
- ☐ Mit dem Anwenderprogramm vorgenommene Einstellungen werden selbst dann nicht gelöscht, wenn der Haupt- oder Betriebsschalter ausgeschaltet oder die Taste [Energiesparen] oder [Gesamtlöschen] gedrückt wird.
- ☐ Die Standardeinstellungen werden in Fettdruck angezeigt.


S.4 "Anwenderprogramm beenden"

Ändern der Standardeinstellungen

In diesem Abschnitt wird das Ändern der Einstellungen im Anwenderprogramm beschrieben.

₩Wichtig

- ☐ Wenn die Administrator-Authentifizierungsverwaltung festgelegt ist, wenden Sie sich an Ihren Administrator.
- 1 Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

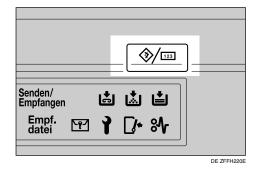

2 Das Menü auswählen.

Um die Systemeinstellungen zu ändern, drücken Sie [Systemeinstellungen].

Um die Kopierer/Document Server-Einstellungen zu ändern, drücken Sie [Einstellungen Kopierer/Document Server].

Um die Faxeinstellungen zu ändern, drücken Sie [Faxeinstellungen].

Um die Druckereinstellungen zu ändern, drücken Sie [Druckereinstellungen].

Um die Scannereinstellungen zu ändern, drücken Sie [Scannereinstellungen].

Um die im Display verwendete Sprache zu ändern, drücken Sie [English].

Um die Kontakttelefonnummern für erforderliche Wartungen oder Bestellung von Verbrauchsmaterialien anzuzeigen, drücken Sie [Abfrage].

Zum Überprüfen des Zählers die Taste [Zähler] drücken.


- 3 Das zu ändernde Anwenderprogramm wählen.
- Die Einstellungen entsprechend den Anweisungen auf dem Display ändern und dann die Taste [OK] drücken.
 - **Hinweis**
 - ☐ Um die Änderung von Einstellungen abzubrechen und zur Standardanzeige zurückzukehren, betätigen Sie die Taste [Anwenderprogramm/Zähler].

- S.45 "Systemeinstellungen"
- S.77 "Funktionen des Kopierers/Document Servers"
- S.97 "Faxeinstellungen"
- S.171 "Druckereinstellungen"
- S.185 "Scannereinstellungen"
- S.273 "Weitere Anwenderprogramme"

Anwenderprogramm beenden

In diesem Abschnitt wird das Beenden des Anwenderprogramms beschrieben.

1 Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

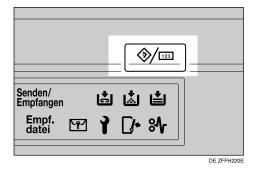

Hinweis

☐ Das Anwenderprogramm kann auch durch Betätigen der Taste [Verlassen] beendet werden.

Menüschutz

Sie können mit dem Menüschutz verhindern, dass unautorisierte Anwender die Einstellungen des Anwenderprogramms ändern. Der Menüschutz kann für jedes der folgenden Anwenderprogramm-Menüs festgelegt werden.

- Funktionen des Kopierers/Document Servers
- Faxeinstellungen
- Druckereinstellungen
- Scannereinstellungen

Wenden Sie sich an Ihren Administrator für weitere Einzelheiten.


1. Anschluss des Geräts

Dieses Kapitel erläutert, wie das Gerät an das Netzwerk angeschlossen wird und die Netzwerkeinstellungen festgelegt werden.


Anschluss an die Schnittstellen

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Geräteschnittstelle identifiziert und das Gerät gemäß der Netzwerkumgebung angeschlossen wird.

Wenn die IEEE-1284 Schnittstellenkarte (Option) installiert wird.

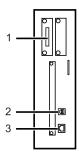

Wenn die Wireless LAN-Platine (Option) installiert wird.

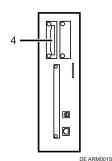

1. IEEE 1284-Anschluss (optional)

Dient zum Anschließen des IEEE 1284-Schnittstellenkabels.

2. USB2.0-Anschluss

Dienst zum Anschließen des USB2.0-Schnittstellenkabels.

3. 10BASE-T/100BASE-TX-Anschluss

Dient zum Anschließen des 10BASE-Toder 100BASE-TX-Kabels

4. Wireless LAN-Anschluss (optional)

Dient für den Verbindungsaufbau zu einem Wireless LAN.

Hinweis


☐ Sie können nicht zwei oder mehr der folgenden Optionen gleichzeitig installieren: IEEE 802.11b-Wireless-LAN-Karte, IEEE 1284-Schnittstellenkarte, Bluetooth, Dateiformatkonverter.

Anschluss an die Ethernet-Schnittstelle

Dieser Abschnitt erläutert, wie das 10BASE-T- oder 100BASE-TX-Kabel an die Ethernet-Schnittstelle angeschlossen wird.


₩Wichtig

- ☐ Wenn der Hauptschalter eingeschaltet ist, schalten Sie ihn aus.
- Ein Ferritkern für das Ethernet-Kabel ist im Lieferumfang des Geräts enthalten. Bilden Sie mit dem Kabel eine Schlaufe, sodass sich diese ca. 9cm (3,5 Zoll) (1) vom Kabelende auf der Geräteseite befindet. Befestigen Sie den Ferritkern.

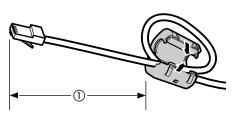


AEV047S

- **2** Vergewissern Sie sich, dass der Hauptschalter des Geräts ausgeschaltet ist.
- Schließen Sie das Ethernet-Schnittstellenkabel an den 10BASE-T-/100BASE-TX-Anschluss an.

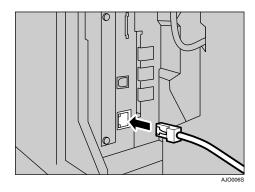

Schließen Sie das andere Ende des Ethernetkabels an ein Gerät für die Netzwerkverbindung, z. B. einen Hub, an.

5 Schalten Sie den Hauptschalter des Geräts ein.

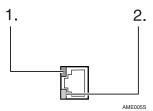

Anzeige (grün)
 Leuchtet grün, wenn das Gerät ordnungsgemäß an das Netzwerk angeschlossen ist.

② Anzeige (gelb) Leuchtet gelb, wenn 100 BASE-TX in Betrieb ist. Erlischt, wenn 10 BASE-T in Betrieb ist.

Hinweis

☐ Weitere Informationen zur Installation des Druckertreibers finden Sie im Druckerhandbuch.

₽ Referenz


Über dieses Gerät

Druckerhandbuch

Anschluss an die USB-Schnittstelle

Dieser Abschnitt erläutert, wie das USB2.0-Schnittstellenkabel an die USB2.0-Anschluss angeschlossen wird.

1 Schließen Sie das USB 2.0-Schnittstellenkabel an den USB 2.0-Anschluss an.

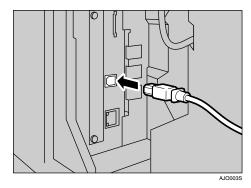

2 Verbinden Sie das andere Ende mit dem USB 2.0-Anschluss des Hostcomputers.

Hinweis


- ☐ Dieses Gerät wird ohne USB-Schnittstellenkabel geliefert. Sie müssen ein geeignetes Kabel zur Verbindung des Geräts mit Ihrem Computer separat erwerben.
- ☐ Die USB 2.0-Schnittstellenkarte wird unter Windows Me / 2000 / XP, Windows Server 2003, Mac OS X 10.3.3 und höher unterstützt.
 - Bei Windows Me: Installieren Sie die "USB-Druckunterstützung". Wenn das Gerät unter Windows Me verwendet wird, ist nur die Geschwindigkeit von USB 1.1 möglich.
 - Bei Mac OS: Zur Verwendung am Macintosh muss das Gerät mit der PostScript 3-Option ausgerüstet werden. Bei Verwendung mit Mac OS X 10.3.3 oder höher wird die USB 2.0-Übertragungsgeschwindigkeit unterstützt.
- ☐ Weitere Informationen zur Installation des Druckertreibers finden Sie im Druckerhandbuch.

Druckerhandbuch

Anschluss an die IEEE 1284-Schnittstelle

Dieser Abschnitt erläutert, wie das IEEE 1284-Schnittstellenkabel an die IEEE 1284-Schnittstellenkarte angeschlossen wird.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Hauptschalter des Geräts ausgeschaltet ist.
- **2** Schalten Sie den Hauptschalter des Hostcomputers aus.
- Schließen Sie das IEEE 1284-Schnittstellenkabel an den IEEE 1284-Anschluss an.

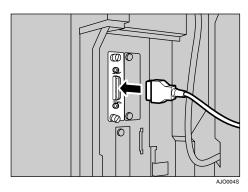

1 Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit der Schnittstellenbuchse des Hostcomputers.

Überprüfen Sie die Form des Steckers auf der Computerseite. Schließen Sie das Kabel fest an.

- **5** Schalten Sie den Hauptschalter des Geräts ein.
- **6** Schalten Sie den Host-Computer ein.

Bei Betrieb unter Windows 95/98/Me/2000/XP und Windows Server 2003 erscheint beim Einschalten des Computers ggf. das Fenster für die Druckertreiberinstallation. Klicken Sie in diesem Fall im Fenster auf [Abbrechen].

Hinweis

☐ Weitere Informationen zur Installation des Druckertreibers finden Sie im Druckerhandbuch.

Über dieses Gerät

Druckerhandbuch

Anschluss an die IEEE 802.11b-Schnittstelle (Wireless LAN)

Dieser Abschnitt erläutert, wie der Anschluss an die IEEE 802.11b (Wireless-LAN)-Schnittstelle vorzunehmen ist.

A Hinweis


- ☐ Überprüfen Sie die Einstellungen der IP-Adresse und Subnetzmaske dieses Geräts.
- □ Nähere Einzelheiten zur Einstellung der IP-Adresse und Subnetzmaske über das Bedienfeld dieses Geräts finden Sie unter "Schnittstelleneinstellungen".
- ☐ Bevor Sie dieses Gerät an einem IEEE 802.11b (Wireless-LAN)-Anschluss verwenden, müssen Sie [IEEE 802.11b] unter [LAN-Typ] auswählen.

S.53 "Netzwerk"

Installationsverfahren

Dieser Abschnitt erläutert, wie die IEEE 802.11b (Wireless-LAN)-Schnittstelle eingerichtet wird.

Gehen Sie bei der Einrichtung von IEEE 802.11b (Wireless-LAN) wie nachstehend erläutert vor:

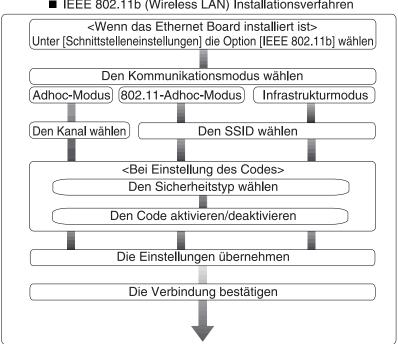

■ IEEE 802.11b (Wireless LAN) Installationsverfahren

Hinweis

□ Wählen Sie den [802.11 Ad hoc]-Modus, wenn Windows XP als Wireless-LAN-Client mit Hilfe der Windows XP-Standardtreiber oder -Utilitys angeschlossen wird, oder wenn der Infrastrukturmodus nicht verwendet wird.

DE AME006S

- □ Nähere Einzelheiten zur Festlegung der Wireless-LAN-Einstellungen über das Bedienfeld des Geräts finden Sie unter "IEEE 802.11b".
- ☐ Nähere Einzelheiten zur Festlegung der Wireless-LAN-Einstellungen mit anderen Hilfsmitteln als dem Gerätebedienfeld finden Sie unter "Verwenden von Utilitys zur Festlegung von Netzwerkeinstellungen".
- ☐ Weitere Informationen zu den Einstellwerten finden Sie unter "IEEE 802.11b".

₽ Referenz

S.56 "IEEE 802.11b"


S.35 "Verwendung von Utilitys für die Netzwerkeinstellungen"

1

Überprüfen der Verbindung

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Wireless-LAN-Verbindung überprüft wird. Vergewissern Sie sich, dass die LED der IEEE 802.11b-Schnittstelleneinheit leuchtet.


❖ Bei Verwendung im Infrastrukturmodus

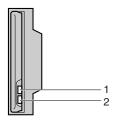

ZGDH600J

- 1. Wenn [LAN-Typ] im Bildschirm [Schnittstelleneinst.] / [Netzwerk] nicht auf [IEEE 802.11b] gesetzt ist, leuchtet die LED nicht auf, auch wenn der Hauptschalter eingeschaltet ist.
- 2. Bei ordnungsgemäßen Anschluss an das Netzwerk leuchtet die LED im Infrastrukturmodus grün. Wenn die LED blinkt, sucht das Gerät nach Geräten.

❖ Wenn der Adhoc-Modus / 802.11-Adhoc-Modus verwendet wird

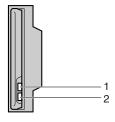

ZGDH600

- 1. Wenn die IEEE 802.11b-Schnittstelleneinheit funktioniert, leuch tet die LED orange.
- 2. Wenn sie ordnungsgemäß an das Netzwerk angeschlossen ist, leuchtet die LED grün, falls Adhoc-Modus oder 802.11-Adhoc-Modus verwendet wird. Wenn die LED blinkt, sucht das Gerät nach Geräten. Die LED leuchtet nach ein paar Sekunden auf.

Drucken Sie die Konfigurationsseite, um die Einstellungen zu überprüfen.

Hinweis

☐ Weitere Informatinen zum Drucken der Konfigurationsseite finden Sie unter "Liste drucken".

S.172 "Ausdrucken der Konfigurationsseite"

Überprüfen des Signals

Dieser Abschnitt erläutert, wie der Funkwellenstatus des Geräts überprüft wird. Wenn Sie den Infrastrukturmodus verwenden, können Sie den Funkwellenstatus über das Bedienfeld des Geräts überprüfen.

- ① Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.
- ② Die Taste [Schnittstelleneinst.] drücken.
- ③ Die Taste [IEEE 802.11b] drücken.
- ④ Die Taste [Wireless-LAN-Signal] drücken. Der Funkwellenstatus des Geräts wird angezeigt.
- ⑤ Nach Überprüfung des Status des Funksignals die Taste [Verlassen] drücken.
- ⑥ Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken, um zum Menü "Anwender-programm / Zähler / Abfrage" zurückzukehren.

₽ Referenz

S.35 "Verwendung von Utilitys für die Netzwerkeinstellungen" S.56 "IEEE 802.11b"

1

Netzwerkeinstellungen

In diesem Abschnitt werden die Netzwerkeinstellungen beschrieben, die Sie im Anwenderprogramm (Systemeinstellungen) ändern können. Nehmen Sie die Einstellungen entsprechend der gewünschten Funktionen und der anzuschließenden Schnittstelle vor.

₩Wichtig

☐ Diese Einstellungen sollten vom Systemadministrator oder nach Absprache mit dem Systemadministrator vorgenommen werden.

Erforderliche Einstellungen für die Verwendung von Drucker/LAN-Fax

Dieser Abschnitt listet Einstellungen auf, die für die Verwendung der Druckeroder LAN-Faxfunktion erforderlich sind.

Ethernet

Dieser Abschnitt listet die erforderlichen Einstellungen zur Verwendung der Drucker- oder LAN-Faxfunktion über eine Ethernet-Verbindung auf.

Nähere Einzelheiten zur Festlegung der Einstellungen finden Sie unter "Schnittstelleneinstellungen".

Menü	Anwenderprogramm	Einstellungsanforderun- gen
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	IP-Adresse	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Gateway-Adresse	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	DNS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	DDNS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Domainname	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	WINS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	NW Frame-Typ	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	LAN-Typ	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Ethernet-Geschwindigkeit	Nach Bedarf

Menü	Anwenderprogramm	Einstellungsanforderungen
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Gültiges Protokoll	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	NCP-Lieferungsprotokoll	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	SMB-Computername	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	SMB-Arbeitsgruppe	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	SNMP V3-Kommunikation erlauben	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	SSL-/ TLS-Kommunikation erlauben	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Hostname	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Gerätename	Nach Bedarf

- ☐ Stellen Sie bei der Einstellung "Gültiges Protokoll" sicher, dass das zu verwendende Protokoll auf [Gültig] gesetzt ist.
- □ **[LAN-Typ]** wird angezeigt, wenn die Wireless-LAN-Karte installiert ist. Wenn Ethernet und IEEE 802.11b (Wireless LAN) gleichzeitig angeschlossen sind, hat die gewählte Schnittstelle Priorität.

S.53 "Schnittstelleneinstellungen"

IEEE 802.11b (Wireless LAN)

Dieser Abschnitt listet die erforderlichen Einstellungen zur Verwendung der Drucker- oder LAN-Faxfunktion über eine IEEE 802.11b (Wireless-LAN)-Verbindung auf.

Nähere Einzelheiten zur Festlegung der Einstellungen finden Sie unter "Schnittstelleneinstellungen".

Menü	Anwenderprogramm	Einstellungsanforderun- gen
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	IP-Adresse	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Gateway-Adresse	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	DNS-Konfiguration	Nach Bedarf

Menü	Anwenderprogramm	Einstellungsanforderun- gen
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	DDNS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Domainname	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	WINS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	NW Frame-Typ	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	LAN-Typ	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Ethernet-Geschwindigkeit	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Gültiges Protokoll	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	NCP-Lieferungsprotokoll	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	SMB-Computername	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	SMB-Arbeitsgruppe	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	SNMP V3-Kommunikation erlauben	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	SSL-/ TLS-Kommunikation erlauben	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Hostname	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Gerätename	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/IEEE 802.11b	Kommunikationsmodus	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/IEEE 802.11b	SSID-Einstellung	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/IEEE 802.11b	Kanal	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/IEEE 802.11b	WEP-Einstellung (Verschlüsselung)	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/IEEE 802.11b	Übertragungsgeschwindigkeit	Nach Bedarf

Minweis

 $[\]square$ Stellen Sie bei der Einstellung "Gültiges Protokoll" sicher, dass das zu verwendende Protokoll auf **[Gültig]** gesetzt ist.

1

□ [IEEE 802.11b] und [LAN-Typ] werden angezeigt, wenn die Wireless-LAN-Schnittstellenkarte installiert ist. Wenn Ethernet und Wireless LAN (IEEE 802.11b) gleichzeitig angeschlossen sind, hat die gewählte Schnittstelle Priorität.

S.53 "Schnittstelleneinstellungen"

Erforderliche Einstellungen für die Verwendung von Internet-Fax

Dieser Abschnitt listet die erforderlichen Einstellungen für die Verwendung von Internet-Fax auf.

Ethernet

Dieser Abschnitt listet die erforderlichen Einstellungen zur Verwendung von Internet-Fax über eine Ethernet-Verbindung auf.

Nähere Einzelheiten zur Festlegung der Einstellungen finden Sie unter "Schnittstelleneinstellungen" und "Dateiübertragung".

Menü	Anwenderprogramm	Einstellungsanforderun- gen
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	IP-Adresse	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Gateway-Adresse	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	DNS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	DDNS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Domainname	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	WINS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	LAN-Typ	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Ethernet-Geschwindigkeit	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Gültiges Protokoll	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	NCP-Lieferungsprotokoll	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	SNMP V3-Kommunikation erlauben	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	SSL-/ TLS-Kommunikation erlauben	Nach Bedarf

Menü	Anwenderprogramm	Einstellungsanforderun- gen
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Hostname	Nach Bedarf
Dateiübertragung	SMTP-Server	Erforderlich
Dateiübertragung	SMTP-Authentifizierung	Nach Bedarf
Dateiübertragung	POP vor SMTP	Nach Bedarf
Dateiübertragung	Empfangsprotokoll	Erforderlich
Dateiübertragung	POP3-/ IMAP4-Einstellungen	Nach Bedarf
Dateiübertragung	E-Mail-Adresse des Administrators	Nach Bedarf
Dateiübertragung	E-Mail-Kommunikationsanschluss	Erforderlich
Dateiübertragung	E-Mail-Empfangsintervall	Nach Bedarf
Dateiübertragung	Max. E-Mail-Größe Empfang	Nach Bedarf
Dateiübertragung	E-Mail-Speicherung im Server	Nach Bedarf
Dateiübertragung	E-Mail-Nachricht programm./ändern/löschen	Nach Bedarf
Dateiübertragung	Betreff programmieren/ ändern/ löschen	Nach Bedarf
Dateiübertragung	Fax E-Mail-Account	Erforderlich

- ☐ Stellen Sie bei der Einstellung "Gültiges Protokoll" sicher, dass das zu verwendende Protokoll auf [Gültig] gesetzt ist.
- □ **[LAN-Typ]** wird angezeigt, wenn die Wireless-LAN-Schnittstellenkarte installiert ist. Wenn Ethernet und Wireless LAN (IEEE 802.11b) gleichzeitig angeschlossen sind, hat die gewählte Schnittstelle Priorität.
- ☐ SMTP-Server- und Fax-E-Mail-Account müssen spezifiziert werden, um Internet-Faxe zu versenden.
- ☐ Wenn POP vor SMTP auf **[Ein]** gesetzt ist, müssen Sie auch die Einstellungen für das Empfangsprotokoll und POP3 / IMAP4 vornehmen.
- ☐ Wenn die SMTP-Authentifizierung auf **[Ein]** gesetzt ist, müssen Sie auch die E-Mail-Adresse des Administrators eingeben.
- ☐ E-Mail-Kommunikationsanschluss und Fax-E-Mail-Account müssen spezifiziert werden, wenn Internet-Faxe empfangen werden sollen.
- ☐ Wenn POP vor SMTP auf **[Ein]** gesetzt ist, müssen POP3-Anschlussnummer und E-Mail-Kommunikationsanschluss überprüft werden.

₽ Referenz

S.53 "Schnittstelleneinstellungen"

S.58 "Dateiübertragung"

IEEE 802.11b (Wireless LAN)

Dieser Abschnitt listet die erforderlichen Einstellungen für die Verwendung von Internet-Fax über eine IEEE 802.11b (Wireless-LAN)-Verbindung auf.

Nähere Einzelheiten zur Festlegung der Einstellungen finden Sie unter "Schnittstelleneinstellungen" und "Dateiübertragung".

Menü	Anwenderprogramm	Einstellungsanforderun- gen
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	IP-Adresse	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Gateway-Adresse	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	DNS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	DDNS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Domainname	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	WINS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Gültiges Protokoll	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	NCP-Lieferungsprotokoll	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	LAN-Typ	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	SNMP V3-Kommunikation erlauben	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	SSL-/ TLS-Kommunikation erlauben	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Hostname	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/IEEE 802.11b	Kommunikationsmodus	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/IEEE 802.11b	SSID-Einstellung	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/IEEE 802.11b	Kanal	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/IEEE 802.11b	WEP-Einstellung (Verschlüsselung)	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/IEEE 802.11b	Übertragungsgeschwindigkeit	Nach Bedarf

Menü	Anwenderprogramm	Einstellungsanforderun- gen
Dateiübertragung	SMTP-Server	Erforderlich
Dateiübertragung	SMTP-Authentifizierung	Nach Bedarf
Dateiübertragung	POP vor SMTP	Nach Bedarf
Dateiübertragung	Empfangsprotokoll	Erforderlich
Dateiübertragung	POP3-/ IMAP4-Einstellungen	Nach Bedarf
Dateiübertragung	E-Mail-Adresse des Administrators	Nach Bedarf
Dateiübertragung	E-Mail-Kommunikationsanschluss	Erforderlich
Dateiübertragung	E-Mail-Empfangsintervall	Nach Bedarf
Dateiübertragung	Max. E-Mail-Größe Empfang	Nach Bedarf
Dateiübertragung	E-Mail-Speicherung im Server	Nach Bedarf
Dateiübertragung	E-Mail-Nachricht programm./ändern/löschen	Nach Bedarf
Dateiübertragung	Betreff programmieren/ ändern/ löschen	Nach Bedarf
Dateiübertragung	Fax E-Mail-Account	Erforderlich

- ☐ Stellen Sie bei der Einstellung "Gültiges Protokoll" sicher, dass das zu verwendende Protokoll auf [Gültig] gesetzt ist.
- □ [IEEE 802.11b] und [LAN-Typ] werden angezeigt, wenn die Wireless-LAN-Schnittstellenkarte installiert ist. Wenn Ethernet und Wireless LAN (IEEE 802.11b) gleichzeitig angeschlossen sind, hat die gewählte Schnittstelle Priorität.
- ☐ SMTP-Server- und Fax-E-Mail-Account müssen spezifiziert werden, um Internet-Faxe zu versenden.
- ☐ Wenn POP vor SMTP auf **[Ein]** gesetzt ist, müssen Sie auch die Einstellungen für das Empfangsprotokoll und POP3 / IMAP4 vornehmen.
- ☐ Wenn die SMTP-Authentifizierung auf **[Ein]** gesetzt ist, müssen Sie auch die E-Mail-Adresse des Administrators eingeben.
- ☐ E-Mail-Kommunikationsanschluss und Fax-E-Mail-Account müssen spezifiziert werden, wenn Internet-Faxe empfangen werden sollen.
- ☐ Wenn POP vor SMTP auf **[Ein]** gesetzt ist, müssen POP3-Anschlussnummer und E-Mail-Kommunikationsanschluss überprüft werden.

S.53 "Schnittstelleneinstellungen"

S.58 "Dateiübertragung"

Dieser Abschnitt listet die erforderlichen Einstellungen für das Versenden von E-Mail auf.

Ethernet

Dieser Abschnitt listet die erforderlichen Einstellungen zum Senden von E-Mail über eine Ethernet-Verbindung auf.

Nähere Einzelheiten zur Festlegung der Einstellungen finden Sie unter "Schnittstelleneinstellungen" und "Dateiübertragung".

Menü	Anwenderprogramm	Einstellungsanforderun- gen
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	IP-Adresse	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Gateway-Adresse	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	DNS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	DDNS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Domainname	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	WINS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Gültiges Protokoll	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Ethernet-Geschwindigkeit	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	LAN-Typ	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	NCP-Lieferungsprotokoll	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	SNMP V3-Kommunikation erlauben	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Hostname	Nach Bedarf
Dateiübertragung	SMTP-Server	Erforderlich
Dateiübertragung	SMTP-Authentifizierung	Nach Bedarf
Dateiübertragung	POP vor SMTP	Nach Bedarf

Menü	Anwenderprogramm	Einstellungsanforderun- gen
Dateiübertragung	Empfangsprotokoll	Nach Bedarf
Dateiübertragung	POP3-/ IMAP4-Einstellungen	Nach Bedarf
Dateiübertragung	E-Mail-Adresse des Administrators	Nach Bedarf
Dateiübertragung	E-Mail-Kommunikationsanschluss	Nach Bedarf
Dateiübertragung	E-Mail-Nachricht programm./ändern/löschen	Nach Bedarf
Dateiübertragung	Betreff programmieren/ ändern/ löschen	Nach Bedarf
Dateiübertragung	Scannerabfrage-Wiederholungsintervall	Nach Bedarf
Dateiübertragung	Zahl der Scannerabfrage-Wiederholungen	Nach Bedarf

- ☐ Stellen Sie bei der Einstellung "Gültiges Protokoll" sicher, dass das zu verwendende Protokoll auf [Gültig] gesetzt ist.
- □ **[LAN-Typ]** wird angezeigt, wenn die Wireless-LAN-Schnittstellenkarte installiert ist. Wenn Ethernet und Wireless LAN (IEEE 802.11b) gleichzeitig angeschlossen sind, hat die gewählte Schnittstelle Priorität.
- □ Wenn POP vor SMTP auf **[Ein]** gesetzt ist, müssen Sie auch die Einstellungen für das Empfangsprotokoll und POP3 / IMAP4 vornehmen.
- ☐ Wenn POP vor SMTP auf **[Ein]** gesetzt ist, müssen POP3-Anschlussnummer und E-Mail-Kommunikationsanschluss überprüft werden.

S.53 "Schnittstelleneinstellungen"

S.58 "Dateiübertragung"

IEEE 802.11b (Wireless LAN)

Dieser Abschnitt listet die erforderlichen Einstellungen für das Senden von E-Mail über eine IEEE 802.11b (Wireless-LAN)-Verbindung auf.

Nähere Einzelheiten zur Festlegung der Einstellungen finden Sie unter "Schnittstelleneinstellungen" und "Dateiübertragung".

Menü	Anwenderprogramm	Einstellungsanforderun- gen
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	IP-Adresse	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Gateway-Adresse	Erforderlich

Menü	Anwenderprogramm	Einstellungsanforderungen
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	DNS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	DDNS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Domainname	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	WINS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Gültiges Protokoll	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	LAN-Typ	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	NCP-Lieferungsprotokoll	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	SNMP V3-Kommunikation erlauben	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	SSL-/ TLS-Kommunikation erlauben	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Hostname	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/IEEE 802.11b	Kommunikationsmodus	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/IEEE 802.11b	SSID-Einstellung	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/IEEE 802.11b	Kanal	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/IEEE 802.11b	WEP-Einstellung (Verschlüsselung)	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/IEEE 802.11b	Übertragungsgeschwindigkeit	Nach Bedarf
Dateiübertragung	SMTP-Server	Erforderlich
Dateiübertragung	SMTP-Authentifizierung	Nach Bedarf
Dateiübertragung	POP vor SMTP	Nach Bedarf
Dateiübertragung	Empfangsprotokoll	Nach Bedarf
Dateiübertragung	POP3-/ IMAP4-Einstellungen	Nach Bedarf
Dateiübertragung	E-Mail-Adresse des Administrators	Nach Bedarf
Dateiübertragung	E-Mail-Kommunikationsanschluss	Nach Bedarf
Dateiübertragung	E-Mail-Nachricht programm./ändern/löschen	Nach Bedarf

Menü	Anwenderprogramm	Einstellungsanforderun- gen
Dateiübertragung	Betreff programmieren/ ändern/ löschen	Nach Bedarf
Dateiübertragung	Scannerabfrage-Wiederholungsintervall	Nach Bedarf
Dateiübertragung	Zahl der Scannerabfrage-Wiederholungen	Nach Bedarf

- ☐ Stellen Sie bei der Einstellung "Gültiges Protokoll" sicher, dass das zu verwendende Protokoll auf **[Gültig]** gesetzt ist.
- □ **[LAN-Typ]** wird angezeigt, wenn die Wireless-LAN-Schnittstellenkarte installiert ist. Wenn Ethernet und Wireless LAN (IEEE 802.11b) gleichzeitig angeschlossen sind, hat die gewählte Schnittstelle Priorität.
- ☐ Wenn POP vor SMTP auf **[Ein]** gesetzt ist, müssen Sie auch die Einstellungen für das Empfangsprotokoll und POP3 / IMAP4 vornehmen.
- ☐ Wenn POP vor SMTP auf **[Ein]** gesetzt ist, müssen POP3-Anschlussnummer und E-Mail-Kommunikationsanschluss überprüft werden.

S.53 "Schnittstelleneinstellungen"

S.58 "Dateiübertragung"

Dieser Abschnitt listet die erforderlichen Einstellungen für das Versenden von Dateien auf.

Ethernet

Dieser Abschnitt listet die erforderlichen Einstellungen für das Senden von Dateien über eine Ethernet-Verbindung auf.

Nähere Einzelheiten zur Festlegung der Einstellungen finden Sie unter "Schnittstelleneinstellungen" und "Dateiübertragung".

Menü	Anwenderprogramm	Einstellungsanforderun- gen
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	IP-Adresse	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Gateway-Adresse	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	DNS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	DDNS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Domainname	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	WINS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Gültiges Protokoll	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Ethernet-Geschwindigkeit	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	LAN-Typ	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	NCP-Lieferungsprotokoll	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	SNMP V3-Kommunikation erlauben	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	SSL-/ TLS-Kommunikation erlauben	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Hostname	Nach Bedarf
Dateiübertragung	Standardanwendername/Passwort (Senden)	Nach Bedarf

Menü	Anwenderprogramm	Einstellungsanforderun- gen
Dateiübertragung	Scannerabfrage-Wiederholungsintervall	Nach Bedarf
Dateiübertragung	Zahl der Scannerabfrage-Wiederholungen	Nach Bedarf

- ☐ Stellen Sie bei der Einstellung "Gültiges Protokoll" sicher, dass das zu verwendende Protokoll auf [Gültig] gesetzt ist.
- □ **[LAN-Typ]** wird angezeigt, wenn die Wireless-LAN-Schnittstellenkarte installiert ist. Wenn Ethernet und Wireless LAN (IEEE 802.11b) gleichzeitig angeschlossen sind, hat die gewählte Schnittstelle Priorität.

S.53 "Schnittstelleneinstellungen"

S.58 "Dateiübertragung"

IEEE 802.11b (Wireless LAN)

Dieser Abschnitt listet die erforderlichen Einstellungen für das Senden von Dateien über eine IEEE 802.11b (Wireless-LAN)-Verbindung auf.

Nähere Einzelheiten zur Festlegung der Einstellungen finden Sie unter "Schnittstelleneinstellungen" und "Dateiübertragung".

Menü	Anwenderprogramm	Einstellungsanforderun- gen
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	IP-Adresse	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Gateway-Adresse	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	DNS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	DDNS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Domainname	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	WINS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Gültiges Protokoll	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	LAN-Typ	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	NCP-Lieferungsprotokoll	Nach Bedarf

Menü	Anwenderprogramm	Einstellungsanforderun- gen
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	SNMP V3-Kommunikation erlauben	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	SSL-/ TLS-Kommunikation erlauben	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Hostname	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/IEEE 802.11b	Kommunikationsmodus	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/IEEE 802.11b	SSID-Einstellung	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/IEEE 802.11b	Kanal	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/IEEE 802.11b	WEP-Einstellung (Verschlüsselung)	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/IEEE 802.11b	Übertragungsgeschwindigkeit	Nach Bedarf
Dateiübertragung	Standardanwendername/Passwort (Senden)	Nach Bedarf
Dateiübertragung	Scannerabfrage-Wiederholungsintervall	Nach Bedarf
Dateiübertragung	Zahl der Scannerabfrage-Wiederholungen	Nach Bedarf

- ☐ Stellen Sie bei der Einstellung "Gültiges Protokoll" sicher, dass das zu verwendende Protokoll auf **[Gültig]** gesetzt ist.
- □ [IEEE 802.11b] und [LAN-Typ] werden angezeigt, wenn die Wireless-LAN-Schnittstellenkarte installiert ist. Wenn Ethernet und Wireless LAN (IEEE 802.11b) gleichzeitig angeschlossen sind, hat die gewählte Schnittstelle Priorität.

S.53 "Schnittstelleneinstellungen"

S.58 "Dateiübertragung"

Erforderliche Einstellungen für die Verwendung des Netzwerk-Lieferungsscanners

Dieser Abschnitt listet die erforderlichen Einstellungen für die Lieferung der Daten über das Netzwerk auf.

Ethernet

Dieser Abschnitt listet die erforderlichen Einstellungen für die Lieferung der Daten über eine Ethernet-Verbindung auf.

Nähere Einzelheiten zur Festlegung der Einstellungen finden Sie unter "Schnittstelleneinstellungen" und "Dateiübertragung".

Menü	Anwenderprogramm	Einstellungsanforderun- gen
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	IP-Adresse	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Gateway-Adresse	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	DNS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	DDNS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Domainname	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	WINS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Gültiges Protokoll	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Ethernet-Geschwindigkeit	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	LAN-Typ	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	NCP-Lieferungsprotokoll	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	SNMP V3-Kommunikation erlauben	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	SSL-/ TLS-Kommunikation erlauben	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Hostname	Nach Bedarf
Dateiübertragung	Lieferungsoption	Nach Bedarf

Menü	Anwenderprogramm	Einstellungsanforderun- gen
Dateiübertragung	Fax RX-Dateiübertragung	Nach Bedarf
Dateiübertragung	Scannerabfrage-Wiederholungsintervall	Nach Bedarf
Dateiübertragung	Zahl der Scannerabfrage-Wiederholungen	Nach Bedarf

Hinweis

- ☐ Stellen Sie bei der Einstellung "Gültiges Protokoll" sicher, dass das zu verwendende Protokoll auf [Gültig] gesetzt ist.
- □ **[LAN-Typ]** wird angezeigt, wenn die Wireless-LAN-Schnittstellenkarte installiert ist. Wenn Ethernet und Wireless LAN (IEEE 802.11b) gleichzeitig angeschlossen sind, hat die gewählte Schnittstelle Priorität.
- ☐ Wenn die Zustellungsoption auf **[Ein]** gesetzt wird, muss diese IP-Adresse festgelegt werden.

S.53 "Schnittstelleneinstellungen"

S.58 "Dateiübertragung"

IEEE 802.11b (Wireless LAN)

Dieser Abschnitt listet die erforderlichen Einstellungen für die Lieferung der Daten an das Netzwerk über eine IEEE 802.11b (Wireless-LAN)-Verbindung auf.

Nähere Einzelheiten zur Festlegung der Einstellungen finden Sie unter "Schnittstelleneinstellungen" und "Dateiübertragung".

Menü	Anwenderprogramm	Einstellungsanforderun- gen
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	IP-Adresse	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Gateway-Adresse	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	DNS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	DDNS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Domainname	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	WINS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Gültiges Protokoll	Erforderlich

Menü	Anwenderprogramm	Einstellungsanforderungen
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	LAN-Typ	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	NCP-Lieferungsprotokoll	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	SNMP V3-Kommunikation erlauben	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	SSL-/ TLS-Kommunikation erlauben	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Hostname	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/IEEE 802.11b	Kommunikationsmodus	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/IEEE 802.11b	SSID-Einstellung	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/IEEE 802.11b	Kanal	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/IEEE 802.11b	WEP-Einstellung (Verschlüsselung)	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/IEEE 802.11b	Übertragungsgeschwindigkeit	Nach Bedarf
Dateiübertragung	Lieferungsoption	Nach Bedarf
Dateiübertragung	Fax RX-Dateiübertragung	Nach Bedarf
Dateiübertragung	Scannerabfrage-Wiederholungsintervall	Nach Bedarf
Dateiübertragung	Zahl der Scannerabfrage-Wiederholungen	Nach Bedarf

Hinweis

- ☐ Stellen Sie bei der Einstellung "Gültiges Protokoll" sicher, dass das zu verwendende Protokoll auf [Gültig] gesetzt ist.
- □ [IEEE 802.11b] und [LAN-Typ] werden angezeigt, wenn die Wireless-LAN-Schnittstellenkarte installiert ist. Wenn Ethernet und Wireless LAN (IEEE 802.11b) gleichzeitig angeschlossen sind, hat die gewählte Schnittstelle Priorität.
- ☐ Wenn die Zustellungsoption auf **[Ein]** gesetzt wird, muss diese IP-Adresse festgelegt werden.

 $S.53~\rm ``Schnittstelleneinstellungen''$

S.58 "Dateiübertragung"

Dieser Abschnitt listet die erforderlichen Einstellungen für die Verwendung des TWAIN-Scanners in einer Netzwerkumgebung auf.

Ethernet

Dieser Abschnitt listet die erforderlichen Einstellungen zur Verwendung des TWAIN-Scanners über eine Ethernet-Verbindung auf.

Nähere Einzelheiten zur Festlegung der Einstellungen finden Sie unter "Schnittstelleneinstellungen".

Menü	Anwenderprogramm	Einstellungsanforderun- gen
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	IP-Adresse	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Gateway-Adresse	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	DNS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	DDNS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Domainname	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	WINS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Gültiges Protokoll	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	LAN-Typ	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Ethernet-Geschwindigkeit	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	NCP-Lieferungsprotokoll	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	SNMP V3-Kommunikation erlauben	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	SSL-/ TLS-Kommunikation erlauben	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Hostname	Nach Bedarf

П

я		r	٦	
	L	۰	ı	
			п	

Hinweis

- ☐ Stellen Sie bei der Einstellung "Gültiges Protokoll" sicher, dass das zu verwendende Protokoll auf **[Gültig]** gesetzt ist.
- □ **[LAN-Typ]** wird angezeigt, wenn die Wireless-LAN-Schnittstellenkarte installiert ist. Wenn Ethernet und Wireless LAN (IEEE 802.11b) gleichzeitig angeschlossen sind, hat die gewählte Schnittstelle Priorität.

S.53 "Schnittstelleneinstellungen"

IEEE 802.11b (Wireless LAN)

Dieser Abschnitt listet die erforderlichen Einstellungen für die Verwendung des Netzwerk-TWAIN-Scanners über eine IEEE 802.11b (Wireless-LAN)-Verbindung auf.

Nähere Einzelheiten zur Festlegung der Einstellungen finden Sie unter "Schnittstelleneinstellungen".

Menü	Anwenderprogramm	Einstellungsanforderun- gen
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	IP-Adresse	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Gateway-Adresse	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	DNS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	DDNS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Domainname	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	WINS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Gültiges Protokoll	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	LAN-Typ	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	NCP-Lieferungsprotokoll	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	SNMP V3-Kommunikation erlauben	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	SSL-/ TLS-Kommunikation erlauben	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Hostname	Nach Bedarf

Menü	Anwenderprogramm	Einstellungsanforderun- gen
Schnittstelleneinstellungen/IEEE 802.11b	Kommunikationsmodus	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/IEEE 802.11b	SSID-Einstellung	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/IEEE 802.11b	Kanal	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/IEEE 802.11b	WEP-Einstellung (Verschlüsselung)	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/IEEE 802.11b	Übertragungsgeschwindigkeit	Nach Bedarf

- ☐ Stellen Sie bei der Einstellung "Gültiges Protokoll" sicher, dass das zu verwendende Protokoll auf **[Gültig]** gesetzt ist.
- □ [IEEE 802.11b] und [LAN-Typ] werden angezeigt, wenn die Wireless-LAN-Schnittstellenkarte installiert ist. Wenn Ethernet und Wireless LAN (IEEE 802.11b) gleichzeitig angeschlossen sind, hat die gewählte Schnittstelle Priorität.

P Referenz

S.53 "Schnittstelleneinstellungen"

Erforderliche Einstellungen für die Verwendung des Document Servers

Dieser Abschnitt listet die erforderlichen Einstellungen für die Verwendung der Document Server-Funktion in einer Netzwerkumgebung auf.

Ethernet

Dieser Abschnitt listet die erforderlichen Einstellungen zur Verwendung des Document Servers über eine Ethernet-Verbindung auf.

Nähere Einzelheiten zur Festlegung der Einstellungen finden Sie unter "Schnittstelleneinstellungen".

Menü	Anwenderprogramm	Einstellungsanforderun- gen
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	IP-Adresse	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Gateway-Adresse	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	DNS-Konfiguration	Nach Bedarf

Menü	Anwenderprogramm	Einstellungsanforderun- gen
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	DDNS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Domainname	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	WINS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Gültiges Protokoll	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Ethernet-Geschwindigkeit	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	LAN-Typ	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	NCP-Lieferungsprotokoll	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	SNMP V3-Kommunikation erlauben	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	SSL-/ TLS-Kommunikation erlauben	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Hostname	Nach Bedarf

Hinweis

- ☐ Stellen Sie bei der Einstellung "Gültiges Protokoll" sicher, dass das zu verwendende Protokoll auf [Gültig] gesetzt ist.
- □ **[LAN-Typ]** wird angezeigt, wenn die Wireless-LAN-Schnittstellenkarte installiert ist. Wenn Ethernet und Wireless LAN (IEEE 802.11b) gleichzeitig angeschlossen sind, hat die gewählte Schnittstelle Priorität.

S.53 "Schnittstelleneinstellungen"

IEEE 802.11b (Wireless LAN)

Dieser Abschnitt listet die erforderlichen Einstellungen für die Verwendung der Document Server-Funktion über eine IEEE 802.11b (Wireless-LAN)-Verbindung auf.

Nähere Einzelheiten zur Festlegung der Einstellungen finden Sie unter "Schnittstelleneinstellungen".

Menü	Anwenderprogramm	Einstellungsanforderun- gen
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	IP-Adresse	Erforderlich

Menü	Anwenderprogramm	Einstellungsanforderun- gen
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Gateway-Adresse	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	DNS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	DDNS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Domainname	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	WINS-Konfiguration	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Gültiges Protokoll	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	LAN-Typ	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	NCP-Lieferungsprotokoll	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	SNMP V3-Kommunikation erlauben	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	SSL-/ TLS-Kommunikation erlauben	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/Netzwerk	Hostname	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/IEEE 802.11b	Kommunikationsmodus	Erforderlich
Schnittstelleneinstellungen/IEEE 802.11b	SSID-Einstellung	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/IEEE 802.11b	Kanal	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/IEEE 802.11b	WEP-Einstellung (Verschlüsselung)	Nach Bedarf
Schnittstelleneinstellungen/IEEE 802.11b	Übertragungsgeschwindigkeit	Nach Bedarf

Minweis

- ☐ Stellen Sie bei der Einstellung "Gültiges Protokoll" sicher, dass das zu verwendende Protokoll auf **[Gültig]** gesetzt ist.
- □ [IEEE 802.11b] und [LAN-Typ] werden angezeigt, wenn die Wireless-LAN-Schnittstellenkarte installiert ist. Wenn Ethernet und Wireless LAN (IEEE 802.11b) gleichzeitig angeschlossen sind, hat die gewählte Schnittstelle Priorität.

S.53 "Schnittstelleneinstellungen"

Verwendung von Utilitys für die Netzwerkeinstellungen

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Netzwerkeinstellungen mit Hilfe von Utilitys vorgenommen werden.

Sie können die Netzwerkeinstellungen auch mit den Utilitys wie Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor for Admin und Telnet festlegen.

Hinweis

- ☐ Nähere Einzelheiten zur Verwendung von Web Image Monitor finden Sie in der Netzwerkanleitung.
- ☐ Nähere Einzelheiten zur Verwendung von SmartDeviceMonitor for Admin finden Sie in der Netzwerkanleitung.
- ☐ Weitere Informationen zu telnet finden Sie in der Netzwerkanleitung.

Netzwerkanleitung

Schnittstelleneinstellungen

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Schnittstelleneinstellungen mit Hilfe von Utilitys vorgenommen werden.

Ändern Sie die Einstellung mit Hilfe von Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor for Admin und Telnet.

❖ [Netzwerk] \rightarrow [IP-Adresse] \rightarrow [Autom. Einholen (DHCP)]

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Netzwerk] \rightarrow [IP-Adresse] \rightarrow [Wählen] \rightarrow [IP-Adresse]

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

$\bigstar \ \ [\text{Netzwerk}] \rightarrow [\text{IP-Adresse}] \rightarrow [\text{W\"{a}hlen}] \rightarrow [\text{Subnetzmaske}]$

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

35

❖ [Netzwerk] → [Gateway-Adresse]

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Netzwerk] → [DNS-Konfiguration] → [Autom. Einholen (DHCP)]

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Netzwerk] → [DNS-Konfiguration] → [Wählen] → "DNS-Server 1-3"

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Netzwerk] → [DDNS-Konfiguration]

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

$\bullet \ \ [\text{Netzwerk}] \to [\text{Domainname}] \to [\text{Autom. Einholen (DHCP)}]$

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Netzwerk] \rightarrow [Domainname] \rightarrow [Wählen] \rightarrow [Domainname]

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Netzwerk] \rightarrow [WINS-Konfiguration] \rightarrow [Ein] \rightarrow "Primärer WINS-Server"

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

1

❖ [Netzwerk] → [WINS-Konfiguration] → [Ein] → "Sekundärer WINS-Server"

- Web Image Monitor: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Netzwerk] \rightarrow [WINS-Konfiguration] \rightarrow [Ein] \rightarrow "Scope-ID"

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Netzwerk] \rightarrow [WINS-Konfiguration] \rightarrow [Aus]

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Netzwerk] \rightarrow [Gültiges Protokoll] \rightarrow "TCP/IP"

- Web Image Monitor: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Sie können die TCP/IP-Einstellungen vornehmen, wenn SmartDeviceMonitor for Admin über IPX/SPX mit dem Gerät kommuniziert.
- telnet: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Netzwerk] → [Gültiges Protokoll] → "NetWare"

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Sie können die IPX/SPX-Einstellungen festlegen, wenn SmartDeviceMonitor for Admin über TCP/IP mit dem Gerät kommuniziert.
- telnet: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

$\red{ \label{eq:continuous} } \text{[Netzwerk]} \rightarrow \text{[G\"{u}ltiges Protokoll]} \rightarrow \text{"SMB"}$

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

$\red{ } \textbf{ [Netzwerk]} \rightarrow \textbf{[G\"{u}ltiges Protokoll]} \rightarrow \textbf{"AppleTalk"}$

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Netzwerk] → [NCP-Lieferungsprotokoll]

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann nicht zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Netzwerk] \rightarrow [NW Frame-Typ] \rightarrow [Autom. Auswahl]

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Netzwerk] \rightarrow [NW Frame-Typ] \rightarrow [Ethernet II]

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Netzwerk] → [NW Frame-Typ] → [Ethernet 802.2]

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Netzwerk] \rightarrow [NW Frame-Typ] \rightarrow [Ethernet 802.3]

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Netzwerk] \rightarrow [NW Frame-Typ] \rightarrow [Ethernet SNAP]

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

$\bullet \ \ [\text{Netzwerk}] \rightarrow [\text{SMB-Computername}]$

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

1

❖ [Netzwerk] → [SMB-Arbeitsgruppe]

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Netzwerk] → [Ethernet-Geschwindigkeit]

- Web Image Monitor: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann nicht zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

$\bullet \ \, [\text{Netzwerk}] \to [\text{LAN-Typ}] \to [\text{Ethernet}]$

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Netzwerk] \rightarrow [LAN-Typ] \rightarrow [IEEE 802.11b]

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

- Web Image Monitor: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann nicht zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Netzwerk] \rightarrow [SNMP V3-Kommunikation erlauben] \rightarrow [Nur Verschlüsselung]

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Netzwerk] → [SNMP V3-Kommunikation erlauben] → [Verschl./ Text lö.]

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Netzwerk] \rightarrow [SSL/TLS-Kommunikation erlauben] \rightarrow [Nur Chiffretext]

- Web Image Monitor: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann nicht zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Netzwerk] → [SSL/TLS-Kommunikation erlauben] → [Priorität Chiffretext]

- Web Image Monitor: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann nicht zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

[Netzwerk] \rightarrow [SSL/ TLS-Kommunikation erlauben] \rightarrow [Chiffretext/ Text löschen]

- Web Image Monitor: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann nicht zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Netzwerk] → [Hostname]

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Netzwerk] → [Gerätename]

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [IEEE 802.11b] → [Kommunikationsmodus]

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [IEEE 802.11b] → [SSID-Einstellung]

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

1

❖ [IEEE 802.11b] → [Kanal]

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [IEEE 802.11b] → [WEP Einstellung (Verschlüsselung)]

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [IEEE 802.11b] → [Übertragungsgeschwindigkeit]

- Web Image Monitor: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Dateiübertragung] → [SMTP-Server]

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann nicht zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Dateiübertragung] → [SMTP-Authentifizierung]

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann nicht zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Dateiübertragung] → [POP vor SMTP]

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann nicht zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Dateiübertragung] → [Empfangsprotokoll]

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann nicht zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Dateiübertragung] → [POP3-/ IMAP4-Einstellungen]

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann nicht zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Dateiübertragung] → [E-Mail-Adresse Administrator]

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann nicht zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Dateiübertragung] → [E-Mail-Kommunikationsanschluss]

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann nicht zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Dateiübertragung] → [E-Mail-Empfangsintervall]

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann nicht zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Dateiübertragung] → [Max. E-Mail-Größe Empfang]

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann nicht zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Dateiübertragung] → [E-Mail-Speicherung im Server]

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann nicht zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

$\bullet \ \ [\textbf{Dateiübertragung}] \rightarrow [\textbf{Standardanwendername/Passwort (Senden)}]$

- Web Image Monitor: Kann zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann nicht zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

1

❖ [Dateiübertragung] → [Fax E-mail Account]

- Web Image Monitor: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann nicht zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Dateiübertragung] → [Scannerabfrage-Wiederholungsintervall]

- Web Image Monitor: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann nicht zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

❖ [Dateiübertragung] → [Zahl der Scannerabfrage-Wiederholungen]

- Web Image Monitor: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Kann nicht zur Festlegung der Einstellung verwendet werden.
- telnet: Kann nicht zum Vornehmen dieser Einstellung verwendet werden.

Anschließen des Geräts an eine Telefonleitung und an das Telefon


Dieser Abschnitt erläutert, wie das Gerät an die Telefonleitungen angeschlossen und der Leitungstyp ausgewählt wird.

Anschließen der Telefonleitung

Dieser Abschnitt erläutert, wie das Gerät an die Telefonleitungen angeschlossen wird. Verwenden Sie einen Modularstecker, um das Gerät mit der Telefonleitung zu verbinden.

₩Wichtig

□ Vergewissern Sie sich vor dem Beginn des Ablaufs, dass der richtige Steckertyp verwendet wird.

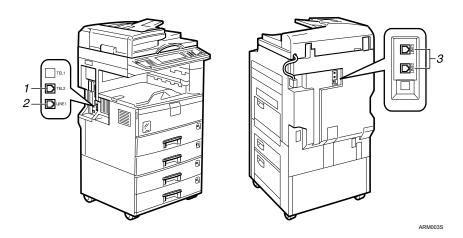

- 1. Anschluss für externes Telefon
- 2. Anschluss für (analoge) G3-Leitung
- 3. Anschluss für zusätzliche G3-Leitung

Auswählen des Leitungstyps

Dieser Abschnitt erläutert, wie der Leitungstyp ausgewählt wird.

Wählen Sie den Typ der Leitung aus, an die das Gerät angeschlossen ist. Zwei Leitungstypen sind verfügbar: Tonwahlleitung und Impulswahlleitung.

Wählen Sie den Leitungstyp mit Hilfe der Administrator-Tools.

Hinweis

☐ In einigen Regionen steht diese Funktion nicht zur Verfügung.

S.116 "Tasten-/Wählscheiben-Telefon wählen"

2. Systemeinstellungen

Dieses Kapitel erläutert die Anwenderprogramme im Menü "Systemeinstellungen". Nähere Einzelheiten zum Zugriff auf die Systemeinstellungen finden Sie unter "Zugriff auf das Anwenderprogramm (Systemeinstellungen)".

Allgemeine Funktionen

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderprogramme im Menü "Allgemeine Funktionen" unter "Systemeinstellungen".

Die Standardeinstellungen werden in Fettdruck dargestellt.

❖ Bedienfeld-Summer

Der Bedienfeld-Summer (ein akustisches Signal) ertönt, wenn eine Taste gedrückt wird.

Die Standardeinstellung ist Ein.

Aufwärmmeldung (Kopierer/Document Server)

Sie können festlegen, ob ein akustisches Signal ertönen soll, wenn das Gerät nach dem Verlassen des Energiesparmodus oder nach dem Einschalten betriebsbereit ist. Die Standardeinstellung ist Ein.

❖ Kopienzähler-Anzeige (Kopierer/Document Server)

Sie können den Kopienzähler so einrichten, dass die Anzahl der erstellten Kopien (hoch zählen) oder die Anzahl der verbleibenden Kopien (herunter zählen) angezeigt wird.

Die Standardeinstellung ist Aufwärts (Aufwärtszählung).

❖ Priorität Funktion

Sie können festlegen, welcher Modus unmittelbar nach dem Einschalten des Betriebsschalters bzw. nach der Systemrückstellung angezeigt werden soll. Die Standardeinstellung ist Kopierer.

❖ Priorität Drucken

Der ausgewählte Modus erhält die Druckpriorität.

Bei Auswahl von [Mehrfachzugriff] wird der laufende Druckvorgang nach maximal fünf Seiten unterbrochen.

Die Standardeinstellung ist Modus anzeigen.

Bei Auswahl von [Mehrfachzugriff] wird der laufende Druckvorgang nach maximal fünf Seiten unterbrochen.

Wenn die interne Ablage 2 (1-Fach-Ablage), die Versatzsortierablage, der 500-Blatt-Finisher oder der 1000-Blatt-Finisher am Gerät installiert ist, kann das Ausgabefach, in das die Dokumente ausgegeben werden, festgelegt werden. Nähere Einzelheiten zur Festlegung eines Ausgabefachs für die jeweilige Funktion finden Sie unter "Ausgabe: Kopierer", "Ausgabe: Document Server", "Ausgabe: Fax", "Ausgabe: Drucker".

❖ Funktions-Reset-Timer

Mithilfe der Mehrfachzugriffsfunktion können Sie festlegen, wie lange das Gerät warten soll, bis es den Modus wechselt.

Diese Einstellung ist sinnvoll, wenn Sie viele Kopien erstellen und die Einstellungen für jede Kopie ändern müssen. Wenn Sie einen längeren Reset-Zeitraum einstellen, können Sie die Unterbrechung durch andere Funktionen verhindern.

Die Einstellung des Funktions-Reset-Timers wird ignoriert, wenn [Mehrfachzugriff] auf "Priorität Drucken" gesetzt ist.


Die Standardeinstellung ist Zeit einstellen.

Wenn Sie **[Zeit einstellen]** auswählen, geben Sie die Zeit (3–30 Sekunden, in 1-Sekunden-Schritten) über die Zehnertastatur ein.

Die Standardeinstellung für "Zeit einstellen" ist 3 Sekunden.

Ausgabe: Kopierer (Kopierer)

Legen Sie eine Ablage für die Ausgabe der Dokumente fest.

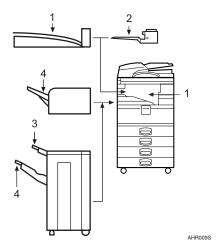

- 1. Interne Ablage 1
- 2. Interne Ablage 2
- 3. Obere Finisherablage
- 4. Finisher-Versatzablage

Die Standardeinstellung ist Interne Ablage 1.

Ausgabe: Document Server (Document Server)

Legen Sie eine Ablage für die Ausgabe der Dokumente fest. Die Standardeinstellung ist Interne Ablage 1.

❖ Ausgabe: Fax (Fax)

Legen Sie eine Ablage für die Ausgabe der Dokumente fest. Die Standardeinstellung ist Interne Ablage 1.

Ausgabe: Drucker (Drucker)

Legen Sie eine Ablage für die Ausgabe der Dokumente fest.

Die Standardeinstellung ist Interne Ablage 1.

Die im Druckertreiber eingestellten Ausgabefächer haben Priorität vor den obigen Einstellungen.

❖ <F/F4>Format einstellen

Derzeit stehen drei F-Format-Typen zur Verfügung: $8^1/2"\times13"\Box$, $8^1/4"\times13"\Box$ und $8"\times13"\Box$. Der ADF- bzw. der Vorlagenformatsensor kann diese drei Vorlagentypen nicht unterscheiden. Diese Funktion stellt das F-Format für den ADF- oder den Vorlagenglasformatsensor ein. Auf der Grundlage dieser Einstellung kann die automatische Papierwahl und die automatische Verkleinerung/Vergrößerung für F-Format-Vorlagen verwendet werden. Die Standardeinstellung ist $8^1/2"\times13"\Box$.

S.3 "Zugriff auf das Anwenderprogramm" Kopierer-/Document Server-Handbuch

Ausgabefach-Einstellungen

₩Wichtig

- ☐ Sie können den laufenden Vorgang nicht mit einer anderen Funktion unterbrechen, die Heften oder Sortieren umfasst.
- ☐ Sie können den laufenden Vorgang mit einem regulären Kopierjob oder Faxempfang unterbrechen. Das Ausgabefach, das bei Unterbrechung eines Jobs verwendet wird, hängt von der mit der Unterbrechung gewählten Finisher-Versatzablage und dem Ausgabefach ab.

❖ Wenn als Finisher-Versatzablage ein 500-Blatt-Finisher ausgewählt ist:

- Wenn als Ausgabefach bei Unterbrechung die Finisherablage ausgewählt ist, wird der unterbrechende Job in die interne Ablage 1 ausgegeben.
- Wenn als Ausgabefach bei Unterbrechung nicht die Finisherablage ausgewählt ist, wird der unterbrechende Job in das festgelegte Ausgabefach ausgegeben.

❖ Wenn als Finisher-Versatzablage ein 1000-Blatt Finisher ausgewählt ist:

- Wenn als Ausgabefach bei Unterbrechung die Finisherablage ausgewählt ist, wird der unterbrechende Job in die obere Finisherablage ausgegeben.
- Wenn als Ausgabefach bei Unterbrechung nicht die Finisherablage ausgewählt ist, wird der unterbrechende Job in das festgelegte Ausgabefach ausgegeben.

Wenn ein 500-Blatt-Finisher oder ein 1000-Blatt-Finisher installiert ist und die Heftfunktion für den Job gewählt wurde, wird der Job, unabhängig vom festgelegten Ausgabefach, in die Finisher-Versatzablage ausgegeben.

Papiermagazin-Einstellungen

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderprogramme im Menü "Magazin-Papiereinstellungen" unter "Systemeinstellungen".

Die Standardeinstellungen werden in Fettdruck dargestellt.

₩Wichtig

☐ Wenn sich das spezifizierte Papierformat vom tatsächlich in das Papiermagazin eingelegten Format unterscheidet, kann es zu einem Papierfehleinzug kommen, weil das korrekte Papierformat nicht erkannt wird.

Priorität Papiermagazin: Kopierer (Kopierer/Document Server)

Sie können ein Papiermagazin für die Druckausgabe festlegen. Die Standardeinstellung ist Magazin 1.

❖ Priorität Papiermagazin: Fax (Fax)

Sie können ein Papiermagazin für die Druckausgabe festlegen. Die Standardeinstellung ist Magazin 1.

Priorität Papiermagazin: Drucker (Drucker)

Sie können ein Papiermagazin für die Druckausgabe festlegen. Die Standardeinstellung ist Magazin 1.

Magazin-Papierformat: Magazin 1-4

Sie können das Format des Papiers auswählen, das in das Magazin eingelegt wird.

- Die folgenden Papierformate können für die Magazine 1,3 und 4 eingestellt werden: A3□, B4 JIS□, A4□, A4□, B5 JIS□, B5 JIS□, A5□, 8K□, 16K□, 16K□, 11"×17"□, 8¹/2"×14"□, 8¹/2"×11"□, 8¹/2"×11"□, 5¹/2"×8¹/2"□, 7¹/4"×10¹/2"□, 8"×13"□, 8¹/2"×13"□, 8¹/4"×13"□, 11"×14"□, 8¹/4"×14"□, 8"×10¹/2"□, 8"×10¹/2"□, benutzerdefiniertes Format (140-297 mm (5,52"-11,69") breit x 182-432 mm (7,17"-17,00") lang)
- Die folgenden Papierformate können für das Magazin 2 eingestellt werden: A3□, B4 JIS□, A4□, A4□, B5 JIS□, B5 JIS□, A5□, B6 JIS□, A6□, Post-karte□, 8k□, 16k□, 16k□

 11"×17"□, 8¹/2"×14"□, 8¹/2"×11"□, 8¹/2"×11"□, 5¹/2"×8¹/2"□,

 7¹/4"×10¹/2"□, 7¹/4"×10¹/2"□, 8"×13"□, 8¹/2"×13"□, 8¹/4"×13"□,

 11"×14"□, 11"×15"□, 10"×14"□, 10"×15"□, 8¹/4"×14"□, 8"×10¹/2"□,

 8"×10¹/2"□, 8"×10"□, 8"×10"□, C5 Umschlag□, C6 Umschlag□, DL

 Umschlag□, 3²/8"×7¹/2"□, 4¹/8"×9¹/2"□, benutzerdefiniertes Format

 (100-297 mm (3,97"-11,69") breit x 148-432 mm (5,83"-17,00") lang)

Die Standardeinstellung für das Magazin 1 ist A4 \boxed{D} / $8^1{}_2$ " × 11" \boxed{D} .

Die Standardeinstellung für das Magazin 2 ist A3□ / 11" × 17"□.

Die Standardeinstellung für das Magazin 3 ist B5 JIS \square / $8^1/2$ " × 11" \square .

Die Standardeinstellung für das Magazin 4 ist B4 JIS \square / $8^1/2$ " × 14" \square .

Die Papierführungen im optionalen LCT sind auf A4 \square - oder 8 1/2"×11" \square - Papierformat festgelegt. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Papierformat geändert werden muss.

Wenn das mit dem Papierformatwähler eingestellte Papierformat vom Papierformat dieser Einstellung abweicht, hat das mit dem Papierformatwähler eingestellte Papierformat Priorität.

Wenn Sie Papier eines Formats einlegen, das nicht auf dem Papierformatwähler im Papiermagazin angegeben ist, stellen Sie den Papierformatwähler auf "*".

❖ Papiertyp: Bypass

Stellt die Anzeige so ein, dass der im Bypass eingelegte Papiertyp angezeigt wird.

 Die folgenden Papiertypen können für den Bypass eingestellt werden: Keine Anzeige, Recyclingpapier, Spezialpapier, farbiges Papier, Briefbogen, bedrucktes Papier, vorgelochtes Papier, Etiketten, Bondpapier, dickes Papier, OHP-Folie, dünnes Papier, Registerkarten

Die Standardeinstellung ist Keine Anzeige.

❖ Papiertyp: Magazin 1-4

Stellt die Anzeige so ein, dass der im den einzelnen Papiermagazinen eingelegte Papiertyp angezeigt wird. Diese Information wird von der Druckfunktion für die automatische Auswahl des Papiermagazins verwendet.

- Die folgenden Papiertypen können für die Magazine 1,3 und 4 eingestellt werden: Keine Anzeige, Recyclingpapier, Spezialpapier, farbiges Papier, Briefbogen, bedrucktes Papier, vorgelochtes Papier, Bondpapier, Registerkarten
- Die folgenden Papiertypen können für das Magazin 2 eingestellt werden: Keine Anzeige, Recyclingpapier, Spezialpapier, farbiges Papier, Briefbogen, bedrucktes Papier, vorgelochtes Papier, Etiketten, Bondpapier, dickes Papier, OHP-Folie, dünnes Papier, Registerkarten

Die Standardeinstellung für "Papiertyp" ist Keine Anzeige.

Die Standardeinstellung für "Kopiermethode in Duplex" ist 2-seitige Kopie. Die Standardeinstellung für "Auto-Papierwahl zuweisen" ist Ja.

Wenn sich in zwei verschiedenen Papiermagazinen derselbe Papiertyp und dasselbe Papierformat befinden und Sie ein Magazin für 2-seitige Kopien und das andere für 1-setige Kopien festlegen möchten, geben Sie das obere Magazin für 2-seitige Kopien an. Wenn ein Magazin als Standard in der Papiermagazin-priorität angegeben ist, weisen Sie diesem Magazin die 2-seitigen Kopien zu. Das Symbol wird neben dem Papiermagazin angezeigt, wenn [Nein] für "Autom. Papierwahl" ausgewählt ist.

"Autom. Papierwahl" kann für die Kopierfunktion nur gewählt werden, wenn **[Keine Anzeige]** und **[Recyclingpapier]** gewählt sind. Wenn **[Nein]** ausgewählt ist, gilt die automatische Papierwahl für dieses Magazin nicht.

❖ Deckblattmagazin

Hiermit können Sie das Magazin für Deckblätter festlegen und anzeigen. Nach Auswahl des Papiermagazins haben Sie die Möglichkeit, die Uhrzeit anzuzeigen und die Kopierart für zweiseitige Kopien festzulegen.

Die Standardeinstellung für "Zu programmierendes Magazin" ist Aus. Bei den Funktionen, die diese Deckblattmagazin-Einstellung verwenden, handelt es sich um die Deckblatt- und Deckblatt- Rückblatt- Funktion.

Wenn [Im gewählten Modus] ausgewählt ist, werden die Deckblattmagazin-Einstellungen nur angezeigt, wenn die Deckblattfunktion oder Trennblattfunktion ausgewählt ist.

Wenn [Permanent] ausgewählt ist, wird das Deckblattmagazin stets angezeigt. Sie können die Kopiermethode für Duplex nur festlegen, wenn [Im gewählten Modus] ausgewählt ist.

❖ Trennblattmagazin

Sie können das Papiermagazin für die Zuführung von Trennblättern festlegen und anzeigen. Nach Auswahl des Papiermagazins haben Sie die Möglichkeit, die Uhrzeit anzuzeigen und die Kopierart für zweiseitige Kopien festzulegen.

Die Standardeinstellung für "Zu programmierendes Magazin" ist Aus. Wenn **[Im gewählten Modus]** ausgewählt ist, werden die Trennblattmagazin-Einstellungen nur angezeigt, wenn die Deckblattfunktion oder die Trennblattfunktion ausgewählt ist.

Drucker Bypasspapierformat

Legen Sie das Papierformat für den Bypass fest, wenn Daten vom Computer ausgedruckt werden.

• Folgende Papierformate können für den Bypass eingestellt werden: A3□, B4 JIS□, A4□, A4□, B5 JIS□, B5 JIS□, A5□, A5□, A6□, 11" × 17"□, 8¹/₂" × 14"□, 8¹/₂" × 11"□, 8¹/₂" × 11"□, 5¹/₂" × 8¹/₂"□, 7¹/₄" × 10¹/₂"□, 7¹/₄" × 10¹/₂"□, 8" × 13"□, 8¹/₂" × 13"□, 8¹/₄" × 13"□, 8K□, 16K□, 16K□, 4¹/₈" × 9¹/₂"□, 3⁷/₈" × 7¹/₂"□, C5 Umschlag□, C6 Umschlag□, DL Umschlag□

Die Standardeinstellung ist A4 \Box .

Sie können ein benutzerdefiniertes Format zwischen 90,0 mm und 297,0 mm (3,6"-11,7") vertikal und zwischen 148,0 mm und 600,0 mm (5,9"-23,6") horizontal festlegen.

S.3 "Zugriff auf das Anwenderprogramm" Kopierer-/Document Server-Handbuch

Timer-Einstellungen

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderprogramme im Menü "Timer-Einstellungen" unter "Systemeinstellungen".

Die Standardeinstellungen werden in Fettdruck dargestellt.

❖ Auto-Aus-Timer

Nach Ablauf eines bestimmten Zeitraums nach Fertigstellung eines Jobs, schaltet sich das Gerät automatisch aus, um Energie zu sparen. Diese Funktion wird als "Automatische Abschaltung" bezeichnet. Der Gerätestatus nach der automatischen Abschaltung wird als "Abschaltmodus" bzw. "Ruhemodus" bezeichnet. Legen Sie unter "Auto-Aus-Timer" fest, nach welchem Zeitintervall die automatische Abschaltung erfolgen soll.

Die Standardeinstellung ist **1Minute(n)**.

Geben Sie über die Zehnertastatur ein Zeitintervall zwischen 10 Sekunden und 240 Minuten ein.

Aus dem "Abschaltmodus" oder "Ruhemodus" ist das Gerät innerhalb von 10 Sekunden betriebsbereit.

Die Automatische Abschaltung arbeitet bei Fehlermeldungen evtl. nicht.

Das Gerät wechselt zur eingestellten Zeit möglicherweise nicht in den Ruhemodus, wenn der Hauptschalter gerade erst eingeschaltet wurde und andere Funktionen neben der Kopierfunktion gerade erst starten.

❖ Display-Aus-Timer

Sie können festlegen, wie lange das Gerät nach dem Ende eines Kopier- oder des letzten Vorgangs warten soll, bis das Display abgeschaltet wird.

Das Zeitintervall kann mit Hilfe der Zehnertastatur auf 10 Sekunden bis 240 Minuten eingestellt werden.

Die Standardeinstellung ist 1Minute(n).

System-Auto-Reset-Timer

Die Systemrückstellung schaltet den Bildschirm automatisch auf die Funktion zurück, die unter "Priorität Funktion" eingestellt wurde. Die Umschaltung erfolgt, wenn keine Vorgänge durchgeführt werden oder ein unterbrochener Job gelöscht wird. Mit dieser Einstellung wird das Intervall für die Systemrückstellung festgelegt.

Über die Zehnertastatur kann ein Zeitraum zwischen 10 und 999 Sekunden festgelegt werden.

Die Standardeinstellung ist Ein, 60Sekunden.

Kopierer/Document Server-Auto-Reset-Timer (Kopierer/Document Server)

Legt fest, wie lange das Gerät warten soll, bis die Kopierer- und die Document Server-Funktion zurückgesetzt werden.

Wenn [Aus] gewählt ist, wechselt das Gerät nicht automatisch zu der Anwendercode-Eingabeanzeige.

Über die Zehnertastatur kann ein Zeitraum zwischen 10 und 999 Sekunden festgelegt werden.

Die Standardeinstellung ist Ein, 60Sekunden.

❖ Fax-Auto-Reset-Timer (Fax)

Legt fest, wie lange das Gerät wartet, bis die Faxfunktion zurückgesetzt wird. Über die Zehnertastatur kann ein Zeitraum zwischen 30 und 999 Sekunden festgelegt werden.

Die Standardeinstellung ist 30Sekunden.

Drucker-Auto-Reset-Timer (Drucker)

Legt fest, wie lange das Gerät warten soll, bis die Druckerfunktion zurückgesetzt wird.

Wenn [Aus] gewählt ist, wechselt das Gerät nicht automatisch zu der Anwendercode-Eingabeanzeige.

Über die Zehnertastatur kann ein Zeitraum zwischen 10 und 999 Sekunden festgelegt werden.

Die Standardeinstellung ist Ein, 60Sekunden.

Scanner-Auto-Reset-Timer (Scanner)

Legt fest, wie lange das Gerät warten soll, bis die Scannerfunktion zurückgesetzt wird.

Bei Auswahl von [Aus] wechselt das Gerät nicht automatisch zu der Anwendercode-Eingabeanzeige.

Über die Zehnertastatur kann ein Zeitraum zwischen 10 und 999 Sekunden festgelegt werden.

Die Standardeinstellung ist Ein, 60 Sekunden.

❖ Datum einstellen

Geben Sie über die Zehnertastatur das Datum für die interne Uhr des Kopierers ein.

Um zwischen Jahr, Monat und Tag zu wechseln, drücken Sie die Tasten [\leftarrow] und [\rightarrow].

Zeit einstellen

Geben Sie über die Zehnertastatur die Uhrzeit für die interne Uhr des Kopierers ein.

Geben Sie die Zeit im 24-Stunden-Format (in 1-Sekunden-Schritten) ein.

Um zwischen Stunden, Minuten und Sekunden umzuschalten, drücken Sie die Tasten [\leftarrow] und [\rightarrow].

❖ Auto-Abmelde-Timer

Legen Sie fest, ob ein Anwender automatisch abgemeldet wird, wenn er das Gerät innerhalb einer festgelegten Zeit nach seinem Anmelden nicht verwendet.

Die Zeit kann über die Zehnertastatur auf 60 bis 999 Sekunden im Sekunden-Intervall gesetzt werden.

Die Standardeinstellung ist Aus.

S.3 "Zugriff auf das Anwenderprogramm"

Schnittstelleneinstellungen

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderprogramme im Menü "Schnittstelleneinstellungen" unter "Systemeinstellungen".

Die Standardeinstellungen werden in Fettdruck dargestellt.

Netzwerk

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderprogramme im Menü "Netzwerk" unter "Schnittstelleneinstellungen".

❖ IP-Adresse

Bevor Sie das Gerät in der Netzwerkumgebung verwenden, müssen Sie die IP-Adresse und Subnetzmaske festlegen.

Wenn Sie **[Wählen]** auswählen, geben Sie die IP-Adresse und die Subnetzmaske im Format "xxx.xxx.xxx.xxx" ("x" steht für eine Ziffer) ein.

Die Standardeinstellung ist Autom. Einholen (DHCP).

Wenn Sie **[Wählen]** wählen, stellen Sie sicher, dass sich die IP-Adresse von den Adressen anderer Geräte im Netzwerk unterscheidet.

Die physikalische Adresse (MAC-Adresse) wird auch angezeigt.

Gateway-Adresse

Ein Gateway ist eine Verbindung oder ein Verbindungspunkt zwischen zwei Netzwerken.

Geben Sie die Gateway-Adresse für den Router oder den als Gateway verwendeten Hostcomputer ein.

Die Standardeinstellung ist 000.000.000.000.

❖ DNS-Konfiguration

Einstellungen für den DNS-Server vornehmen.

Wenn Sie **[Wählen]** wählen, geben Sie die IP-Adresse des DNS-Servers im Format "xxx.xxx.xxx" ("x" steht für eine Ziffer) ein.

Die Standardeinstellung ist Autom. Einholen (DHCP).

❖ DDNS-Konfiguration

Legen Sie die DDNS-Einstellungen fest. Die Standardeinstellung ist **Aktiv**.

Domainname

Legen Sie den Domain-Namen fest.

Geben Sie den Domain-Namen mit bis zu 63 Zeichen ein.

❖ WINS-Konfiguration

Legen Sie die WINS-Server-Einstellungen fest.

Die Standardeinstellung ist Aus.

Wenn Sie **[Ein]** wählen, geben Sie die IP-Adresse des WINS-Servers im Format "xxx.xxx.xxx" ("x" steht für eine Ziffer) ein.

Wenn DHCP verwendet wird, legen Sie die Scope-ID fest.

Geben Sie die Scope-ID mit bis zu 31 Zeichen ein.

Gültiges Protokoll

Wählen Sie das Protokoll, das Sie im Netzwerk verwenden möchten.

Die Standardeinstellung für TCP/IP ist Gültig.

Die Standardeinstellung für NetWare ist Gültig.

Die Standardeinstellung für SMB ist Gültig.

Die Standardeinstellung für AppleTalk ist Gültig.

❖ NCP-Lieferungsprotokoll

Wählen Sie das Protokoll für die NCP-Lieferung. Die Standardeinstellung ist **Priorität TCP/ IP**.

NW Frame-Typ

Wählen Sie bei Verwendung von NetWare den Frame-Typ. Die Standardeinstellung ist **Autom. Auswahl**.

SMB-Computername

Legen Sie den SMB-Computernamen fest.

Geben Sie den Computernamen mit bis zu 15 Zeichen ein.

"*+,/:;<>=?[\]|. und Leerzeichen können nicht eingegeben werden.

Der Computername darf nicht mit RNP und rnp beginnen.

Verwenden Sie Großbuchstaben bei der Eingabe.

❖ SMB-Arbeitsgruppe

Legen Sie die SMB-Arbeitsgruppe fest.

Geben Sie den Computernamen mit bis zu 15 Zeichen ein.

"*+,/:;<>=?[\]|. und Leerzeichen können nicht eingegeben werden.

Wählen Sie für Buchstaben die Großschreibung.

❖ Ethernet-Geschwindigkeit

Hiermit können Sie die Zugangsgeschwindigkeit für Netzwerke einstellen.

Die Standardeinstellung ist Autom. Auswahl.

Wählen Sie eine Ihrer Netzwerkumgebung entsprechende Geschwindigkeit. Normalerweise sollte hierfür [Autom. Auswahl] gewählt sein.

❖ LAN-Typ

Wenn Sie die IEEE 802.11b-Schnittstelleneinheit installiert haben, wählen Sie die Verbindungsmethode.

Die Standardeinstellung ist Ethernet.

[LAN-Typ] wird angezeigt, wenn die Wireless-LAN-Karte installiert ist. Wenn Ethernet und IEEE 802.11b (Wireless LAN) gleichzeitig angeschlossen sind, hat die gewählte Schnittstelle Priorität.

❖ Ping-Befehl

Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung mit dem Ping-Befehl und der zugewiesenen IP-Adresse.

Wenn keine Verbindung zum Netzwerk hergestellt werden kann, nehmen Sie die folgenden Überprüfungen vor und wiederholen Sie anschließend den Ping-Befehl.

- Stellen Sie sicher, dass "TCP/IP" in [Gültiges Protokoll] auf "Gültig" gesetzt ist.
- Überprüfen Sie, ob das Gerät mit zugewiesener IP-Adresse am Netzwerk angeschlossen ist.
- Möglicherweise wird die gleiche IP-Adresse von einer anderen Einrichtung verwendet.

SNMP V3-Kommunikation erlauben

Hiermit können Sie die verschlüsselte Kommunikation über SNMPv3 festlegen. Die Standardeinstellung ist **Verschl./ Text lö.**.

Wenn Sie [Nur Verschlüsselung] wählen, müssen Sie ein Verschlüsselungspasswort für das Gerät festlegen.

❖ SSL/TLS-Kommunikation erlauben

Hiermit können Sie die verschlüsselte Kommunikation über SSL/TLS festlegen. Die Standardeinstellung ist Priorität Chiffretext.

Wenn Sie [Nur Chiffretext] eingestellt haben, müssen Sie das SSL-Zertifikat für das Gerät installieren.

Hostname

Hiermit legen Sie den Hostnamen fest. Geben Sie einen Hostnamen mit bis zu 63 Zeichen ein.

❖ Gerätename

Hiermit legen Sie den Gerätenamen fest.

Geben Sie den Gerätenamen mit bis zu 31 Zeichen ein.

Parallelschnittstelle

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderprogramme im Menü "Parallelschnittstelle" unter "Schnittstelleneinstellungen".

[Parallelschnittstelle] wird angezeigt, wenn das Gerät mit dem IEEE 1284 Interface Board installiert ist.

❖ Parallel-Timing

Legen Sie die Zeitsteuerung für die Parallelschnittstelle fest. Diese Einstellung braucht normalerweise nicht geändert zu werden. Die Standardeinstellung ist **ACK außen**.

❖ Parallele Übertragungsgeschw.

Hiermit wird die Kommunikationsgeschwindigkeit für die Parallelschnittstelle festgelegt. Wenn die Geschwindigkeit zu hoch ist, werden die Daten möglicherweise nicht einwandfrei übertragen. Ändern Sie in diesem Fall die Einstellung auf "Standard".

Die Standardeinstellung ist **Schnell**.

Gewählter Signalstatus

Hiermit wird die Stufe für das gewählte Signal der Parallelschnittstelle festgelegt. Die Standardeinstellung ist **Hoch**.

❖ Input Prime

Legt fest, ob das Eingangssignal nach dem Empfang bestätigt werden muss. Diese Einstellung braucht normalerweise nicht geändert zu werden. Die Standardeinstellung ist **Ungültig**.

Bidirektionale Verbindung

Stellt den Drucker-Antwortmodus auf eine Statuserfassungsanfrage ein, wenn die Parallelschnittstelle verwendet wird. Wenn Probleme mit den Geräten anderer Hersteller auftreten sollten, setzen Sie diese Einstellung auf "Aus".

Die Standardeinstellung ist Ein.

Wenn Sie [Aus] wählen, wird die bidirektionale Kommunikationsfunktion deaktiviert, und der Druckertreiber kann mittels der automatischen Windows-Erkennungsfunktion nicht installiert werden.

Signalsteuerung

Legt fest, wie mit Fehlern verfahren wird, die während eines Druck- oder Faxsendevorgangs vom Computer auftreten. Diese Einstellung braucht normalerweise nicht geändert zu werden.

Die Standardeinstellung ist Priorität Jobannahme.

IEEE 802.11b

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderprogramme im Menü "IEEE 802.11b" unter "Schnittstelleneinstellungen".

[IEEE 802.11b] wird angezeigt, wenn dieses Gerät mit der Wireless-LAN-Schnittstellenkarte ausgerüstet ist.

Stellen Sie sicher, dass Sie alle Einstellungen gleichzeitig vornehmen.

Kommunikationsmodus

Legt den Kommunikationsmodus des Wireless-LAN fest. Die Standardeinstellung ist **802.11 Ad hoc**.

❖ SSID-Einstellung

Legt die SSID fest, um zwischen Access Points im Infrastrukturmodus oder 802.11-Adhoc-Modus zu unterscheiden.

Es können die folgenden Zeichen verwendet werden: ASCII 0x20-0x7e (32-Byte). Wenn keine SSID im 802.11b-Adhoc-Modus oder Adhoc-Modus festgelegt wird, erscheint "ASSID".

Die Standardeinstellung ist keine Eingabe (ASSID).

Kanal

Legt einen Kanal fest, wenn Sie den 802.11b-Adhoc-Modus oder Adhoc-Modus wählen. Die Standardeinstellung ist **11**.

Die folgenden Kanäle stehen zur Verfügung:

• Metrische Version: 1-14

• Version in Zoll: 1-11

❖ WEP Einstellung (Verschlüsselung)

Hiermit wird die Verschlüsselung des IEEE 802.11b (Wireless LAN) festgelegt. Wenn dies auf **[Aktiv]** gesetzt ist, müssen Sie den WEP-Schlüssel eingeben.

- WEP
 - Die Standardeinstellung ist Nicht aktiv.
- Verschlüsselung
 Für 64 Bit müssen 10 alphanumerische Zeichen und für 128 Bit 26 alphanumerische Zeichen eingegeben werden.

❖ Wireless-LAN-Signal

Wenn Sie den Infrastrukturmodus verwenden, können Sie den Funkwellenstatus über das Bedienfeld des Geräts überprüfen.

Der Status der Funkwellen wird angezeigt, wenn Sie die Taste [Wireless-LAN-Signal] drücken.

❖ Übertragungsgeschwindigkeit

Hiermit wird die Kommunikationsgeschwindigkeit des IEEE 802.11b (Wireless LAN) festgelegt.

Die Standardeinstellung ist Autom.

Zurück zu Standardeinstellungen

Sie können die Einstellungen für IEEE 802.11b (Wireless LAN) auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

S.3 "Zugriff auf das Anwenderprogramm"

Liste drucken

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Konfigurationsseite ausgedruckt wird. Sie können die auf die Netzwerkumgebung bezogenen Elemente überprüfen.

Die Konfigurationsseite zeigt die aktuellen Netzwerkeinstellungen und die Netzwerkdaten an.

- 1 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.
- 2 Die Taste [Schnittstelleneinst.] drücken.
- Die Taste [Liste drucken] drücken.
- 1 Drücken Sie die Taste [Start].

Die Konfigurationsseite wird gedruckt.

- **5** Die Taste [Verlassen] drücken.
- 1 Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

Hinweis

☐ Das Hauptmenü des Anwenderprogramms kann auch durch Betätigen der Taste [Verlassen] beendet werden.

Dateiübertragung

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderprogramme im Menü "Dateiübertragung" unter "Systemeinstellungen".

Die Standardeinstellungen werden in Fettdruck dargestellt.

Zustellungsoption

Aktiviert oder deaktiviert das Senden von gespeicherten oder gescannten Dokumenten an den ScanRouter-Lieferungsserver.

Die Standardeinstellung ist Aus.

Legen Sie diese Option fest, wenn bestimmt wird, ob die ScanRouter-Lieferungssoftware verwendet werden soll. Wenn sie verwendet wird, müssen Sie die E/A-Geräte in der ScanRouter-Lieferungssoftware vorregistrieren.

❖ IP-Adresse Capture-Server

Legen Sie die IP-Adresse des Erfassungsservers fest.

Diese Einstellung erscheint, wenn das Media Link Board (Dateiformatkonverter) installiert ist und wenn die Erfassungsfunktion von der ScanRouter-Lieferungssoftware verwendet wird.

Fax RX-Dateiübertragung

Einstellung pro Leitung

Legt für jede Faxleitung fest, ob empfangene Faxdokumente an die Scan-Router-Lieferungssoftware gesendet werden oder nicht.

Die Standardeinstellung für die Leitung 1 ist Nicht senden.

Die Standardeinstellung für die Leitung 2 ist Nicht senden.

Die Standardeinstellung für die Leitung 3 ist Nicht senden.

Drucken bei Zustellung

Legt fest, ob empfangene Faxdokumente, die an die ScanRouter Lieferungssoftware gesendet wurden, auch ausgedruckt werden sollen. Die Standardeinstellung ist Nicht drucken.

• Zuzustellende Datei

Legt fest, ob alle empfangenen Faxdokumente oder nur mit Lieferungscodes versehene empfangene Faxdokumente (Dokumente mit einem ID- oder SUB/SEP-Code) an die ScanRouter-Lieferungssoftware gesendet werden. Die Standardeinstellung ist Alle Dateien.

- Fehlerhafte Lieferungsdatei
 - Datei drucken
 - Datei löschen

Kann ein empfangenes Faxdokument nicht an die ScanRouter-Lieferungssoftware gesendet werden, wird es im Speicher abgelegt. Um eine gespeicherte Datei auszudrucken, wählen Sie [Datei drucken], und um sie zu löschen, wählen Sie [Datei löschen].

Kann das Gerät die Daten an die ScanRouter-Lieferungssoftware senden, erfolgt dies automatisch.

Wenn Sie die Daten löschen, können diese nicht weiter verteilt oder ausgedruckt werden.

SMTP-Server

Legt den SMTP-Servernamen fest.

Wird DNS verwendet, geben Sie den Hostnamen ein.

Wird DNS nicht verwendet, geben Sie die IP-Adresse des SMTP-Servers ein. Die Standardeinstellung für "Anschlussnummer" ist **25**.

Geben Sie den Servernamen mit bis zu 127 Zeichen ein. Leerzeichen können nicht verwendet werden.

Geben Sie über die Zehnertastatur eine Anschlussnummer zwischen 1 und 65535 ein und drücken Sie dann die Taste [#].

Der SMTP-Server benutzt die gleiche Anschlussnummer wie der Direkte SMTP-Server.

SMTP-Authentifizierung

Legen Sie die SMTP-Authentifizierung (PLAIN, LOGIN, CRAMMD5, DI-GEST-MD5) fest.

Wenn E-Mail an einen SMTP-Server gesendet wird, können Sie durch Verwendung der Authentifizierung, die eine Eingabe von Anwendername und Passwort erfordert, die Sicherheitsstufe des SMTP-Servers erhöhen.

Wenn der SMTP-Server eine Authentifizierung erfordert, setzen Sie die **[SMTP-Authentifizierung]** auf **[Ein]** und legen Sie dann Anwendername, Passwort und Verschlüsselung fest.

Geben Sie den Anwendernamen mit bis zu 191 Zeichen ein. Leerzeichen können nicht verwendet werden. Je nach SMTP-Servertyp muss der "Realm" festgelegt werden. Fügen Sie dem Anwendernamen ein "@" hinzu, d.h. "Anwendername@realm".

Geben Sie das Passwort mit bis zu 63 Zeichen ein. Leerzeichen können nicht verwendet werden.

• Wählen Sie die Verschlüsselung wie folgt:

"Verschlüsselung"-[Autom.]: Verwenden, wenn es sich beim Authentifizierungsverfahren um PLAIN, LOGIN, CRAM-MD5 oder DIGEST-MD5 handelt. "Verschlüsselung"-[Ein]: Verwenden, wenn es sich beim Authentifizierungsverfahren um CRAMMD5 oder DIGEST-MD5 handelt.

"Verschlüsselung"-**[Aus]**: Verwenden, wenn es sich beim Authentifizierungsverfahren um PLAIN oder LOGIN handelt.

Geben Sie den Anwendernamen und das Passwort für die E-Mail-Adresse des Administrators ein, wenn Internet-Fax verwendet wird.

Die Standardeinstellung ist Aus.

❖ POP vor SMTP

Legen Sie die POP-Authentifizierung (POP vor SMTP) fest.

Für das Senden von E-Mails an einen SMTP-Server können Sie die Sicherheitsstufe für den SMTP-Server erhöhen, indem die Authentifizierung über den POP-Server erfolgt. Wenn Sie POP vor SMTP auf **[Ein]** setzen, legen Sie die Wartungszeit nach der Authentifizierung, den Anwendernamen, die E-Mail-Adresse und das Passwort fest.

- Wartezeit nach Authentifizierung: 300 ms Legen Sie die "Wartezeit nach der Authentifizierung" von 0 bis 10000 ms in Schritten von 1 ms fest.
- Anwendername

Geben Sie den Anwendernamen mit bis zu 63 Zeichen ein. Leerzeichen können nicht verwendet werden.

- E-Mail-Adresse
- Passwort

Geben Sie das Passwort mit bis zu 63 Zeichen ein. Leerzeichen können nicht verwendet werden.

Die Standardeinstellung ist Aus.

Um die POP-Server-Authentifizierung vor dem Senden einer E-Mail über den SMTP-Server zu aktivieren, setzen Sie [POP vor SMTP] auf [Ein]. Die E-Mail wird an den SMTP-Server gesendet, nachdem die unter "Wartezeit nach Authentifizierung" spezifizierte Zeit abgelaufen ist.

Wenn Sie **[Ein]** wählen, geben Sie den Servernamen unter POP3-/IMAP4-Einstellungen ein. Überprüfen Sie darüber hinaus die POP3-Anschlussnummer unter E-Mail-Kommunikationsanschluss.

❖ Empfangsprotokoll

Legen Sie das Empfangsprotokoll für den Empfang von Internet-Fax fest. Die Standardeinstellung ist **POP3**.

❖ POP3-/ IMAP4-Einstellungen

Legen Sie den POP3/IMAP4-Servernamen für den Empfang von Internet-Faxen fest. Der festgelegte POP3/IMAP4-Servername wird für **[POP vor SMTP]** verwendet.

Servername

Wird DNS verwendet, geben Sie den Hostnamen ein. Wird DNS nicht verwendet, geben Sie die IP-Adresse des POP3/IMAP4-Servers ein. Für den POP3-/IMAP4-Servernamen können bis zu 127 Zeichen eingegeben werden. Leerzeichen können nicht verwendet werden.

- Verschlüsselung
 - Auto

Die Passwortverschlüsselung wird automatisch entsprechend der POP/IMAP-Servereinstellungen vorgenommen.

- Ein Passwort verschlüsseln.
- Aus
 Passwort nicht verschlüsseln.

E-Mail-Adresse Administrator

Wenn der Absender nicht festgelegt wird, erscheint diese Adresse als Absenderadresse auf eingescannten und per E-Mail gesendeten Dokumenten. Wenn E-Mail mit der Internet-Faxfunktion gesendet wird, erscheint die E-Mail-Adresse des Administrators unter den folgenden Bedingungen als Absenderadresse:

- Der Absender wurde nicht festgelegt und die E-Mail-Adresse des Geräts ist nicht registriert.
- Der festgelegte Absender ist nicht im Adressbuch des Geräts eingetragen und die E-Mail-Adresse des Geräts wurde nicht registriert.

Wenn die SMTP-Authentifizierung für die mit der Internet-Faxfunktion zu sendenden Dateien durchgeführt wird, erscheint die E-Mail-Adresse des Administrators im Feld "Von:". Wenn Sie unter [SMTP-Authentifizierung] den Anwendernamen und die E-Mail-Adresse festgelegt haben, stellen Sie sicher, dass Sie diese Einstellung vornehmen.

Geben Sie bis zu 128 Zeichen ein.

Wenn bei gescannten Dokumenten, die per E-Mail versendet werden, die Einstellung [Automatisch festgelegter Absendername] auf [Aus] gesetzt ist, müssen Sie den Absender angeben.

❖ E-Mail-Kommunikationsanschluss

Legen Sie die Anschlussnummern für den Empfang von Internet-Faxen fest. Die festgelegte POP3-Anschlussnummer wird für POP vor SMTP verwendet. Die Standardeinstellung für POP3 ist **110**.

Die Standardeinstellung für IMAP4 ist 143.

Die Standardeinstellung für SMTP ist 25.

Geben Sie über die Zehnertastatur eine Anschlussnummer zwischen 1 und 65535 ein und drücken Sie dann die Taste [#].

❖ E-Mail-Empfangsintervall

Legen Sie für den Empfang von Internet-Faxen über POP3- oder IMAP4-Server das Zeitintervall in Minuten fest.

Die Standardeinstellung ist Ein, 15 Minute(n)

Wenn **[Ein]** gewählt ist, kann das Zeitintervall von 2 bis 1440 Minuten in Schritten von 1 Minute festgelegt werden.

Max. E-Mail-Größe Empfang

Legen Sie die maximale E-Mail-Empfangsgröße für den Internet-Faxempfang fest. Die Standardeinstellung ist **2MB**.

Geben Sie eine Größe zwischen 1 und 50 MB im Megabyte-Intervall ein.

❖ E-Mail-Speicherung im Server

Legen Sie fest, ob die per Internet-Fax empfangenen E-Mails auf dem POP3oder IMAP4-Server gespeichert werden sollen. Die Standardeinstellung ist **Aus**.

Standardanwendername/Passwort (Senden)

Legen Sie den Anwendernamen und das Passwort fest, die beim direkten Senden von Scandateien an einen freigegebenen Ordner eines Windows-Computers, an einen FTP-Server oder an einen NetWare-Server erforderlich sind. Geben Sie bis zu 64 Zeichen ein.

E-Mail-Nachricht programmieren/ ändern/ löschen

Sie können eine E-Mail-Nachricht programmieren, ändern oder löschen, die beim Senden eines Internet-Faxes oder einer Scandatei als Anhang verwendet wird.

Programmieren/Ändern:

- ① Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.
- ② Die Taste [Dateiübertragung] drücken.
- ③ Die Taste [▼Weiter] drücken.
- ④ Die Taste [E-Mail-Nachricht programmieren/ ändern/ löschen] drücken.
- ⑤ Die Taste [*Nicht programmiert] drücken. Um die registrierte E-Mail-Nachricht zu ändern, wählen Sie die zu ändernde E-Mail-Nachricht.
- ⑥ Die Taste [Ändern] drücken.
- ② Den Namen eingeben und die Taste [OK] drücken. Geben Sie den Namen mit bis zu 20 Zeichen ein.
- ® Die Taste [Bearbeiten] drücken. Um eine neue Zeile zu beginnen, drücken Sie [OK], um wieder zum Bildschirm mit der E-Mail-Nachricht zu gelangen, und drücken Sie anschließend [▼Weiter] unter "Zu bearb. Zeile wählen:".
- Den Text eingeben und die Taste [OK] drücken. Es können bis zu fünf Textzeilen eingeben werden. Jede Zeile kann aus bis zu 80 Zeichen bestehen.
- [®] Die Taste **[0K]** drücken.
- 1 Die Taste [Verlassen] drücken.

Löschen:

- ① Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.
- ② Die Taste [Dateiübertragung] drücken.
- ③ Die Taste [▼Weiter] drücken.
- 4 Die Taste [E-Mail-Nachricht programmieren/ ändern/ löschen] drücken.
- ⑤ Die Taste [Löschen] drücken.
- Wählen Sie die zu löschende E-Mail-Nachricht. Es wird eine Bestätigungsmeldung zum Löschen der E-Mail-Nachricht angezeigt.
- ⑦ Die Taste [Ja] drücken.
- ® Die Taste [Verlassen] drücken.

❖ Betreff programmieren/ ändern/ löschen

Sie können einen Betreff programmieren, ändern oder löschen, der beim Senden eines Internet-Faxes oder einer Scandatei als Anhang verwendet wird. Programmieren/Ändern:

- ① Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.
- ② Die Taste [Dateiübertragung] drücken.
- ③ Die Taste [▼Weiter] drücken.
- Die Taste [Betreff programmieren/ ändern/ löschen] drücken.
- ⑤ Die Taste [*Nicht programmiert] drücken. Um den registrierten Betreff zu ändern, wählen Sie den zu ändernden Betreff.
- ⑤ Den Text eingeben und die Taste [OK] drücken. Geben Sie den Betreff mit bis zu 20 Zeichen ein.
- 7 Die Taste [Verlassen] drücken.

Löschen:

- ① Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.
- ② Die Taste [Dateiübertragung] drücken.
- ③ Die Taste [▼Weiter] drücken.
- 4 Die Taste [Betreff programmieren/ ändern/ löschen] drücken.
- ⑤ Die Taste [Löschen] drücken.
- ⑤ Den zu löschenden Betreff auswählen. Es wird eine Bestätigungsmeldung zum Löschen der E-Mail-Nachricht angezeigt.
- ⑦ Die Taste [Ja] drücken.
- ® Die Taste [Verlassen] drücken.

Scannerabfrage-Wiederholungsintervall

Legt das vom Gerät abzuwartende Intervall fest, bevor eine Scandatei nochmals gesendet wird, wenn sie nicht an den Lieferungsserver oder Mailserver gesendet werden konnte.

Die Standardeinstellung ist 300Sekunden.

Die Intervallzeit kann über die Zehnertastatur in einem Zeitraum von 60 bis 999 Sekunden in Sekundenintervallen festgelegt werden.

Diese Einstellung bezieht sich auf die Scannerfunktion.

Zahl der Scannerabfrage-Wiederholungen

Legt die maximale Anzahl von Sendeversuchen für eine Scandatei fest, wenn sie nicht sofort an den Lieferungsserver oder Mailserver gesendet werden konnte.

Die Standardeinstellung ist Ein, 3 mal.

Wenn **[Ein]** gewählt ist, kann die Anzahl von Sendeversuchen auf 1 bis 99 eingestellt werden. Diese Einstellung bezieht sich auf die Scannerfunktion.

Diese Einstellung bezieht sich auf die Scannerfunktion.

❖ Fax E-mail Account

Legen Sie die E-Mail-Adresse, den Anwendernamen und das Passwort für den Empfang von Internet-Faxen fest.

- E-Mail-Adresse
 Geben Sie eine E-Mail-Adresse mit bis zu 128 Zeichen ein.
- Anwendername Geben Sie einen Anwendernamen mit bis zu 64 Zeichen ein.
- Passwort
 Geben Sie das Passwort mit bis zu 64 Zeichen ein.

Automatisch festgelegter Absendername

Hiermit können Sie festlegen, ob der Name des Absenders beim Senden von E-Mails festgelegt werden soll.

• Ein

Bei Auswahl von **[Ein]** wird die festgelegte E-Mail-Adresse im Feld "Von:" angezeigt. Wenn Sie die Absenderadresse nicht festlegen, wird die E-Mail-Adresse des Administrators im Feld "Von:" angezeigt.

Wenn Sie den Absender beim Senden einer Datei per E-Mail über die Faxfunktion nicht spezifizieren oder wenn die spezifizierte E-Mail-Adresse nicht im Adressbuch des Geräts eingetragen ist, erscheint die E-Mail-Adresse des Geräts im Feld "Von:". Wenn das Gerät keine E-Mail-Adresse hat, erscheint die E-Mail-Adresse des Administrators im Feld "Von:".

Aus

Bei Auswahl von [Aus] wird die festgelegte E-Mail-Adresse im Feld "Von:" angezeigt, Sie können jedoch keine E-Mails versenden, ohne die E-Mail-Adresse des Absenders anzugeben. Bei Verwendung der Faxfunktion kann keine E-Mail versendet werden, wenn die E-Mail-Adresse des spezifizierten Absenders nicht im Adressbuch des Geräts eingetragen ist.

Die Standardeinstellung ist Aus.

${\mathcal P}$ Referenz

S.3 "Zugriff auf das Anwenderprogramm"

Administrator-Tools

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderprogramme im Menü "Administrator-Tools" unter "Systemeinstellungen".

Die Standardeinstellungen werden in Fettdruck dargestellt.

Die Administrator-Tools werden vom Administrator verwendet. Wenn diese Einstellungen geändert werden sollen, wenden Sie sich an den Administrator.

Es wird empfohlen, die Administratorauthentifizierung festzulegen, bevor die Einstellungen der Administrator-Tools vorgenommen werden.

Anwender-Authentifizierungsverwaltung

Anw.-code-Auth.

Sie können mit Hilfe der Anwendercodeauthentifizierung die verfügbaren Funktionen einschränken und ihren Gebrauch überwachen.

Wenn die Anwendercodeauthentifizierung verwendet werden soll, müssen Anwendercodes registriert werden.

Mithilfe der Drucker-PC-Kontrollfunktion kann ein Druckprotokoll zu den eingegebenen Codes über den Druckertreiber abgerufen werden. Nähere Einzelheiten zu Basisauthentifizierung. Windows-Authentifizierung windows-Authentifizi

Nähere Einzelheiten zu Basisauthentifizierung, Windows-Authentifizierung, LDAP-Authentifizierung und Integrationsserver-Authentifizierung erhalten Sie bei Ihrem Administrator.

- Kopierer
- Document Server
- Fax
- Scanner
- Drucker
- Drucker: PC-Kontrolle
- Basis-Auth.
- Windows-Auth.
- LDAP-Auth.
- Integration Svr. Auth.
- Aus

Die Standardeinstellung ist **Aus**.

Administrator-Authentifizierungsverwaltung

Weitere Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie bei Ihrem Administrator.

❖ Administrator programmieren/ ändern

Weitere Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie bei Ihrem Administrator.

❖ Kostenstellenzählerverwaltung

Legen Sie die Funktionen fest, die mit dem Kostenstellenzähler verwaltet werden sollen.

Erweiterte Sicherheit

Legen Sie fest, ob die erweiterte Sicherheitsfunktionen verwendet werden sollen. Weitere Informationen zu den erweiterten Sicherheitsfunktionen erhalten Sie bei Ihrem Administrator.

❖ Zähler anzeigen/drucken

Dient zum Anzeigen und Drucken der Anzahl der Drucke.

- Zähler anzeigen/drucken
 Zeigt die Druckanzahl für die einzelnen Funktionen an (Gesamt, Kopierer,
 Fax, Drucker, A3/DLT, Duplex und Heften).
- Zählerliste drucken
 Es wird eine Liste mit der Anzahl der Drucke für jede Funktion ausgedruckt.

❖ Zähler je Anwender anzeigen/löschen/drucken

Ermöglicht das Anzeigen und Drucken der verschiedenen Zähler, die über Anwendercodes aufgerufen werden. Mit dieser Funktion können die Werte auch auf Null gesetzt werden.

Betätigen Sie [▲Zurück] und [▼Weiter], um die Anzahl aller Drucke anzuzeigen.

Die Anzahl der Drucke kann sich von den unter "Zähler anzeigen/drucken" angezeigten Zählerwerten unterscheiden.

- Zähler für alle Anwender drucken
 Druckt die Zählerwerte für alle Anwender aus.
- Zählerliste für alle Anwender löschen Löscht die Zählerwerte für alle Anwender.
- Zählerliste pro Anwender drucken
 Druckt die Zählerwerte für die einzelnen Anwender aus.
- Zähler je Anwender löschen Löscht die Zählerwerte für die einzelnen Anwender.

Adressbuchverwaltung

Sie können im Adressbuch registrierte Informationen hinzufügen, ändern oder löschen. Weitere Informationen finden Sie unter "Adressbuch".

• Programmieren/Ändern

Sie können Namen und Anwendercodes registrieren und ändern.

Namen

Sie können einen Namen, eine Tastenanzeige, eine Registrierungsnummer und eine Titelwahl registrieren.

• Auth.-Info

Sie können einen Anwendercode registrieren und festlegen, welche Funktionen für die einzelnen Anwendercodes verfügbar sind. Außerdem können Sie Anwendernamen und Passwörter registrieren, die beim Versenden von E-Mails, beim Senden von Dateien an Ordner und beim Zugriff auf einen LDAP-Server verwendet werden sollen.

Schutz

Sie können einen Sicherungscode registrieren.

Faxziel

Sie können Faxnummer, internationalen TX-Modus, Fax-Header, Name einfügen, IP-Faxziel und Protokoll registrieren.

• E-Mail

Sie können eine E-Mail-Adresse registrieren.

Ordner

Sie können das Protokoll, den Pfad, die Anschlussnummer und den Servernamen registrieren.

• Zu Gr. hinz.

Sie können im Adressbuch registrierte Namen in Gruppen einordnen.

Löschen

Sie können einen Namen aus dem Adressbuch löschen.

Sie können bis zu 2.000 Namen registrieren.

Sie können bis zu 100 Anwendercodes registrieren. Wenn Sie außerdem die optionale Anwender-Account-Erweiterung nutzen, können Sie bis zu 500 Anwendercodes registrieren.

Sie können die Namen im Adressbuch auch mit Hilfe des Web Image Monitor oder SmartDeviceMonitor for Admin registrieren und verwalten.

❖ Adressbuch: Gruppe programmieren/ändern/löschen

Im Adressbuch registrierte Namen können zu Gruppen hinzugefügt werden. So lassen sich die in den einzelnen Gruppen registrierten Namen leicht verwalten.

• Programmieren/Ändern

Sie können neue Gruppen registrieren und Gruppenname, Tastenanzeige, Titelwahl oder Registrierungsnummer ändern.

Löschen

Sie können eine Gruppe aus dem Adressbuch löschen.

Sie können bis zu 100 Gruppen registrieren.

Sie können auch mit Web Image Monitor oder SmartDeviceMonitor for Admin Gruppen im Adressbuch registrieren und verwalten.

❖ Adressbuch: Transferauftrag programmieren/ändern/löschen

Sie können Faxziele für die Transferauftragsfunktion im Faxmodus registrieren. Nähere Einzelheiten zu diesen Vorgängen finden Sie unter "Registrieren des Transferauftrags".

• Programmieren/Ändern

Mit dieser Funktion können neue Transferaufträge und Empfangsstationen registriert oder Transferauftragsname, Tastenname, Titelwahl, Registrierungsnummer, Faxziel, IP-Faxziel oder E-Mail-Adresse geändert werden.

Löschen

Löscht einen Transferauftrag.

Sie können bis zu 10 Transferaufträge registrieren.


❖ Adressbuch: Reihenfolge ändern

Ändert die Reihenfolge der registrierten Namen.

Sie können die Reihenfolge der Objekte auf einer Seite ändern. Es ist aber nicht möglich, Objekte auf eine andere Seite zu verschieben.


Beispielsweise können Sie ein Objekt nicht von "PLANUNG" (**[OPQ]**) in "TÄGLICH" (**[CD]**) verschieben.

- ① Die Taste **[Systemeinstellungen]** drücken.
- ② Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- ③ Die Taste [▼Weiter] drücken.
- 4 Die Taste [Adressbuch: Reihenfolge ändern] drücken.
- ⑤ Die Taste für den zu verschiebenden Namen drücken.

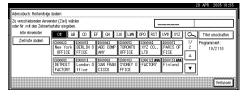

Sie können auch einen Namen über die Zehnertastatur auswählen.


⑥ Die Taste für den Namen an der Stelle drücken, an die er verschoben werden soll.

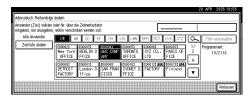

Die Anwendertaste wird zur gewählten Position verschoben und die Anwendertaste, die sich gegenwärtig an der gewählten Position befindet, wird nach vorn oder nach hinten verschoben.

Wenn Sie die gewählte Taste für den Anwender nach vorne schieben, wird die Taste, die sich aktuell an der ausgewählten Stelle befindet, nach hinten geschoben.

Wenn Sie die gewählte Taste für den Anwender nach hinten schieben, wird die Taste, die sich aktuell an der ausgewählten Stelle befindet, nach vorne geschoben.

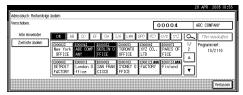

Sie können Namen auch über die Zehnertastatur auswählen.

Adressbuch drucken: Zielliste

Sie können die Zielliste der im Adressbuch registrierten Namen drucken.

- In der Reihenfolge Titel 1 drucken. Druckt das Adressbuch in der Reihenfolge Titel 1.
- In der Reihenfolge Titel 2 drucken.
 Druckt das Adressbuch in der Reihenfolge Titel 2.
- In der Reihenfolge Titel 3 drucken.
 Druckt das Adressbuch in der Reihenfolge Titel 3.
- Gruppenwahlliste drucken Druckt das Gruppen-Adressbuch.
- ① Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.
- ② Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- ③ Die Taste [▼Weiter] drücken.
- ④ Die Taste [Adressbuch drucken: Zielliste] drücken.
- (5) Druckformat auswählen.
- **(a)** Um die Liste zweiseitig auszudrucken, [2-seitig drucken] auswählen.
- ⑦ Drücken Sie die Taste [Start]. Die Liste wird ausgedruckt.

Adressbuch: Titel bearbeiten

Sie können den Titel bearbeiten, um die Suche nach einem Anwender zu vereinfachen.

- ① Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.
- ② Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- ③ Die Taste [▼Weiter] drücken.
- 4 Die Taste [Adressbuch: Titel bearbeiten] drücken.
- ⑤ Betätigen Sie die Taste für den zu ändernden Titel.



- Den neuen Namen eingeben und die Taste [OK] drücken.
- ⑦ Die Taste [OK] drücken.

Adressbuch: Titel wählen

Sie können den Titel für die Auswahl eines Namens festlegen. Die Standardeinstellung ist Titel 1.

❖ Datei autom, im Document Server löschen.

Legen Sie fest, ob auf dem Document Server gespeicherte Dokumente nach Ablauf eines vorgegebenen Zeitraums gelöscht werden sollen.

Die Standardeinstellung ist Ja, Nach 3 Tag(en).

Wenn Sie [Ja] wählen, werden später gespeicherte Dokumente nach einem bestimmten Zeitraum gelöscht.

Wenn Sie **[Nein]** auswählen, werden die Dokumente nicht automatisch gelöscht. Wenn Sie **[Ja]** wählen, geben Sie zwischen 1 und 180 Tage (in 1-Tages-Schritten) an. Die Standardeinstellung lautet 3 Tage, d.h., Dokumente werden 3 Tage (72 Stunden) nach der Speicherung wieder gelöscht.

❖ Alle Dateien im Document Server löschen

Sie können Dateien löschen, die im Document Server gespeichert sind, darunter Dateien, die im Rahmen der Druckerfunktion als Probedruck, Vertrauliches Drucken, Druck anhalten oder Gespeicherter Druck gespeichert sind. Auch wenn jeweils ein Passwort eingerichtet wurde, werden alle Dokumente gelöscht. Es erscheint eine Bestätigungsmeldung. Um alle Dokumente zu löschen, wählen Sie [Ja].

❖ LDAP-Server programmieren/ ändern/ löschen

Programmieren Sie den LDAP-Server, um E-Mail-Adressen im Adressbuch des LDAP-Servers direkt zu finden. Diese Funktion ist verfügbar, wenn Scandateien mit Hilfe der Scanner- oder Faxfunktion per E-Mail gesendet werden. Um eine LDAP-Suche zu starten, stellen Sie sicher, dass die unten aufgeführten Objekte eingerichtet sind. Bei anderen Objekten überprüfen Sie Ihre Umgebung und nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor.

- Servername
- Suchbasis
- Anschlussnummer
- Suchbedingungen
- Auswahl des Authentifizierungsverfahrens

Um den LDAP-Server in den Administrator-Tools zu verwenden, wählen Sie **[Ein]** unter LDAP-Server.

Diese Funktion unterstützt die LDAP-Version 2.0 und 3.0. Version 2.0 unterstützt nicht die Authentifizierung mit hoher Sicherheit.

LDAP-Server verwenden

Legen Sie fest, ob der LDAP-Server für die Suche verwendet werden soll. Die Standardeinstellung ist Aus.

Wenn "LDAP-Server verwenden" auf "Aus" gesetzt ist, erscheint [LDAP durch-suchen] nicht in der Suchanzeige.

❖ Abschaltautom. (Immer Ein)

Geben Sie an, ob die automatische Abschaltung verwendet werden soll. Die Standardeinstellung ist Ein.

❖ Firmware Version

Sie können überprüfen, welche Softwareversion auf dem Gerät installiert ist.

Netzwerksicherheitsstufe

Weitere Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie bei Ihrem Administrator.

❖ Wiederherstellungszeit reduzieren

Sie können festlegen, ob die Wiederherstellungszeit verkürzt werden soll. Die Standardeinstellung ist Aus.

Wenn Sie [Ein] betätigen, wird die Wiederherstellungszeit verkürzt.

Wenn Sie [Aus] betätigen, wird die Wiederherstellungszeit verlängert und der Energieverbrauch des Geräts verringert.

Diese Einstellung wird nur angezeigt, wenn Kopierereinheit und Festplatte im Gerät installiert sind.

Alle Protokolle löschen

Weitere Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie bei Ihrem Administrator.

❖ Übertragungsprotokoll-Einstellung

Weitere Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie bei Ihrem Administrator.

Datensicherheit zum Kopieren

Weitere Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie bei Ihrem Administrator.

S.3 "Zugriff auf das Anwenderprogramm"

S.193 "Adressbuch"

S.208 "Drucken des Zählers für die einzelnen Anwender"

S.260 "Registrieren eines Transferauftrags"

S.275 "Zähler"

LDAP-Server programmieren/ändern/löschen

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Einstellungen des LDAP-Servers vorgenommen werden.

So programmieren /ändern Sie den LDAP-Server

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Einstellungen des LDAP-Servers programmiert / geändert werden.

1 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.

Die Taste [LDAP-Server programmieren/ ändern/ löschen] drücken.

4 Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.

- Den zu programmierenden oder ändernden LDAP-Server auswählen.
 - Für das Programmieren des Servers wählen Sie [*Nicht programmiert].
- 6 Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.
- **7** Drücken Sie nach jeder Einstellung die Taste [OK].

Weitere Informationen zum LDAP-Server finden Sie unter "Programmieren des LDAP-Servers".

- Die Taste [Verlassen] drücken.
- Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

S.72 "Programmieren des LDAP-Servers"

So löschen Sie den programmierten LDAP-Server

Dieser Abschnitt erläutert, wie der programmierte LDAP-Server gelöscht wird.

- 1 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.
- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- Die Taste [LDAP-Server programmieren/ ändern/ löschen] drücken.
- 4 Die Taste [Löschen] drücken.
- Den zu löschenden LDAP-Server auswählen.
- Die Taste [Ja] drücken.
- **7** Die Taste [Verlassen] drücken.
- Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

Programmieren des LDAP-Servers

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Einstellungen des LDAP-Servers vorgenommen werden.

So geben Sie einen Identifikationsnamen ein

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein Identifikationsname eingegeben wird.

1 Unter "Name" die Taste [Ändern] drücken.

Registrieren Sie einen Namen für den LDAP-Server, der dann auf dem Server-Auswahlbildschirm der LDAP-Suche erscheint.

2 Den Identifikationsname des Servers eingeben.

Die Taste [OK] drücken.

So ändern Sie einen Servernamen

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein Servername eingegeben wird.

1 Unter "Servername" die Taste [Ändern] drücken. Registrieren Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des LDAP-Servers.

2 Den LDAP-Servernamen eingeben.

Die Taste [OK] drücken.

So geben Sie die Suchbasis ein

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Suchbasis eingegeben wird.

1 Unter "Suchbasis" die Taste [Ändern] drücken.

Wählen Sie einen Route-Ordner, der bei der Suche von E-Mail-Adressen, die im ausgewählten Ordner registriert sind, als Ziel der Suche festgelegt werden soll.

2 Die Suchbasis eingeben.

Wenn das Ziel der Suche z.B. die Vertriebsabteilung der Firma ABC ist, geben Sie "dc=Vertriebsabteilung, o=ABC" ein. (In diesem Beispiel wird ein aktives Verzeichnis verwendet. "dc" steht für den Unternehmensbereich und "o" für das Unternehmen.)

Ob die Registrierung der Suchbasis erforderlich ist, hängt von Ihrer Serverumgebung ab. Wenn eine Registrierung erforderlich ist, kommt es ohne die entsprechenden Angaben zu Fehlern. Überprüfen Sie Ihre Serverumgebung und geben Sie alle erforderlichen Spezifikationen ein.

Die Taste [OK] drücken.

So geben Sie eine Anschlussnummer ein

Dieser Abschnitt erläutert, wie eine Anschlussnummer eingegeben wird.

1 Betätigen Sie [Ändern] unter "Anschluss-Nr."

Legen Sie eine Anschlussnummer für die Kommunikation mit dem LDAP-Server fest. Legen Sie den für Ihre Umgebung entsprechenden Anschluss fest.

Die Anschlussnummer über die Zehnertastatur eingeben und dann die Taste [#] drücken.

Wennn SSL auf [Ein] gesetzt wird, ändert sich die Anschlussnummer automatisch auf "636".

So starten Sie die SSL-Kommunikation

Dieser Abschnitt erläutert, wie die SSL-Kommunikation festgelegt wird.

1 Die Taste [Ein] unter "Sichere Verbindung (SSL) verwenden" drücken.

Verwenden Sie SLL, um mit dem LDAP-Server zu kommunizieren.

Um SSL verwenden zu können, muss SSL vom LDAP-Server unterstützt werden.

Wennn SSL auf [Ein] gesetzt wird, ändert sich die Anschlussnummer automatisch auf "636".

Die SSL-Einstellung muss für dieses Gerät aktiviert werden. Weitere Einzelheiten erhalten Sie bei Ihren Netzwerkadministrator.

So legen Sie die Authentifizierung fest

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Authentifizierung festgelegt wird.

1 Die Taste [▼Weiter] drücken.

2 Die Taste [Ein] oder [Hohe Sicherheit] unter "Authentifizierung" drücken.

Verwenden Sie das Administrator-Account für die Authentifizierung, um eine Suchanfrage an den LDAP-Server zu schicken.

Die Authentifizierungseinstellungen müssen mit den Authentifizierungseinstellungen Ihres Servers übereinstimmen. Überprüfen Sie die Servereinstellungen, bevor Sie dieses Gerät einrichten.

[Hohe Sicherheit] ist nur mit der LDAP-Version 3.0. verfügbar.

Bei Auswahl von [Hohe Sicherheit] wird das Administrator-Passwort verschlüsselt, bevor es zum Netzwerk geschickt wird. Bei Auswahl von [Ein] wird das Passwort ohne Verschlüsselung verschickt.



So geben Sie den Anwendernamen und das Passwort ein

Dieser Abschnitt erläutet, wie der Anwendername und das Passwort eingegeben werden.

1 Die Taste [▼Weiter] drücken.

2 Unter "Anwendername" die Taste [Ändern] drücken.

Wenn [Ein] oder [Hohe Sicherheit] für die Authentifizierungseinstellungen gewählt wurde, verwenden Sie das Adminstrator-Account und -Passwort. Geben Sie den Namen des Administrator-Accounts und das -Passwort nicht ein, wenn Sie eine Authentifizierung für jeweils einzelne Anwender bzw. für die einzelne Suche verwenden.

3 Den Anwendername eingeben und die Taste [OK] drücken.

Die Verfahren für die Einstellung des Anwendernamens ist je nach Serverumgebung unterschiedlich. Überprüfen Sie Ihre Serverumgebung, bevor Sie diese Einstellung vornehmen.

Beispiel: Domainname\Anwendername, Anwendername@Domainname, CN=Name, OU=Abteilungsname, DC=Servername

- 4 Unter "Passwort" die Taste [Ändern] drücken.
- Das Passwort eingeben und die Taste [OK] drücken.

Der Anwendername und das Passwort sind zur Administrator-Authentifizierung für den Zugriff auf den LDAP-Server erforderlich.

Sie können einen Anwendernamen und ein Passwort im Adressbuch dieses Geräts festlegen, um einzelnen Anwendern den Authentifizierungszugang zum LDAP-Server zu ermöglichen. Verwenden Sie die Administrator-Tools, um den von Ihnen gewünschten Anwendernamen und das Passwort auszuwählen.

So überprüfen Sie die Verbindung

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Verbindung überprüft wird.

1 Die Taste [Verbindungstest] drücken.

Greifen Sie auf den LDAP-Server zu, um zu überprüfen, ob die Verbindung ordnungsgemäß hergestellt wurde. Überprüfen Sie, ob die Authentifizierung entsprechend der Authentifizierungseinstellungen durchgeführt wird.

Es wird ein Verbindungstest durchgeführt.

2 Die Taste [Verlassen] drücken.

Wenn der Verbindungstest fehlschlägt, überprüfen Sie die Einstellungen und versuchen Sie es erneut.

Diese Funktion überprüft nicht die Suchbedingungen oder die Suchbasis.

So legen Sie die Suchbedingungen fest

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Suchbedingungen festgelegt werden.

- 1 Die Taste [▼Weiter] zweimal drücken.
- Die Taste [Ändern] für die folgenden als Suchbedingung zu verwendenden Elemente drücken: [Name], [E-Mail-Adresse], [Faxnummer], [Firma] und [Abteilung].

Sie können ein Attribut als typischen Suchbegriff eingeben. Die Funktion durchsucht dann das Adressbuch des LDAP-Servers nach dem eingegebenen Attribut.

Geben Sie das Attribut für die Suche nach E-Mail-Adressen ein. Anschließend die Taste [OK] drücken.

Der Attributwert kann je nach Serverumgebung unterschiedlich sein. Überprüfen Sie, ob der Attributwert zu Ihrer Serverumgebung passt, bevor Sie diesen festlegen.

Es müssen nicht alle Objekte angegeben werden. Bei der Suche nach E-Mail-Adressen aus dem Adressbuch des LDAP-Servers müssen die Attribute jedoch festgelegt werden.

So legen Sie die Suchoptionen fest

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Suchoptionen festgelegt werden.

- 1 Die Taste [▼Weiter] dreimal drücken.
- 2 Betätigen Sie die Taste [Ändern] unter "Attribut".
- Geben Sie das Attribut für die Suche nach E-Mail-Adressen ein. Anschließend die Taste [OK] drücken.


Wenn Sie die Daten des LDAP-Servers mit einem anderen Suchbegriff als die bereits vorbereiteten Suchbegriffe (Name, E-Mail-Adresse, Faxnummer, Unternehmensname und Abteilungsname) durchsuchen möchten, müssen Sie das Attribut für den Suchbegriff, der in Ihrem LDAP-Server registriert ist, sowie den Namen der während der Suche auf dem Bedienfeld angezeigt werden soll, festlegen. Wenn Sie also zum Beispiel die E-Mail-Adressen nach Mitarbeiternummern durchsuchen möchten, geben Sie die "Mitarbeiternummer" in das Attribut-Feld sowie die "Mitarbeiternummer" in das Tastenanzeige-Feld ein.

Der Attributwert kann je nach Serverumgebung unterschiedlich sein. Überprüfen Sie, ob der Attributwert zu Ihrer Serverumgebung passt, bevor Sie diesen festlegen.

- 4 Drücken Sie [Ändern] unter "Tastenanzeige".
- Die Tastenanzeige eingeben und die Taste [OK] drücken.

Die registrierte "Tastenanzeige" erscheint als Suchbegriff für die LDAP-Suche.

• Ohne Tastenanzeige-Registrierung

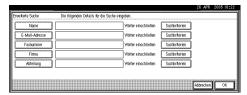

Mit Tastenanzeige-Registrierung



Die Taste erscheint nicht in der Suchanzeige, es sein denn, "Attribut" und "Tastenanzeige" sind registriert. Stellen Sie sicher, dass Sie beide Angaben für die optionale Suche registrieren.

3. Funktionen des Kopierers/Document Servers

Dieses Kapitel erläutert die Anwenderprogramme im Menü "Einstellungen Kopierer/Document Server". Nähere Einzelheiten dazu, wie auf die Einstellungen Kopierer / Document Server zugegriffen werden kann, finden Sie unter "Zugriff auf das Anwenderprogramm (Systemeinstellungen)".

Allgemeine Funktionen

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderprogramme im Menü "Allgemeine Funktionen" unter "Einstellungen Kopierer/Document Server".

Die Standardeinstellungen werden in Fettdruck dargestellt.

Priorität Autom. Papierwahl

Die Standardeinstellung ist "Automatische Papierwahl". Sie können diese Einstellung abschalten.

Die Standardeinstellung ist Ein.

Autom. Magazinumschalt.

Wenn Sie gleiches Papierformat in zwei oder mehr Magazine einlegen, schaltet das Gerät automatisch auf das nächste Magazin um, sobald das Papier im ersten Magazin aufgebraucht ist (unter der Voraussetzung, dass die automatische Papierwahl aktiviert ist). Diese Funktion wird als "Automatische Magazinumschaltung" bezeichnet. Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, ob die "Automatische Magazinumschaltung" aktiviert werden soll oder nicht.


- Mit Bilddrehung Wird zum Kopieren bei aktivierter automatischen Magazinumschaltung verwendet.
- Ohne Bilddrehung
 Kopiert bei automatischer Magazinumschaltung nur, wenn Sie Papier mit
 demselben Format/Ausrichtung in zwei oder mehr Magazine einlegen.
 Hat das Papier nicht dasselbe Format bzw. Ausrichtung, wird der Kopier vorgang unterbrochen und die Meldung "Papier einlegen." wird ange zeigt.
- Aus Wenn im Magazin kein Papier mehr eingelegt ist, wird der Kopiervorgang unterbrochen und die Meldung "Papier einlegen." wird angezeigt. Die Standardeinstellung ist **Mit Bilddrehung**.

Papieranzeige

Sie können auswählen, ob die verfügbaren Papiermagazine und -formate auf der Standardanzeige eingeblendet werden sollen.

Die Standardeinstellung ist Anzeigen.

Wenn Sie [Nicht anzeigen] wählen, erscheint folgende Displayanzeige: Drücken Sie die Taste [Automatische Papierwahl], um die Papierformate anzuzeigen.

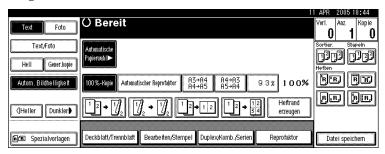

❖ Priorität Vorlagentyp

Sie können festlegen, welcher Vorlagentyp beim Einschalten des Geräts oder Löschen der Modi ausgewählt wird.


Die Standardeinstellung ist Text.

Anzeige Vorlagentyp

Die Vorlagentypen werden auf der Standardanzeige eingeblendet.

Die Standardeinstellung ist Anzeigen.

Wenn Sie [Nicht anzeigen] wählen, erscheint folgende Displayanzeige:

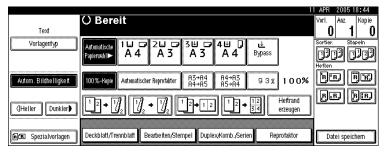

Priorität Autom. Helligkeit

Sie können festlegen, ob die automatische Bildhelligkeit beim Einschalten oder Rückstellen des Geräts bzw. beim Löschen der Modi auf "Ein" oder "Aus" gesetzt wird.

Die Standardeinstellung für "Text" ist Ein.

Die Standardeinstellung für "Text/Foto" ist Ein.

Die Standardeinstellung für "Foto" ist Aus.

Die Standardeinstellung für "Hell" ist Ein.

Die Standardeinstellung für "Generationskopie" ist Ein.

❖ Kopienqualität

Sie können die Kopienqualitätsstufe für jeden Vorlagentyp (Text, Text/Foto, Foto, Hell, Generationskopie) einstellen.

Text

Stellt die Textschärfe ein.

Die Standardeinstellung ist Normal.

Bei "Benutzerdefinierte Einstellung" handelt es sich um einen über die Serviceeinstellung gesetzten Wert.

Durch Auswahl von "Scharf" oder "Weich" wird der Kontrast der Textumrisse geändert.

Text/Foto

Wenn sich Foto(s) und Text auf der Vorlage befinden, können Sie die Priorität bestimmen.

Die Standardeinstellung ist Normal.

Bei "Benutzerdefinierte Einstellung" handelt es sich um einen über die Serviceeinstellung gesetzten Wert.

"Normal" ergibt eine abgestimmte Text- und Fotowiedergabe.

Foto

Bei einer Fotovorlage sollte die Qualitätsstufe der Druckausgabe auf den Typ der Fotovorlage eingestellt werden.

Die Standardeinstellung ist Fotodruck.

Bei "Benutzerdefinierte Einstellung" handelt es sich um einen über die Serviceeinstellung gesetzten Wert.

Wählen Sie "Fotodruck" für gedruckte Fotovorlagen und "Entwurfsqualität" für grobkörnige Drucke, wie beispielsweise Zeitungsabbildungen. Wählen Sie "Glanzfoto" für gedruckte Foto- und Textvorlagen.

• Hell

Stellt die Qualitätsstufe für die Druckausgabe einer blassen Vorlage mit normaler Helligkeit ein.

Die Standardeinstellung ist Normal.

Bei "Benutzerdefinierte Einstellung" handelt es sich um einen über die Serviceeinstellung gesetzten Wert.

• Generationskopie

Stellt die Qualitätsstufe so ein, dass die Linien auf der Druckausgabe nicht dicker wiedergegeben werden.

Die Standardeinstellung ist Normal.

Bei "Benutzerdefinierte Einstellung" handelt es sich um einen über die Serviceeinstellung gesetzten Wert.

❖ Bildhelligkeit

Sie können einen der sieben Vorlagenbild-Helligkeitsstufen für jeden Vorlagentyp (Text, Text/Foto, Foto, Hell, Generationskopie) einstellen.

Die Standardeinstellung für "Text" ist Normal.

Die Standardeinstellung für "Text/Foto" ist Normal.

Die Standardeinstellung für "Foto" ist Normal.

Die Standardeinstellung für "Hell" ist Normal.

Die Standardeinstellung für "Generationskopie" ist Normal.

❖ Priorität Duplexmodus

Sie können festlegen, welche Duplexfunktion beim Einschalten oder Löschen der Modi aktiviert werden soll.

Die Standardeinstellung ist 1-seitig→1-seitig (metrische Version) / 1-seitig→2-seitig (Zoll-Version)

❖ Kopienausrichtung im Duplex-Modus

Sie können die Kopienausrichtung bei 2-seitigen Kopien festlegen. Die Standardeinstellung ist **Oben-Oben**.

❖ Vorlagenausrichtung im Duplex-Modus

Sie können die Vorlagenausrichtung bei 2-seitigen Kopien festlegen. Die Standardeinstellung ist **Oben-Oben**.

Eingangsmodus ändern

Sie können festlegen, ob beim Einschalten oder Löschen der Modi der Standardmodus oder das Programm Nr. 10 aktiviert werden soll. Die Standardeinstellung ist Standard.

Max. Kopienanzahl

Die max. Kopienanzahl kann auf 1 bis 999 eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist **99Blätter**.

❖ Warnton: Vergessene Vorlage

Es wird ein Warnton (Tastenton) ausgegeben, wenn Sie nach dem Kopieren vergessen, die Vorlagen aus dem Gerät zu nehmen.

Die Standardeinstellung ist Ein.

Wenn im Anwenderprogramm (Systemeinstellungen) der Bedienfeld-Summer auf **[Aus]** gesetzt ist, ertönt der Signalton nicht, gleichgültig welche Einstellung für "Warnton: Vergessene Vorlage" gewählt wurde.

Signalton bei Jobende


Sie können auswählen, ob der Warnton nach Beendigung des Kopiervorgangs ausgegeben werden soll.

Die Standardeinstellung ist Ein.

Wenn im Anwenderprogramm (Systemeinstellungen) der Bedienfeldsummer auf **[Ein]** gesetzt ist, gibt das Gerät einen Signalton aus, um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass das Gerät einen Job nicht abgeschlossen hat (z. B. weil der Papiervorrat verbraucht oder ein Papierstau aufgetreten ist).

❖ Programmtaste: F1-F5

Sie können häufig verwendete Funktionen den Funktionstasten F1 bis F5 zuweisen.

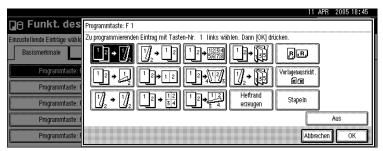


Die Standardeinstellung für "Programmtaste: F1" ist 1-seitig→2-seitig: O-O. Die Standardeinstellung für "Programmtaste: F2" ist 2-seitig: O-O→2-seitig: O-O.

Die Standardeinstellung für "Programmtaste: F3" ist 1-seitig \to 1-seitig Komb.. Die Standardeinstellung für "Programmtaste: F4" ist 1-seitig \to 1-seitig Komb.: 4 Vorlagen.

Die Standardeinstellung für "Programmtaste: F5" ist Rand erstellen.

Document Server Speicherungstaste: F1-F5

Sie können häufig verwendete Funktionen den Funktionstasten F1 bis F5 zuweisen. Darüber hinaus können Sie die zugewiesenen Funktionen ändern.

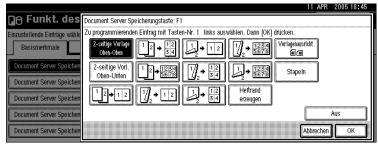

Die Standardeinstellung für "Document Server-Speicherungstaste: F1" ist 2-seitige Vorlage Oben-Oben.

Die Standardeinstellung für "Document Server-Speicherungstaste: F2" ist 1-seitig→1-seitig Komb..

Die Standardeinstellung für "Document Server-Speicherungstaste: F3" ist 1-seitig→1-seitig Komb.: 4 Vorlagen.

Die Standardeinstellung für "Document Server-Speicherungstaste: F4" ist 1-seitig→1-seitig Komb.: 8 Vorlagen.

Die Standardeinstellung für "Document Server-Speicherungstaste: F5" ist Rand erstellen.

S.3 "Zugriff auf das Anwenderprogramm"

S.45 "Aufwärmmeldung (Kopierer/Document Server)"

Kopierer-/Document Server-Handbuch

Reprofaktor

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderprogramme im Menü "Reprofaktor" unter "Einstellungen Kopierer/Document Server".

Die Standardeinstellungen werden in Fettdruck dargestellt.


Verkl./Vergr.

Sie können außer den fest eingestellten Reprofaktoren bis zu drei häufig verwendete Reprofaktoren registrieren und diese auf der Standardanzeige einblenden lassen. Außerdem können Sie die registrierten Reprofaktoren ändern.

Wenn kein Reprofaktor unter [Verkl./Vergr. 1], [Verkl./Vergr. 2] oder [Verkl./Vergr. 3] festgelegt wurde, geben Sie den Faktor über die Zehnertastatur ein.

❖ Vergrößern 1-5

Sie können die verfügbaren Vergrößerungsfaktoren anpassen, indem Sie die Taste [Reprofaktor] und dann die Taste [Vergrößern] drücken.

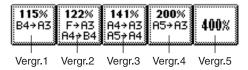

Die Standardeinstellung für "Vergrößern 1" ist 115% (metrische Version) / 121% (Zoll-Version).

Die Standardeinstellung für "Vergrößern 2" ist 122% (metrische Version) / 129% (Zoll-Version).

Die Standardeinstellung für "Vergrößern 3" ist 141% (metrische Version) / 155% (Zoll-Version).

Die Standardeinstellung für "Vergrößern 4" ist 200% (metrische Version) / 200% (Zoll-Version).

Die Standardeinstellung für "Vergrößern 5" ist 400% (metrische Version) / 400% (Zoll-Version).

Wenn [Anw.Vergr.Faktor] wird, geben Sie über die Zehnertastatur einen Faktor (zwischen 101 und 400%) ein.


❖ Prioritätseinstellung: Vergrößern

Sie können durch Drücken der Taste [Reprofaktor] gefolgt von [Vergrößern] einem Reprofaktor Priorität einräumen.

Die Standardeinstellung ist 141% (metrische Version) / 155% (Zoll-Version).

❖ Verkleinern 1-6

Sie können die verfügbaren Verkleinerungsfaktoren anpassen, indem Sie die Taste [Reprofaktor] und dann die Taste [Verkleinerung] drücken.

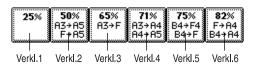

Die Standardeinstellung für "Verkleinern 1" ist 25% (metrische Version) / 25% (Zoll-Version).

Die Standardeinstellung für "Verkleinern 2" ist 50% (metrische Version) / 50% (Zoll-Version).

Die Standardeinstellung für "Verkleinern 3" ist 65% (metrische Version) / 65% (Zoll-Version).

Die Standardeinstellung für "Verkleinern 4" ist 71% (metrische Version) / 73% (Zoll-Version).

Die Standardeinstellung für "Verkleinern 5" ist 75% (metrische Version) / 78% (Zoll-Version).

Die Standardeinstellung für "Verkleinern 6" ist 82% (metrische Version) / 85% (Zoll-Version).

Wenn [Anw.Verkl.Faktor] wird, geben Sie über die Zehnertastatur einen Faktor (zwischen 25 und 99%) ein.

Prioritätseinstellung: Verkleinern

Sie können durch Drücken der Taste [Reprofaktor] gefolgt von [Verkleinerung] einem Reprofaktor Priorität einräumen.

Die Standardeinstellung ist 71% (metrische Version) / 73% (Zoll-Version).

* Reprofaktor für Rand erstellen

Sie können einen Reprofaktor festlegen, wenn Sie der Funktion "Rand erstellen" einen Shortcut zuweisen.

Die Standardeinstellung ist 93%.

Geben Sie den Faktor (zwischen 90 und 99%) über die Zehnertastatur ein.

❖ Priorität Verkl./Vergr.

Legt fest, welche Registerkarte auf der Anzeige Priorität hat, wenn die Taste [Reprofaktor] gedrückt wird.

Die Standardeinstellung ist Verkleinerung.

S.3 "Zugriff auf das Anwenderprogramm"

Bearbeiten

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderprogramme im Menü "Bearbeiten" unter "Einstellungen Kopierer/Document Server".

Die Standardeinstellungen werden in Fettdruck dargestellt.

Geben Sie die Breite für den Bindungsrand wie folgt über die Zehnertastatur ein:

- Metrische Version: 0–30 mm (in Schritten von 1 mm)
- Version in Zoll: 0"-1,2" (in Schritten von 0,1 Zoll)

Geben Sie die Breite für den gelöschten Rand wie folgt über die Zehnertastatur ein:

- Metrische Version: 2–99 mm (in Schritten von 1 mm)
- Version in Zoll: 0,1"-3,9" (in Schritten von 0,1 Zoll)

Ein Bild von circa 1,5 mm (0,06") wird nicht als Breite der Trennlinie angezeigt, wenn normale oder unterbrochene Linien festgelegt werden.

❖ Vorderseitenrand: Links/Rechts

Legen Sie den linken und rechten Rand für die Kopienvorderseite im Modus "Rand einstellen" fest.

Die Standardeinstellung ist **Links5 mm** (metrische Version) / **Links0,2"** (Zoll-Version).

❖ Rückseitenrand: Links/Rechts

Legen Sie den linken und rechten Rand für die Kopienrückseite im Modus "Rand einstellen" fest.

Die Standardeinstellung ist **Rechts5 mm** (metrische Version) / **Rechts0,2"** (Zoll-Version).

Vorderseitenrand: Oben/Unten

Legen Sie den oberen und unteren Rand für die Kopienvorderseite im Modus "Rand einstellen" fest.

Die Standardeinstellung ist **O/U 0mm** (metrische Version) / **O/U 0,0"** (Zoll-Version).

❖ Rückseitenrand: Oben/Unten

Legen Sie den oberen und unteren Rand für die Kopienrückseite im Modus "Rand einstellen" fest.

Die Standardeinstellung ist O/U 0mm (metrische Version) / O/U 0,0" (Zoll-Version).

❖ 1-seitig→2-seitig Autom. Rand: O-O

Wenn die Duplexfunktion "1-seitig \to 2-seitig" verwendet wird, können Sie die Ränder für die Rückseite festlegen.

Der Rand wird auf denselben Wert wie "Rückseitenrand: Links/Rechts" gesetzt.

Die Standardeinstellung ist **Rechts5 mm** (metrische Version) / **Rechts0,2"** (Zoll-Version).

❖ 1-seitig→2-seitig Autom. Rand: O-U

Wenn die Duplexfunktion "1-seitig \rightarrow 2-seitig" verwendet wird, können Sie die Ränder für die Rückseite festlegen.

Der Wert, der für "Rückseitenrand: Oben/Unten" gesetzt wurde, wird hierfür verwendet. Die Standardeinstellung ist **O/U 0 mm** (metrische Version) / **O/U 0,0"** (Zoll-Version).

Randbreite löschen

Mit dieser Funktion können Sie die Breite der zu löschenden Ränder festlegen. Die Standardeinstellung ist **10 mm** (metrische Version) / **0,4"** (Zoll-Version).

Schattenlöschung Vorlagenkombi.-Modus

Im Kombinationsmodus oder Broschüren-/Magazinmodus können Sie festlegen, ob an allen vier Seiten der Vorlage ein Rand von 3 mm (0,1") gelöscht werden soll. Die Standardeinstellung ist Ja.

Mittenlöschbreite

Keine

Legen Sie die Breite des zu löschenden mittleren Bereichs fest. Die Standardeinstellung ist **10 mm** (metrische Version) / **0,4"** (Zoll-Version).

Trennlinie für Bildwiederholung

Sie können eine Trennlinie mit der Bildwiederholungsfunktion aus den folgenden Optionen wählen: Keine, Normal, Unterbrochen A, Unterbrochen B oder Schnittmarken.

 Normal
• Unterbrochen A
• Unterbrochen B
 Schnittmarken

Die Standardeinstellung ist Kein(e).

Bei Auswahl von normalen oder unterbrochenen Linien kann entlang der Trennlinie ein leerer Bereich von ca. 1,5 mm (0,06") Breite entstehen.

❖ Trennlinie im Doppelkopiemodus

Sie können eine Trennlinie mit der Doppelkopiefunktion aus den folgenden Optionen wählen: Keine, Normal, Unterbrochen A, Unterbrochen B oder Schnittmarken

Schuttmarken.
Keine
• Normal
Unterbrochen A
Unterbrochen B
• Schnittmarken
Die Standardeinstellung ist Kein(e).

Bei Auswahl von normalen oder unterbrochenen Linien kann entlang der Trennlinie ein leerer Bereich von ca. 1,5 mm (0,06") Breite entstehen.

❖ Trennlinie für Komb.

Sie können eine Trennlinie mit der Kombinationsfunktion aus den folgenden Optionen wählen: Keine, Normal, Unterbrochen A, Unterbrochen B oder Schnittmarken.

• Keine



Normal



Unterbrochen A



Unterbrochen B



Schnittmarken



Die Standardeinstellung ist Kein(e).

Bei Auswahl von normalen oder unterbrochenen Linien kann entlang der Trennlinie ein leerer Bereich von ca. 1,5 mm (0,06") Breite entstehen.

Kopie auf seitenprog. Papier

Legen Sie fest, ob auf Trennblätter kopiert werden soll. Die Standardeinstellung ist Ja.

Deckblatt für Komb.

Im Deckblattmodus können Sie eine kombinierte Kopie auf dem vorderen Deckblatt erstellen.

Kombination	Keine Kombination
1 2 3 4 7 8	1 2 3 6 7 8

Die Standardeinstellung ist Kombination.

❖ In Komb. auf Zugewiesenes Blatt kopieren

Legen Sie fest, ob eine kombinierte Kopie auf den eingefügten Trennblättern im Seitenprogramm-/Kapitelmodus erstellt werden soll. Die Standardeinstellung ist **Kombination**.


❖ Ausrichtung: Broschüre, Magazin

Sie können die Ausrichtung für das Öffnen von Kopien festlegen, wenn der Broschüren- oder Magazinmodus verwendet wird.

Die Standardeinstellung ist Nach Links offen.

Kopierfolge für Komb.

Im Kombinationsmodus können Sie die Kopierfolge auf "links nach rechts" oder "oben nach unten" festlegen.

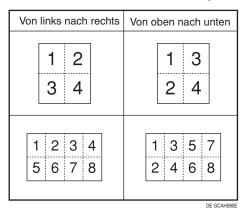

Die Standardeinstellung ist Von links nach rechts.

S.3 "Zugriff auf das Anwenderprogramm" Kopierer-/Document Server-Handbuch

Stempel

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderprogramme im Menü "Stempel" unter "Einstellungen Kopierer/Document Server".

Die Standardeinstellungen werden in Fettdruck dargestellt.

Hintergrund-Nummer

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderprogramme im Menü "Hintergrundnummerierung" unter Stempel.

❖ Stempelgröße

Sie können die Größe der Nummern einstellen. Die Standardeinstellung ist **Normal**.

❖ Helligkeit

Sie können die Helligkeit der Nummern einstellen.

Die Standardeinstellung ist Normal.

Voreingestellter Stempel

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderprogramme im Menü "Voreingestellter Stempel" unter Stempel.

❖ Priorität Stempel

Sie können die Priorität für den Stempeltyp festlegen, wenn [Voreingestellter Stempel] gedrückt wird.

Die Standardeinstellung ist Kopie.

Stempelsprache

Sie können die Sprache der Nachricht, die im Stempelmodus aufgedruckt wird, auswählen.

Die Standardeinstellung ist Englisch.

Stempelposition

Sie können die Position des Stempelaufdrucks festlegen.

Benutzen Sie die Pfeiltasten zur Einstellung der Position.

Die Standardeinstellung für "Position" ist Öben rechts.

Die Standardeinstellung für "Oberer Rand" ist 24 mm (metrische Version) / 1,0" (Zoll-Version).

Die Standardeinstellung für "Rechter Rand" ist 24 mm (metrische Version) / 1,0" (Zoll-Version).

Stempelformat

Sie können Größe und Helligkeit des Stempels sowie die zu stempelnde Seite festlegen.

• Größe

Sie können die Größe des Stempels einstellen.

Die Standardeinstellung ist 1X.

Helligkeit

Sie können das Muster, mit dem der Stempel aufgedruckt werden soll, festlegen. Die Standardeinstellung ist Normal.

Normal: Der Stempel wird auf das Bild gedruckt. Sie können nicht überprüfen, welche Teile davon überlappen.

Heller: Das Bild ist durch den Stempel hindurch sichtbar.

Am hellsten: Sie können das Bild noch deutlicher als bei der Einstellung "Heller" sehen.

• Stempel für Seite Sie können den Stempel auf der ersten Seite oder auf allen Seiten drucken.

Die Standardeinstellung ist Alle Seiten.

Kopierer-/Document Server-Handbuch

Anwenderstempel

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderprogramme im Menü "Anwenderstempel" unter Stempel.

Stempel programmieren/löschen

Sie können Anwenderstempel registrieren, ändern oder löschen. Sie können bis zu vier benutzerdefinierte Stempel mit Ihren Lieblingsdesigns registrieren.

❖ Stempelposition 1-4

Legen Sie die Position für den Stempelaufdruck fest.

Benutzen Sie die Pfeiltasten zur Einstellung der Position.

Die Standardeinstellung für "Position" ist Öben rechts.

Die Standardeinstellung für "Oberer Rand" ist 24 mm (metrische Version) / 1,0" (Zoll-Version).

Die Standardeinstellung für "Rechter Rand" ist 24 mm (metrische Version) / 1,0" (Zoll-Version).

❖ Stempelformat 1-4

Sie können festlegen, welche Seiten mit den registrierten Anwenderstempeln 1 bis 4 zu versehen sind.

Stempel f

ür Seite

Hiermit können Sie festlegen, ob der Stempel auf allen Seiten oder nur der ersten Seite gedruckt werden soll.

Die Standardeinstellung ist Alle Seiten.

Kopierer-/Document Server-Handbuch

Datumsstempel

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderprogramme im Menü "Datumsstempel" unter Stempel.

❖ Format

Sie können das Datumsformat für den Datumsstempel festlegen. Die Standardeinstellung ist **JJJJ.MM.TT** (metrische Version) / **MM / TT / JJJJ** (Zoll-Version)

Schrift

Sie können die Schriftart für den Datumsstempel festlegen.

Die Standardeinstellung ist Schrift 1.

Diese Einstellung ist mit der Seitennummerierungsfunktion verknüpft.

Stempelposition

Sie können die Position des Stempelaufdrucks festlegen.

Benutzen Sie die Pfeiltasten zur Einstellung der Position.

Die Standardeinstellung für "Position" ist Öben links.

Die Standardeinstellung für "Oberer Rand" ist 8 mm (metrische Version) / 0,3" (Zoll-Version).

Die Standardeinstellung für "Linker Rand" ist 32 mm (metrische Version) / 0,8" (Zoll-Version).

Stempeleinst.

Sie können festlegen, ob nur die erste oder alle Seiten mit dem Datum versehen werden sollen.

Die Standardeinstellung ist Alle Seiten.

❖ Stempelgröße

Sie können die Größe für den Datumsstempel festlegen.

 $\label{thm:problem} \mbox{Die Standardeinstellung ist $\bf Autom..}$

Überlagernd

Sie können den Datumsstempel in Weiß drucken, wenn er schwarze Teile des Bildes überlappt.

Die Standardeinstellung ist Nein.

Seitennummerierung

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderprogramme im Menü "Seitennummerierung" unter Stempel.

Stempelformat

Sie können die Priorität für das Seitennummerierungsformat festlegen, wenn **[Seitennummerierung]** gedrückt wird.

Die Standardeinstellung ist S1, S2.

Schrift

Sie können die im Seitennummerierungsmodus gedruckte Seitennummer auswählen. Die Standardeinstellung ist **Schrift 1**.

Stempelgröße

Sie können die im Seitennummerierungsmodus gedruckte Größe des Stempels auswählen. Die Standardeinstellung ist **Autom.**.

Duplex-Stempelposition Rückseite

Sie können die im Duplexmodus gedruckte Seitennummerierungsposition auf der Duplexrückseite auswählen.

Die Standardeinstellung ist Gegenüberliegend.

Seitennummerierung in Komb.

Sie können die Seitennummerierung festlegen, wenn Sie die Kombinationsund die Seitennummerierungsfunktion zusammen verwenden. Die Standardeinstellung ist **Pro Vorlage**.

Stempel auf seitenprog. Trennblatt

Sie können festlegen, ob die Trennblätter bei Kombination der Seitenprogrammfunktion mit der Seitennummerierungsfunktion mit Seitenzahlen versehen werden sollen.

Die Standardeinstellung ist Nein.

Stempelposition

S1, S2... Stempelposition: 1/5, 2/5... Stempelposition: -1-, -2-... Stempelposition: S.1, S.2. Stempelposition: 1, 2... Stempelposition: 1-1, 1-2...

Sie können die Position des Stempelaufdrucks festlegen.

Benutzen Sie die Pfeiltasten zur Einstellung der Position.

❖ Überlagernd

Sie können die Seitennummerierung in Weiß drucken, wenn er schwarze Teile des Bildes überlappt.

Die Standardeinstellung ist Nein.

Seitennummerierung Anfangsbuchstabe

Sie können den Anfangsbuchstaben der Seitennummerierung aus "P1, P2.../P.1, P.2..." und "S1, S2.../S.1, S.2..." auswählen.

Die Standardeinstellung ist P1, P2.../ P.1, P.2....

S.3 "Zugriff auf das Anwenderprogramm"

Eingabe/Ausgabe

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderprogramme im Menü "Eingabe/Ausgabe" unter "Einstellungen Kopierer/Document Server".

Die Standardeinstellungen werden in Fettdruck dargestellt.

Auf Teilausgabe umschalten

Sie können auswählen, dass der Stapelmodus oder SADF-Modus angezeigt wird, wenn Sie die Taste **[Spezialvorlage]** drücken. Die Standardeinstellung ist **Stapeln**.

❖ SADF Auto-Reset

Wenn Sie eine Vorlage nach der anderen in den ADF einlegen, leuchtet die Anzeige des automatischen Vorlageneinzugs für eine bestimmte Zeit nach dem Einzug auf, um anzuzeigen, dass der ADF für die nächste Vorlage bereit ist.

Sie könne diese Zeit zwischen 3 bis 99 Sekunden in Schritten von 1 Sekunde anpassen.

Die Standardeinstellung ist **5Sekunden**.

Rotationssortieren: Autom. Papiervorschub

Legen Sie fest, ob der Kopiervorgang fortgesetzt werden soll, wenn das Papier mit der benötigten Ausrichtung während des Rotationssortierens aufgebraucht wird.

Die Standardeinstellung ist Nein.

Ja

Der Kopiervorgang wird fortgesetzt und dabei wird Kopierpapier mit einer anderen Ausrichtung verwendet. Der Kopierauftrag wird abgeschlossen, auch wenn Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen.

• Nein

Wenn kein Papier mehr für die benötigte Ausrichtung eingelegt ist, hält das Gerät den Kopiervorgang an und meldet, dass Kopierpapier nachgefüllt werden muss. Nachdem das Papier nachgefüllt wurde, setzt das Gerät den Kopiervorgang fort.

Automatisches Sortieren

Sie können festlegen, ob beim Einschalten des Geräts oder Löschen der Funktionen die Sortierfunktion ausgewählt werden soll.

Die Standardeinstellung ist Nein.

Speicher voll, Auto-Scan-Neustart

Wenn beim Scannen von Vorlagen kein Speicherplatz mehr vorhanden ist, kann das Gerät zuerst Kopien der eingescannten Vorlagen erstellen und dann automatisch das Scannen der verbleibenden Vorlagen fortsetzen. Die Standardeinstellung ist **Nein**.

 Ja
 Sie können das Gerät hierbei beim Kopieren unbeaufsichtigt lassen, die Seiten werden jedoch nicht nach der Reihenfolge sortiert.

Nein

Wenn kein Speicherplatz mehr vorhanden ist, stoppt das Gerät den Vorgang, so dass Sie die im Ausgabefach angesammelten Kopien zuerst entfernen können.

Auswahl Stapelfunktion

Sie können festlegen, ob in der Standardanzeige die Stapelfunktion oder die Funktion "Rotationssortieren" Priorität haben soll.

Die Standardeinstellung ist Stapeln.

Zur Verwendung dieser Funktion ist ein optionaler Finisher erforderlich.

Briefbogeneinstellungen

Bei Auswahl von **[Ja]** für diese Funktion dreht das Gerät das Bild korrekt. Je nach Einlegerichtung von Papier und Vorlage kann es vorkommen, dass Papier mit vorgegebener Ausrichtung (Oben-Unten) oder zweiseitiges Papier nicht richtig bedruckt wird.

Die Standardeinstellung ist Nein.

S.3 "Zugriff auf das Anwenderprogramm"

Fehlerbehebung

Kopierer-/Document Server-Handbuch

Einstellungen für den Document Server

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderprogramm-Einstellung für den Document Server. Weitere Informationen finden Sie unter "Systemeinstellungen" und "Funktionen des Kopierer/Document Servers".

Funktionen des Kopierers/Document Servers

Menü	Elemente	Standardeinstel- lung
Allgemeine Funktionen	Document Server-Speicherungstaste: F1	2-seitige Vorlage Oben-Oben
Allgemeine Funktionen	Document Server-Speicherungstaste: F2	1-seitig→1-seitig Komb.
Allgemeine Funktionen	Document Server-Speicherungstaste: F3	1-seitig→1-seitig Komb.: 4 Vorlagen
Allgemeine Funktionen	Document Server-Speicherungstaste: F4	1-seitig→1-seitig Komb.: 8 Vorlagen
Allgemeine Funktionen	Document Server-Speicherungstaste: F5	Rand erstellen

❖ Systemeinstellungen

Menü	Element	Standardeinstel- lung
Allgemeine Funktionen	Aufwärmmeldung	Ein
Allgemeine Funktionen	Kopienzähler-Anzeige	Aufwärts
Allgemeine Funktionen	Ausgabe: Document Server	Interne Ablage 1
Papiermagazin- Einstellungen	Papiermagazinpriorität: Kopierer	Magazin 1
Papiermagazin- Einstellungen	Deckblattmagazin	Aus
Papiermagazin- Einstellungen	Trennblattmagazin	Aus
Timer-Einstellungen	Kopierer/Document Server-Auto-Reset-Timer	60 Sekunden
Administrator-Tools	Datei automatisch im Document Server löschen	Ja, Nach 3 Tag(en)
Administrator-Tools	Alle Dateien im Document Server löschen	-

S.45 "Systemeinstellungen"

S.77 "Funktionen des Kopierers/Document Servers"

4. Faxeinstellungen

Dieses Kapitel erläutert die Anwenderprogramme im Menü "Faxeinstellungen". Nähere Einzelheiten zum Zugriff auf die Faxeinstellungen finden Sie unter "Zugriff auf das Anwenderprogramm (Systemeinstellungen)".

Allgemeine Einstellungen/Anpassen

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderprogramme im Menü "Allgemeine Einstellungen/Anpassung" unter "Faxeinstellungen".

❖ Wechsel Speicher-/Sofort Senden

Legen Sie einen Sendemodus für die Dokumentübertragung fest. Die Standardeinstellung ist Speicher Senden.

Priorität Textgröße

Legen Sie die Zeichengröße der Vorlagen für den Scanvorgang fest. Die Standardeinstellung ist Standard.

❖ Priorität Vorlagentyp

Legen Sie den Typ der Vorlagen für den Scanvorgang fest. Die Standardeinstellung ist Text.

Autom. Bildhelligkeit

Verwenden Sie diese Funktion, um der automatischen Bildhelligkeit beim Scannen der Vorlagen Priorität einzuräumen. Die Standardeinstellung ist Ein.

❖ Scanhelligkeit einstellen

Legen Sie Scanhelligkeit für die Vorlagen fest. Die Standardeinstellung ist Stufe 4.

❖ Titel wählen

Verwenden Sie diese Funktion zur Auswahl des Titels, der auf der Zielliste erscheinen soll.

Die Standardeinstellung ist Titel 1.

❖ Eingangsmodus ändern

Legen Sie fest, ob die im Programm 1 registrierten Inhalte nach Einschalten des Hauptschalters oder Drücken der Taste [Gesamtlöschen] als Anfangseinstellungen verwendet werden sollen:

Die Standardeinstellung ist Standard.

Sie können das Programm 1 nur wählen, wenn es zuvor mit Prioritätsfunktionen programmiert wurde.

Lautstärke einstellen

Stellt die Lautstärke während des Direktwahlmodus und des Sofortsendemodus ein. Die Standardeinstellung für die jeweilige Lautstärke ist Stufe 2.

Faxinformationen programmieren

Programmieren Sie die im Display der Gegenstation anzuzeigenden und auf Berichten auszudruckenden Informationen. Eigener Name, Eigene Faxnummer und Fax-Header können programmiert werden.

Nähere Einzelheiten zur Programmierung der Faxinformationen finden Sie unter "Registrieren der Faxinformationen".

❖ Scan-Ende-Reset

Verwenden Sie diese Funktion, um bei jedem Scannen einer Vorlage zu den Anfangseinstellungen zurückzukehren.

Die Standardeinstellung ist Ein.

❖ Priorität TX-Stempel

Verwenden Sie diese Funktion, um einen TX-Stempel aufzudrucken. Die Standardeinstellung ist Aus.

❖ Leitung Prioritätseinstellung

Legen Sie die zu verwendende Leitung fest. Je nach verwendetem Leitungstyp kann sich die Anzeige unterscheiden.

❖ Spartarif progr.

Legen Sie eine Zeit für die Übertragungen fest, damit günstige Telefontarife genutzt werden können.

Sie können nur eine Spartarifzeit festlegen.

Die Standardeinstellung ist 23:00.

Unterläuft Ihnen ein Fehler, drücken Sie die Taste [Löschen] oder [Löschen/Stop] (vor dem Drücken der Taste [OK]) und wiederholen dann die Eingabe.

❖ Freigabezeit Direktwahlmodus

Legen Sie eine Zeit fest, um den Direktwahlmodus nach erfolgter Übertragung aufzuheben.

Die Standardeinstellung ist 3Minute(n).

❖ Schnellbedientaste 1-3

Als Schnellbedientasten programmierte, häufig verwendete Funktionen erscheinen unmittelbar nach dem Einschalten des Geräts im Menü.


Die Schnellbedientasten können mit folgenden Funktionen programmiert werden:

- Journal
- TX-Dateistatus (Status der Sendedatei)
- Vertraul. drucken Empfang (Vertraul. RX drucken)
- Speichersperre drucken
- Gespeicherte Datei
- Später Senden
- Auto-Dokument
- 2-seitige Vorlage
- Geschlossenes Netzwerk

- Abruf TX (Abrufsenden)
- Abruf RX (Abrufempfang)
- Fax-Header drucken
- Name einfügen
- RX-Dateistatus (Status der Empfangsdatei)
- Nachsenden
- Transferauftrag
- RX-Modus umschalten (Empfangsmodus umschalten)
- Manueller E-Mail-Empfang (wenn Internet-Fax auf EIN gesetzt ist)
- TX-Statusbericht (Sendestatusbericht)
- Absendereinstellungen
- E-Mail-TX-Ergebnisse (E-Mail-Sendeergebnisse)

Bis zu drei Funktionen können auf Schnellbedientasten programmiert werden. Für die Schnellbedientaste 1 wurde keine Standardeinstellung festgelegt. Die Standardeinstellung für die Schnellbedientaste 2 ist Status TX-Datei. Die Standardeinstellung für die Schnellbedientaste 3 ist Status RX-Datei .

- ① Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- ② Die Taste [Allg. Einstell.] drücken.
- ③ Die Taste [▼Weiter] drücken.
- ④ Die Taste [Schnellbedientaste] drücken.
- ⑤ Die zu programmierende Schnellbedientaste auswählen.
- Die auf die Schnellbedientaste zu programmierende Funktion auswählen.

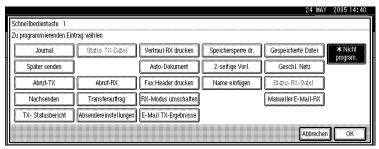

Funktionen, die abgedunkelt angezeigt werden, wurden bereits eingestellt.

- ⑦ Die Taste [OK] drücken.
- ® Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

S.3 "Zugriff auf das Anwenderprogramm"

S.119 "Registrieren von Faxinformationen"

Fehlerbehebung

Faxhandbuch

Empfangseinstellungen

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderprogramme im Menü "Empfangseinstellungen" unter "Faxeinstellungen".

Empfangsmodus umschalten

Legen Sie die Methode für den Empfang von Faxdokumenten fest. Die Standardeinstellung ist Autom. Empfang.

Autorisierter-RX (Autorisierter Empfang)

Legen Sie fest, ob unerwünschte Faxdokumente ausgefiltert werden sollen. Die Standardeinstellung ist Aus.

Nachsenden

Legen Sie fest, ob empfangene Faxdokumente an einen programmierten Empfänger nachgesendet werden sollen.

Die Standardeinstellung ist Aus.

RX-Datei Druckanzahl (Empfangsdatei-Druckanzahl)

Legen Sie die Anzahl der Exemplare fest, die nach Empfang eines Faxdokuments ausgedruckt werden sollen.

Die Standardeinstellung ist 1Sätze.

1 bis 10 Sätze

❖ 2-seitiger Druck

Legen Sie fest, ob die empfangenen Faxdokumente auf beiden Papierseiten ausgedruckt werden sollen.

Die Standardeinstellung ist Aus.

❖ Umgekehrte Druckreihenfolge RX (Umgekehrte Druckreihenfolge beim Empfang)

Legen Sie fest, ob die letzte Seite der empfangenen Faxdokumente zuerst ausgedruckt werden soll.

Die Standardeinstellung ist Aus.

Papiermagazin

Verwenden Sie diese Funktion, um Faxdokumente, die von programmierten Sendestationen und von anderen Stationen empfangen werden, auf Papier aus unterschiedlichen Magazinen zu drucken.

Die Standardeinstellung ist Autom. Auswahl.

Die Magazinbezeichnungen können sich je nach installierten Optionen unterscheiden.

Ausgabe für Leitungen wähl.

Legen Sie ein Ausgabefach für den jeweiligen Leitungsanschluss (Telefon, Internet-Fax, IP-Fax) fest.

Die Standardeinstellung ist Aus.


- Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- ② Die Taste [Empfangseinst.] drücken.


- ③ Die Taste [Ausgabe für Leitungen wähl.] drücken.
- ② Zur Auswahl eines Ausgabefachs die Taste [Ein] drücken.



Wenn Sie [Aus] wählen, wird das empfangene Faxdokument auf die Standardablage ausgegeben.

⑤ Die Leitung auswählen.

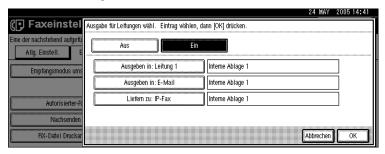

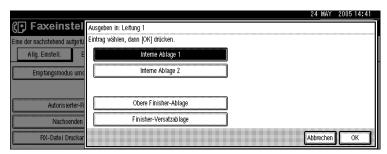

Möchten Sie einen weiteren Leitungstyp einstellen, wiederholen Sie den Ablauf ab Schritt ②.

① Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

Schachbrettmarkierung

Legen Sie fest, ob eine Schachbrettmarkierung auf der ersten Seite der empfangenen Faxdokumente ausgedruckt werden soll. Die Standardeinstellung ist Ein.

❖ Mittenmarkierung

Legen Sie fest, ob eine Markierung in der Mitte der linken und der oberen Seitenkante aller empfangener Seiten ausgedruckt werden soll. Die Standardeinstellung ist Ein.

Empfangszeit drucken

Legen Sie fest, ob Datum und Uhrzeit des Empfangs sowie Dateinummer am unteren Rand der empfangenen Faxdokumente ausgedruckt werden sollen. Die Standardeinstellung ist Aus.

S.3 "Zugriff auf das Anwenderprogramm"

S.46 "Ausgabe: Fax (Fax)"

E-Mail-Einstellungen

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderprogramme im Menü "E-Mail-Einstellungen" unter "Faxeinstellungen".

❖ Internet-Fax-Einstellungen

Sie können festlegen, ob der angezeigt wird. Wenn Internet-Faxe gesendet werden sollen, wählen Sie "Ein", um das Symbol anzuzeigen. Die Standardeinstellung ist Aus.


Max. E-Mail-Größe

Wenn die maximale Größe eingehender E-Mail-Nachrichten an der Gegenstation beschränkt ist oder wenn beim Versenden hochvolumiger E-Mail-Nachrichten Probleme auftreten, können Sie die Größe der zu versendenden E-Mail-Nachrichten limitieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das Senden von E-Mails, deren Größe die hier eingestellte überschreitet, unterbunden. Die Standardeinstellung ist Aus.


Wenn eine E-Mail die maximale Dateigröße überschreitet, wird ein Fehlerbericht ausgegeben und die E-Mail gelöscht.

Auch wenn die E-Mail das Größenlimit nicht überschreitet, kann sie zurückgewiesen werden, wenn sie nicht den Anforderungen der Servereinstellungen entspricht.

- ① Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- ② Die Taste [E-Mail-Einstellungen] drücken.
- ③ Die Taste [Max. E-Mail-Größe] drücken.
- ④ Die Taste [Ein] drücken.

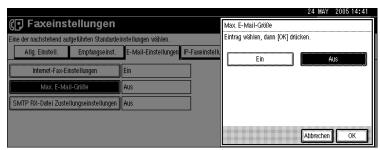

⑤ Die maximale E-Mail-Größe über die Zehnertastatur eingeben.

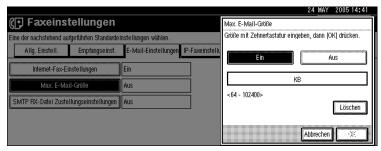

Die maximale E-Mail-Größe kann zwischen 64 und 102.400 kB liegen. Unterläuft Ihnen ein Fehler, drücken Sie die Taste [Löschen] oder [Löschen/Stop] und wiederholen Sie dann die Eingabe.

- 6 Die Taste [OK] drücken.
- ⑦ Die Taste (Anwenderprogramm/Zähler) drücken.

SMTP RX-Datei Zustellungseinstellungen (SMTP-Empfangsdatei-Lieferungseinstellungen)


Diese Funktion ist bei Systemen verfügbar, die das Weiterleiten von E-Mails ermöglichen, die über SMTP empfangen wurden.

Wenn eine autorisierte E-Mail-Adresse eingerichtet ist, werden alle E-Mails abgelehnt, die von nicht übereinstimmenden E-Mail-Adressen empfangen werden, und es wird eine Fehlermeldung an den SMTP-Server zurück gesendet. Die autorisierte E-Mail-Adresse wird mit den Adressen der E-Mail-Ersteller verglichen, wie anhand der folgenden Beispiele erläutert ist.


 Wenn die autorisierte E-Mail-Adresse auf "@aaa.abcd.com" eingestellt ist: abc@aaa.abcd.com - wird akzeptiert def@aaa.xyz.com - wird nicht akzeptiert abc@abcd.com - wird nicht akzeptiert

Es wird kein Fehlerbericht ausgegeben, auch wenn die E-Mail verworfen wird. Die Standardeinstellung ist Aus.

- Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- ② Die Taste [E-Mail-Einstellungen] drücken.
- ③ Die Taste [SMTP RX-Datei Zustellungseinstellungen] drücken.
- 4 Die Taste [Ein] drücken.

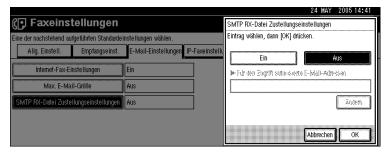

⑤ Die Taste [Ändern] drücken und dann die E-Mail-Adresse eingeben, die autorisiert werden soll.

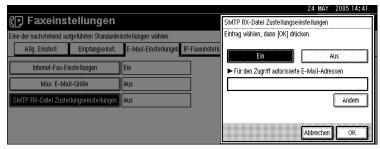

Unterläuft Ihnen ein Fehler, drücken Sie die Taste [Backspace] oder [Löschen] und wiederholen die Eingabe.

- Die Taste [OK] zweimal drücken.
- 7) Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

IP-Fax-Einstellungen

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderprogramme im Menü "IP-Fax-Einstellungen" unter "Faxeinstellungen".

H.323 aktivieren

Legen Sie fest, ob H.323 für die IP-Fax-Übertragung verwendet wird. Die Standardeinstellung ist Aus.

SIP aktivieren


Legen Sie fest, ob SIP für die IP-Fax-Übertragung verwendet wird. Die Standardeinstellung ist Aus.

H.323-Einstellungen


Stellen Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des Gatekeepers und die Alias-Telefonnummer ein.

Wenn Sie **[Ein]** mit Hilfe der Anwenderparameter wählen, können Sie den Gatekeeper-Server verwenden. Siehe "Parametereinstellungen" (Schalter 34, Bit 0). Sie können Zahlen und Symbole ("#" und "*") für die Registrierung der Alias-Telefonnummer in den H.323-Einstellungen verwenden. Achten Sie darauf, dass diese Zeichen korrekt eingegeben werden.

- ① Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- ② Die Taste [IP-Faxeinstellungen] drücken.
- 3 Die Taste [H.323-Einstellungen] drücken.

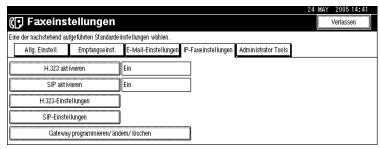

④ Für jede beabsichtigte Eingabe die Taste [Ändern] drücken.

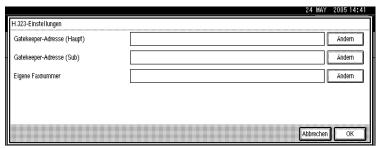

⑤ Die IP-Adresse oder den Hostnamen sowie die Alias-Telefonnummer eingeben und dann die Taste [OK] drücken.

- 6 Die Taste [OK] drücken.
- ⑦ Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.


SIP-Einstellungen

Stellen Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des SIP-Servers sowie den SIP-Anwendernamen ein.


Wenn Sie **[Ein]** mit Hilfe der Anwenderparameter wählen, können Sie den SIP-Server verwenden. Siehe "Parametereinstellungen" (Schalter 34, Bit 1). Sie können alphanumerische Zeichen (Groß- und Kleinbuchstaben) und Symbole (";", "?", ".", "&", "=", "+", "\$", ",", "-", ".", "!", "-", "#", "#", "", "(", ")", "%", "/" und "@") für die Registrierung des SIP-Anwendernamens in den SIP-Einstellungen verwenden. Achten Sie darauf, dass diese Zeichen korrekt eingegeben werden.

Verwenden Sie Zahlen und Punkte (".") zur Eingabe der korrekten IP4-Adressen für Gatekeeper, SIP-Server und Gateway. Wenden Sie sich an den Administrator, um die korrekten IP-Adressen zu erhalten.

- ① Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- ② Die Taste [IP-Faxeinstellungen] drücken.
- 3 Die Taste [SIP-Einstellungen] drücken.

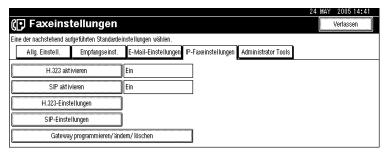

④ Für jede beabsichtigte Eingabe die Taste [Ändern] drücken.

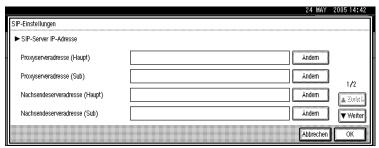


Ein Proxyserver leitet alle Anfragen und Antworten weiter.

Ein Redirect-Server verarbeitet Abfrageziel-Anfragen.

Ein Registrierserver registriert die Standortinformationen der User Agents (welche den Telefonen und Faxgeräten an öffentlichen Telefonleitungen entsprechen) in einem IP-Netzwerk.

⑤ Die IP-Adresse oder den Hostnamen sowie den SIP-Anwendernamen eingeben und dann die Taste [OK] drücken.

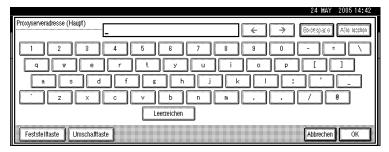


- 6 Die Taste [OK] drücken.
- ① Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

❖ Gateway programmieren/ ändern/ löschen


Registrieren, ändern oder löschen Sie das Gateway, das für Übertragungen an IP-Fax verwendet wird.

Programmieren/Ändern:

- ① Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- ② Die Taste [IP-Faxeinstellungen] drücken.
- 3 Die Taste [Gateway programmieren/ ändern/ löschen] drücken.

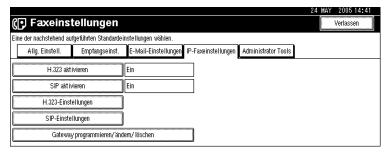


- ④ Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- ⑤ Die Taste für ein Gateway drücken, um es zu registrieren.

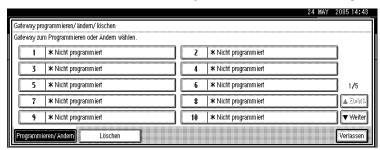

Wenn ein neues Gateway registriert wird, drücken Sie die Taste [*Nicht programmiert].

6 Die Taste [Ändern] für "Präfix" drücken.

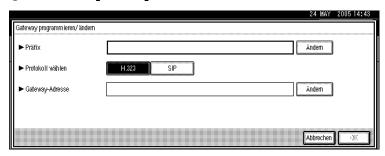


⑦ Über die Zehnertastatur ein Präfix eingeben und dann die Taste [OK] drücken.

Um ein vorhandenes Präfix zu ändern, drücken Sie die Taste [Löschen] und geben Sie eine neue Präfix ein.

Für Dokumente, die über ein Gateway an G3-Fax gesendet wurden, können Präfixe verwendet werden. Wenn die ersten Stellen einer IP-Faxnummer mit dem Gateway-spezifischen Präfix übereinstimmen, können Dokumente anhand der registrierten Stellen im Gateway gesendet werden. Wenn beispielsweise 03 und 04 als Gateway-Nummern registriert wurden, können an die Nummer 0312345678 adressierte Dokumente über ein Gateway, das 03 als Präfix verwendet, gesendet werden.

Wenn Sie die Gateways ungeachtet der IP-Fax-Zielnummern verwenden möchten, registrieren Sie nur die Gateway-Adressen, ohne das Präfix zu registrieren.

- Ein Protokoll wählen.
- Die Taste [Ändern] für eine Gateway-Adresse drücken.
- [®] Die Gateway-Adresse eingeben und dann die Taste **[OK]** drücken.

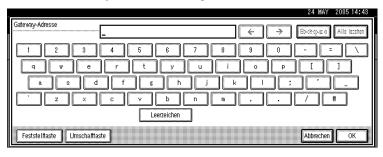


- ① Die Taste [OK] drücken.
- ② Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

Löschen:

- ① Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- ② Die Taste [IP-Faxeinstellungen] drücken.
- 3 Die Taste [Gateway programmieren/ ändern/ löschen] drücken.

④ Die Taste [Löschen] drücken und dann das zu löschende Gateway wählen.

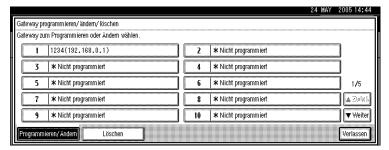

⑤ Im Bestätigungsfenster die Taste [Löschen] drücken.



Wenn Sie das gewählte Gateway nicht löschen wollen, drücken Sie die Taste [Nicht löschen].

- 6 Die Taste [Verlassen] drücken.
- ${\mathfrak T}$ Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

Administrator-Tools

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderprogramme im Menü "Administrator Tools" unter "Faxeinstellungen".

Standardnachricht programmieren/ändern/löschen

Verwenden Sie diese Funktion, um Standardnachrichten zu programmieren, die im oberen Bereich der ersten Vorlagenseite gedruckt werden. Diese Nachrichten sind nützlich, wenn Sie die Faxdokumente personalisieren wollen. Sie können drei Standardnachrichten programmieren. Die Standardnachrichten "Vertraulich", "Dringend", "Bitte anrufen" oder "Kopien an korr. Abschnitt" können nicht geändert werden.

Verwenden Sie denselben Ablauf zum Programmieren und Ändern der Nachrichten.

Programmieren/Ändern:

- ① Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- ② Die Taste **[Administrator Tools]** drücken.
- 3 Die Taste [Standardnachricht programmieren/ändern/löschen] drücken.
- ④ Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] gewählt ist.



- ⑤ Die Nachricht programmieren oder ändern. Die Nachricht auswählen, die programmiert oder geändert werden soll.
- ⑦ Die Taste [OK] drücken.
- ® Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

Löschen:

- ① Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- ② Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- 3 Die Taste [Standardnachricht programmieren/ändern/löschen] drücken.

④ Die Taste [Löschen] drücken und dann die zu löschende Nachricht wählen.



(5) Die Taste [Löschen] drücken.

Um eine weitere Nachricht zu löschen, wiederholen Sie den Ablauf ab Schritt (4).

Um einen Löschvorgang aufzuheben, drücken Sie [Nicht löschen].

- 6 Die Taste [Verlassen] drücken.
- ⑦ Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

Auto-Dokument speichern/ändern/löschen

Sie können Seiten, die als Autodokumente gespeichert wurden, programmieren, ändern oder löschen.

Nähere Einzelheiten zum Speichern/Ändern/Löschen des Autodokuments finden Sie unter "Autodokument speichern, ändern oder löschen".

❖ Scanformat programmieren/ändern/löschen

Sie können häufig verwendete Formate programmieren, ändern oder annullieren.

Nähere Einzelheiten zum Scanformat finden Sie unter "Scanformat programmieren, ändern oder löschen".

❖ Journal drucken

Mit Hilfe des Journals können Sie bis zu 50 Kommunikationen (Empfangsund Sendevorgänge) überprüfen, die vom Gerät durchgeführt wurden. Darüber hinaus können Sie das Journal im Informationsmenü ausdrucken. Siehe Faxhandbuch.

Seitenzähler Senden

Mit dieser Funktion können Sie die Gesamtanzahl der gesendeten und empfangenen Seiten überprüfen.

Nachsenden

Mit dieser Funktion können Sie Dokumente auf diesem Gerät ausdrucken und an spezifizierte Endempfänger weiterleiten.

Die Standardeinstellung ist Aus.

Nähere Einzelheiten zum Nachsenden finden Sie unter "Nachsenden".

❖ Speichersperr-RX

Wenn Sie die Speichersperre einschalten, werden empfangene Dokumente im Speicher gespeichert und nicht automatisch ausgedruckt. Wenn ein Dokument im Speichersperrmodus empfangen wurde, blinkt die Anzeige für vertrauliche Dateien.


Zum Ausdrucken dieses Dokuments geben Sie die Speichersperr-ID ein. Anwender können dieses Dokument ohne ID nicht ausdrucken. Dies verhindert, dass unautorisierte Anwender dieses Dokument lesen.

Zur Verwendung der Speichersperre programmieren Sie die Speichersperr-ID und schalten Sie dann die Speichersperrfunktion ein.

Um nur die von speziellen Absendern empfangenen Dokumente mit Speichersperre zu speichern, muss jeder Absender mit "Unterschiedlich zu behandelnde spezielle Absender" programmiert werden.

Diese Funktion steht bei Internet-Fax nicht zur Verfügung. Die Standardeinstellung ist Ein.

- ① Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- ② Die Taste **[Administrator Tools]** drücken.
- 3 Die Taste [Speichersperr-RX] drücken.
- ④ [Ein] oder [Aus] wählen und dann die Taste [OK] drücken.

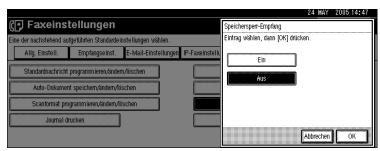

⑤ Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

❖ ECM (Fehlerkorrekturmodus)

Wenn ein Teil der Übertragung aufgrund eines Leitungsproblems fehlschlägt, werden die fehlerhaften Daten automatisch neu gesendet. Diese Funktion lässt sich nur verwenden, wenn die Gegenstation ebenfalls mit ECM ausgestattet ist. Sie können diese Funktion mit Hilfe des folgenden Ablaufs ein- oder ausschalten.

Diese Funktion steht bei Internet-Fax nicht zur Verfügung.

Wenn Sie ECM ausschalten, lassen sich folgende Funktionen nicht verwenden:

- JBIG-Übertragung
- Super G3-Kommunikation
 Die Standardeinstellung ist Ein.

Parametereinstellung

Mit Hilfe der Anwenderparameter können Sie verschiedene Einstellungen an Ihre Anforderungen anpassen.

Nähere Einzelheiten zu den Parametereinstellungen finden Sie unter "Parametereinstellungen".

Speziellen Absender programmieren

Durch Vorprogrammierung einzelner Empfänger als "Spezielle Absender" können Sie das Gerät so einstellen, dass diese unterschiedlich behandelt werden.

Nähere Einzelheiten zur Programmierung von speziellen Sendestationen finden Sie unter "Unterschiedlich zu behandelnde Sendestationen".

❖ Box-Einstellung

Die folgenden Funktionen dienen der Lieferung und Weiterleitung von Dokumenten:

- Persönliche Box
- Informationsbox
- Transferbox

Nähere Einzelheiten zu der Box-Einstellung finden Sie unter "Box-Einstellungen".

Transferbericht


Damit die zum Transfer auffordernde Station die Transferergebnisberichte von der Transferstation empfangen kann, muss im Gerät der auffordernden Station die Telefonnummer des eigenen Anschlusses programmiert werden. Achten Sie darauf, dass eine Pause nach der Vorwahl eingegeben wird. Beispiel: Wenn Sie sich in den Vereinigten Staaten befinden und Ihre Faxnummer 1212-1234567 lautet, programmieren Sie die Nummer wie folgt:

• 1212-1234567


Sie können die Faxnummer für die G3-Leitung programmieren. Sie können einen Transferbericht nicht programmieren oder bearbeiten, wenn die Leitung besetzt ist (z.B. während einer Kommunikation). Nehmen Sie die Programmierung oder Bearbeitung nach der Kommunikation vor. Sie können keinen Transferauftrag erteilen, wenn die eigene Telefonnummer nicht im betreffenden Gerät programmiert ist.

Für G3 sind bis zu 16 Stellen verfügbar.

- ① Die Taste **[Faxeinstellungen]** drücken.
- ② Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- ③ Die Taste **[Transferbericht]** drücken.
- ④ Die Taste [G3 Fax-Nr.(dir.)] drücken, um eine G3-Faxnummer zu programmieren.

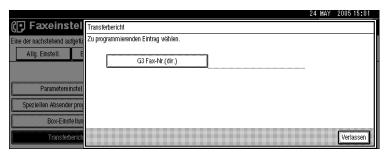

⑤ Die eigene Faxnummer über die Zehnertastatur eingeben und dann die Taste [OK] drücken.

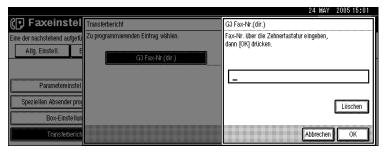

Unterläuft Ihnen ein Fehler, drücken Sie die Taste [Löschen] oder [Löschen/Stop] und wiederholen dann die Eingabe.

- 6 Die Taste [Verlassen] drücken.
- ① Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.


Vertrauliche ID programmieren

Programmieren Sie eine vertrauliche ID, um einen vertraulichen Empfang auszudrucken.

Wenn Sie keine vertrauliche ID programmieren, können Sie keine vertrauliche Übertragungen empfangen.

Als vertrauliche ID kann eine beliebige vierstellige Zahl (mit Ausnahme von 0000) verwendet werden.

- ① Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- ② Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- 3 Die Taste [Vertrauliche ID programmieren] drücken.
- 4 Über die Zehnertastatur eine ID eingeben und dann die Taste [OK] drücken.

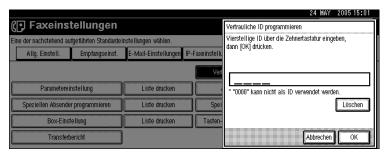


Unterläuft Ihnen ein Fehler, drücken Sie die Taste [Löschen] oder [Löschen/Stop] (vor dem Drücken der Taste [OK]) und wiederholen dann die Eingabe.

⑤ Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

Abruf-ID programmieren

Programmieren Sie eine Abruf-ID, wenn Sie die Funktionen Transferauftrag, Transferstation, Abrufsenden mit Standard-ID und Abrufempfang mit Standard-ID verwenden möchten. Wenn Sie die Funktion ID-Senden verwenden, programmieren Sie die gleiche ID, die auch im Gerät des Absenders programmiert ist. Registrieren Sie eine vierstellige Zahl und verwenden Sie dafür die Ziffern 0 bis 9 und die Buchstaben A bis F (0000 und FFFF dürfen nicht verwendet werden).

- ① Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- ② Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- 3 Die Taste [Abruf-ID programmieren] drücken.
- 4 Eine ID mit Hilfe der Zehnertastatur und der Tasten [A] bis [F] eingeben und dann die Taste [OK] drücken.

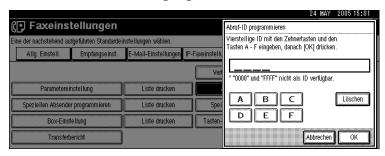

Unterläuft Ihnen ein Fehler, drücken Sie die Taste [Löschen] oder [Löschen/Stop] (vor dem Drücken der Taste [OK]) und wiederholen dann die Eingabe.


⑤ Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

Speichersperr-ID programmieren

Programmieren Sie eine Speichersperr-ID, die bei aktivierter Speichersperrfunktion vor dem Drucken der Dokumente einzugeben ist.

Als Speichersperr-ID kann eine beliebige vierstellige Zahl (mit Ausnahme von 0000) eingegeben werden.

- Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- ② Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- 3 Die Taste [Speichersperr-ID programmieren] drücken.
- ④ Über die Zehnertastatur eine ID eingeben und dann die Taste [OK] drücken.

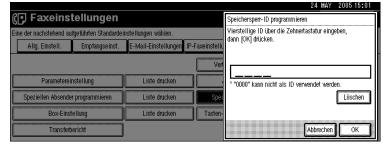

Unterläuft Ihnen ein Fehler, drücken Sie die Taste [Löschen] oder [Löschen/Stop] (vor dem Drücken der Taste [OK]) und wiederholen dann die Eingabe.

⑤ Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

❖ Tasten-/Wählscheiben-Telefon wählen

Mit dieser Funktion können Sie einen Leitungstyp wählen, wenn das Gerät an eine G3-Analogleitung angeschlossen ist.

Sie können eine Impulswahlleitung (Wählscheibentelefon) oder Tonwahlleitung (Tastentelefon) auswählen.

Die Standardeinstellung ist Tastentelefon.

Wenn die zusätzliche G3-Schnittstelleneinheit installiert ist, erscheinen die Einstellungen für die zusätzliche G3-Leitung.

In einigen Regionen steht diese Funktion nicht zur Verfügung.

- ① Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- ② Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- ③ Die Taste [Tasten-/Wählscheiben-Telefon wählen] drücken.
- 4 Mit Hilfe der Taste [Tastentelefon] oder [Wählscheibentel (10pps)] die Leitung auswählen und dann die Taste [OK] drücken.
- ⑤ Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

Empfangsdateieinstellung

Legen Sie fest, ob empfangene Dokumente für einen späteren Ausdruck auf der Festplatte gespeichert werden sollen oder ob sie sofort ohne Speicherung ausgedruckt werden.

Die Standardeinstellung ist Drucken.

Nähere Einzelheiten zur Empfangsdateieinstellung finden Sie unter "Speichern oder Drucken von Empfangsdokumenten".

❖ Anwendereinst. gesp. RX-Datei

Für die Verwaltung der empfangenen Faxdokumente, die im Gerät gespeichert wurden, kann ein Administrator festgelegt werden. Geben Sie zur Festlegung des Administrators den Administrator-Anwendercode für die Verwaltung von Dokumenten mit Hilfe von Web Image Monitor oder DeskTopBinder ein.

Sie müssen zuvor den Anwendercode des Administrators in der Zielliste registrieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn **[Speichern]** in der "Empfangsdateieinstellung" gewählt wurde.

Es wird empfohlen, dass Sie den Web Image Monitor in derselben Netzwerkumgebung wie dieses Gerät verwenden. Andernfalls öffnet sich möglicherweise der Web-Browser nicht und eine Störung tritt auf.

Wenn der programmierte Anwendercode mit Hilfe der Adressbuchverwaltungsfunktion in den Systemeinstellungen gelöscht wurde, können Sie die empfangenen und gespeicherten Dokumente nicht mit Hilfe des Web Image Monitor anzeigen. Wählen Sie [Aus] in Schritt ④ oder programmieren Sie erneut den Anwendercode.

- ① Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- ② Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- 3 Die Taste [Anwendereinst. gesp. RX-Datei] drücken.
- Wenn ein Anwendercode verwendet werden soll, die Taste [Ein] drücken. Zur Deaktivierung der Anwendercodes wählen Sie [Aus] und drücken Sie dann [OK].

- ⑤ Die Zieltaste für den zu spezifizierenden Anwender und dann die Taste [**OK**] drücken.
- Den ausgewählten Anwender überprüfen und dann die Taste [OK] drücken.
- Wenn ein programmierter Anwender aus der Zielliste gelöscht ist, erscheint die Meldung "Ziele sind ungültig". Geben Sie den Anwender erneut ein.
- ® Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

Ordner-Transfer Ergebnisbericht

Sie können festlegen, ob der Ordner-Transferergebnisbericht an die spezifizierte E-Mail-Adresse gesendet wird, wenn Ordner als Weiterleitungsziele programmiert sind, an die Dokumente von allen Absendern oder von speziellen Absendern übermittelt werden.


Sie müssen zuvor das Ziel für den Ordner-Transferergebnisbericht in der Zielliste registrieren. Siehe "Registrieren eines Faxziels".

Legen Sie ein Gruppenziel für den Transfer von Dokumenten an mehrere Ziele fest. In einer Gruppe können maximal 500 Stationen gespeichert werden. Siehe "Registrieren von Namen in einer Gruppe".

Auch wenn der Ordner-Transferergebnisbericht nicht erfolgreich gesendet wurde, wird kein Bericht auf diesem Gerät ausgedruckt.


Die Standardeinstellung ist Aus.

- ① Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- ② Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- 3 Die Taste [Ordner-Transfer Ergebnisbericht] drücken.
- ④ Soll der Ordner-Transferergebnisbericht gesendet werden, die Taste [E-Mail] drücken.

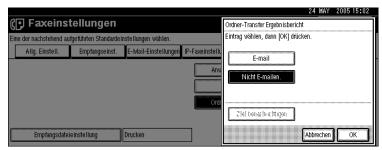

Soll der Ordner-Transferergebnisbericht nicht gesendet werden, die Taste **[Nicht E-mailen.]** und dann die Taste **[OK]** drücken. Mit Schritt ⑦ fortfahren. Um die Auswahl zu annullieren, drücken Sie **[Abbrechen]**.

⑤ Die Zieltaste mit der E-Mail-Adresse für die Benachrichtigung und dann die Taste [**OK**] drücken.

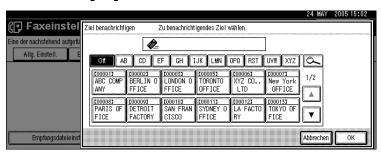

- Das ausgewählte Ziel überprüfen und dann die Taste [OK] drücken.
- ② Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

- S.3 "Zugriff auf das Anwenderprogramm"
- S.124 "Speichern, Ändern und Löschen eines Auto-Dokuments"
- S.134 "Parametereinstellungen"
- S.145 "Speichersperre"
- S.169 "Speichern oder Drucken von empfangenen Dokumenten"

Registrieren von Faxinformationen

Dieser Abschnitt erläutert die Faxinformationen.

Sie können Informationen an die Gegenstation senden, wenn ein Faxdokument gesendet oder empfangen wird. Diese Informationen werden im Display des anderen Geräts angezeigt und als Bericht ausgedruckt. Die folgenden Informationen können gesendet werden.

₩Wichtig

☐ Sie können die programmierten Einstellungen anhand der Anwenderparameterliste überprüfen. Es empfiehlt sich, die Anwenderparameterliste auszudrucken und aufzubewahren, wenn Einstellungen programmiert oder geändert wurden. Siehe "Parameterliste".

❖ Fax-Header

Der Fax-Header wird in der Kopfzeile eines jeden gesendeten Faxdokuments ausgedruckt. Sie sollten Ihren Namen in den Fax-Header einfügen.

Sie können den Fax-Header 1 oder Fax-Header 2 programmieren. Sie können vorgeben, wenn Vorlagen unter Verwendung der Zielliste gesendet werden, welcher Fax-Header auf dem an der Gegenstation empfangenen Dokument ausgedruckt wird.

Sie können den "Fax-Header" mit bis zu 32 alphanumerischen Zeichen und Symbolen registrieren.

Sie können Zeichen, Symbole, Zahlen und Leerstellen verwenden.

Sie können festlegen, ob ein Fax-Header gedruckt wird oder nicht, und zwar mit Hilfe von **[Fax Header drucken]** unter "Optionen". Siehe Faxhandbuch.

❖ Eigener Name

Der Eigene Name wird an die Gegenstation gesendet, wenn Sie ein Fax senden oder empfangen. Dieser Name sollte Ihren Namen beinhalten. Der Eigene Name wird im Display des anderen Geräts angezeigt und in einem Bericht ausgedruckt. Der Eigene Name kann nur verwendet werden, wenn das andere Gerät vom gleichen Hersteller stammt und über die Funktion "Eigener Name" verfügt. Sie können den "Eigenen Namen" mit bis zu 20 alphanumerischen Zeichen und Symbolen registrieren.

❖ Eigene Faxnummer

Die Eigene Faxnummer des Absenders wird an die Gegenstation beim Senden eines Faxdokuments übermittelt.

Die empfangene Faxnummer wird im Display des anderen Geräts angezeigt und in einem Bericht ausgedruckt.

Diese Funktion ist unabhängig vom Hersteller des Geräts der Gegenstation verfügbar. Sie können die "Eigene Faxnummer" mit bis zu 20 Ziffern, Leerzeichen und dem Symbol "+" registrieren.

Faxhandbuch

Registrieren von Faxinformationen

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Faxinformationen registriert werden.

- 1 Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- 2 Die Taste [Allg. Einstell.] drücken.
- Die Taste [Faxinformationen programmieren] drücken.



🛮 Die zu registrierende oder zu ändernde Faxinformation auswählen.



- **5** Den Namen und die Faxnummer registrieren.
- d Die Taste [Verlassen] drücken.
- **1** Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.


Einen Fax-Header registrieren

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein Fax-Header registriert wird.

- Überprüfen, ob [Fax-Header] ausgewählt ist.
- 2 Betätigen Sie die Taste [Erster Name] oder [Zweiter Name].



Den Fax-Header einschließlich Eigener Name und Faxnummer eingeben und dann die Taste [OK] drücken.

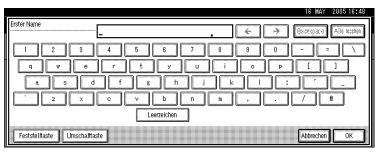


Einen Eigenen Namen registrieren

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein Eigener Name registriert wird.

1 Die Taste [Eigener Name] drücken.



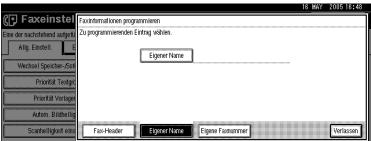


Den eigenen Namen eingeben und dann die Taste [OK] drücken.

Eine Eigene Faxnummer registrieren

Dieser Abschnitt erläutert, wie eine Eigene Faxnummer registriert wird.

- 1 Die Taste [Eigene Faxnummer] drücken.
- 2 Den zu programmierenden Leitungstyp wählen.

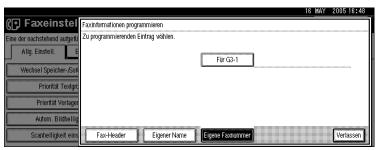

Die Displayanzeige unterscheidet sich je nach den im Gerät installierten optionalen Einheiten.

Die Eigene Faxnummer über die Zehnertastatur eingeben und dann die Taste [OK] drücken.



Zur Eingabe eines "+"-Zeichens oder Leerzeichens die Taste [+] oder [Leerzeichen] drücken.

1

Ändern von Faxinformationen

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Faxinformationen geändert werden.

- 1 Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- 2 Die Taste [Allg. Einstell.] drücken.
- Die Taste [Faxinformationen programmieren] drücken.
- 2 Zum Ändern die Taste [Fax-Header], [Eigener Name] oder [Eigene Faxnummer] drücken.
- Das zu ändernde Element durch Drücken auswählen.

Wie ein Fax-Header geändert wird, finden Sie unter "Einen Fax-Header registrieren". Wie ein Eigener Name geändert wird, finden Sie unter "Einen Eigenen Namen registrieren". Wie eine Eigene Faxnummer geändert wird, finden Sie unter "Eine Eigene Faxnummer registrieren".

- Die Taste [OK] drücken.
- **7** Die Taste [Verlassen] drücken.
- Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

- S.121 "Einen Fax-Header registrieren"
- S.121 "Einen Eigenen Namen registrieren"
- S.122 "Eine Eigene Faxnummer registrieren"

Löschen von Faxinformationen

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Faxinformationen gelöscht werden.

- 1 Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- 2 Die Taste [Allg. Einstell.] drücken.
- Die Taste [Faxinformationen programmieren] drücken.
- 🛮 Zum Löschen die Taste [Fax-Header], [Eigener Name] oder [Eigene Faxnummer] drücken.
- Das zu löschende Element durch Drücken auswählen.
- Die Taste [Backspace] oder [Alle löschen] und dann die Taste [OK] drücken. Wenn die Eigene Faxnummer gelöscht wird, drücken Sie die Taste [Löschen] oder [Löschen/Stop] und dann die Taste [OK].
- **7** [Verlassen].
- Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

Speichern, Ändern und Löschen eines Auto-Dokuments

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein Auto-Dokument gespeichert, geändert und gelöscht wird.

Wenn Sie eine bestimmte Seite häufig an andere Personen senden (z. B. Kartenausschnitt, Standardanhang oder bestimmte Anweisungen), kann diese Seite als Auto-Dokument gespeichert werden. Damit ersparen Sie sich das wiederholte Einscannen dieser Vorlage, wenn sie gesendet werden soll.

Befolgen Sie den nachstehenden Ablauf, um ein neues Auto-Dokument zu programmieren oder ein vorhandenes zu überschreiben.

Sie können die folgenden Elemente in einem Auto-Dokument speichern:

- Vorlagen (max. 6 Dokumente, nur eine Seite pro Datei)
- Scaneinstellungen (Auflösung, Vorlagentyp und Bildhelligkeit)
- Nicht standardmäßiger Scanbereich
- Dokumentname (max. 16 Zeichen)

Speichern und Ändern eines Auto-Dokuments

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein Auto-Dokument gespeichert und geändert wird.

₩Wichtig

- ☐ Wenn das Gerät über eine Stunde ausgeschaltet wird, gehen alle Faxdokumente im Speicher verloren. Sind Dokumente aus diesem Grund verloren gegangen, wird automatisch ein Netzausfallbericht ausgedruckt, sobald der Betriebsschalter eingeschaltet wird. Verwenden Sie diesen Bericht, um verlorene Dokumente zu identifizieren.
- 1 Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- Die Taste [Auto-Dokument speichern/ändern/löschen] drücken.
- 4 Eine Datei speichern oder eine gespeicherte Datei ändern.

Zum Speichern einer Datei siehe "Eine Datei speichern".

Zum Ändern einer gespeicherten Datei siehe "Eine Datei ändern".

Zum Ändern des Namens einer gespeicherten Datei siehe "Nur einen Dateinamen ändern".

- Die Taste [Verlassen] drücken.
- d Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

S.125 "Eine Datei speichern"

S.125 "Eine Datei ändern"

S.126 "Nur einen Dateinamen ändern"

Eine Datei speichern

Dieser Abschnitt erläutert, wie eine Datei gespeichert wird.

- 1 Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] gewählt ist.
- 2 Wählen Sie [*Nicht programmiert]



- **3** Einen Dateinamen eingeben und dann die Taste [OK] drücken.
- 4 Die Vorlage einlegen und dann alle erforderlichen Scaneinstellungen wählen.



Drücken Sie die Taste [Start].

Das Gerät scannt die Vorlage ein und schließt den Scanvorgang ab. Um den Scanvorgang abzubrechen, drücken Sie die Taste [♥Scannen stoppen].

Eine Datei ändern

Dieser Abschnitt erläutert, wie die gespeicherte Datei geändert wird.


- Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- 2 Die zu ändernde Datei auswählen.

Die Meldung "Es ist bereits eine Datei gespeichert. Beim Speichern einer weiteren Datei wird die vorhandene gelöscht. Ist das OK?" erscheint.

Die Taste [Speichern] drücken.

Wenn Sie den Speichervorgang abbrechen möchten, drücken Sie die Taste [Nicht speichern].

1 Die Vorlage einlegen und dann alle erforderlichen Scaneinstellungen wählen.

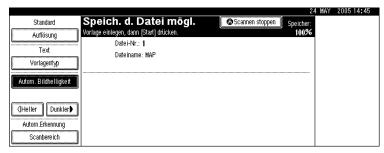

Drücken Sie die Taste [Start].

Das Gerät scannt die Vorlage ein und schließt den Scanvorgang ab.
Um den Scanvorgang abzubrechen, drücken Sie die Taste [♥Scannen stoppen].

Nur einen Dateinamen ändern

Dieser Abschnitt erläutert, wie der Name der gespeicherten Datei geändert wird.

- 🚺 Die Taste [Name ändern] drücken.
- 2 Die Datei, deren Name geändert werden soll, auswählen.
- Einen Dateinamen eingeben und dann die Taste [OK] drücken.

Löschen eines Auto-Dokuments

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein gespeichertes Auto-Dokument gelöscht wird. Ein Auto-Dokument, das auf eine Übertragung wartet, kann nicht gelöscht werden. Löschen Sie es nach der Übertragung oder brechen Sie den Sendevorgang ab und löschen Sie dann das Auto-Dokument.

- 1 Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- Die Taste [Auto-Dokument speichern/ändern/löschen] drücken.
- 1 Die Taste [Löschen] drücken und dann die zu löschende Datei wählen.
- Die Taste [Löschen] drücken.

Um den Löschvorgang zu annullieren, drücken Sie die Taste [Nicht löschen].

- d Die Taste [Verlassen] drücken.
- Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

4

Programmieren, Ändern und Löschen eines Scanformats

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein Scanformat programmiert, geändert und gelöscht wird.

Wenn Sie ein Format zum Scannen einer Vorlage mit benutzerdefiniertem Format auswählen wollen, stehen Ihnen zwei benutzerdefinierte Formate zur Verfügung ("Format 1 programmieren" und "Format 2 programmieren"). Verwenden Sie diese Funktionen, um zuvor ein benutzerdefiniertes Format zu programmieren.

Verwenden Sie denselben Ablauf, um ein vorhandenes Scanformat zu ändern.


₩Wichtig

☐ Wenn ein Scanformat programmiert oder geändert wird, empfiehlt es sich, das neue Format zu notieren.


Sie können zwei Formate programmieren.

Geben Sie eine horizontale Länge zwischen 128 und 1200 mm (5,5 und 47 Zoll) ein.

- 1 Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- Die Taste [Scanformat programmieren/ändern/löschen] drücken.
- 🖸 Die Taste [Format progr. 1] oder [Format progr. 2] drücken.

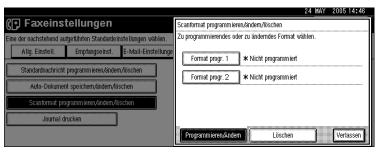

互 Über die Zehnertastatur eine horizontale Größe eingeben.

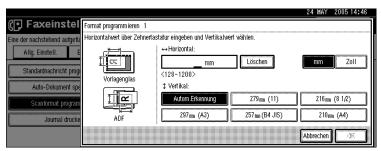


Bei Drücken von [mm] oder [Zoll] wechselt die Maßeinheit zwischen "mm" und "Zoll". Wenn Sie einen Längenwert eingeben und dann [mm] oder [Zoll] drücken, wird die Länge automatisch in die entsprechende Einheit umgewandelt (Dezimalstellen werden gerundet). Beispiel: Wenn Sie [2], [2] und [0] in Millimetern eingeben und dann auf "Zoll" umschalten, wird eine Länge von "8,7 Zoll" im Display angezeigt. Drücken Sie die Taste [mm] oder [Zoll] erneut, wird "221 mm" angezeigt.

Unterläuft Ihnen ein Fehler, drücken Sie die Taste [Löschen] oder [Löschen/Stop] und wiederholen dann die Eingabe.

Um ein Scanformat zu annullieren, drücken Sie die Taste [Abbrechen].

6 Eine vertikale Größe auswählen und dann die Taste [OK] drücken.

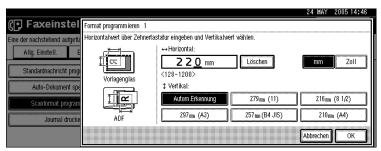

Die angezeigte vertikale Größe variiert je nach gewählter Einheit. Wenn [mm] gewählt ist, werden [Autom. Erkennung], [210 mm (A4)], [257 mm (B4 JIS)], [297 mm (A3)], [216 mm (8 1/2)] und [279 mm (11)] angezeigt. Wenn [Zoll] gewählt ist, werden [Autom. Erkennung], [8,3 Zoll (A4)], [10,1 Zoll (B4 JIS)], [11,7 Zoll (A3)], [8,5 Zoll] und [11,0 Zoll] angezeigt.


Um ein Scanformat zu annullieren, drücken Sie die Taste [Abbrechen].

- Die Taste [Verlassen] drücken.
- B Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

Löschen eines Scanformats

Dieser Abschnitt erläutert, wie das programmierte Scanformat gelöscht wird.

- 1 Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- Die Taste [Scanformat programmieren/ändern/löschen] drücken.
- Die Taste [Löschen] drücken und dann [Format progr. 1] oder [Format progr. 2] wählen.

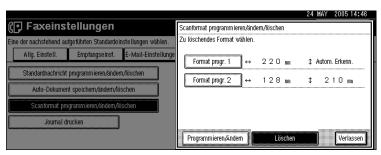

Die Taste [Ja] drücken.

Um den Löschvorgang zu annullieren, drücken Sie die Taste [Nein]. Das in Schritt 4 abgebildete Display wird wieder angezeigt.

- Die Taste [Verlassen] drücken.
- Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

Nachsenden

Dieser Abschnitt erläutert die Nachsendeeinstellungen.

Mit dieser Funktion können Sie Dokumente auf diesem Gerät ausdrucken und an spezifizierte Endempfänger weiterleiten. Dies ist zum Beispiel sinnvoll, wenn Sie ein anderes Büro besuchen und wünschen, dass Kopien Ihrer Dokumente an dieses Büro nachgesendet werden.

Sie können auch einen "Ordner" als Nachsendeziel festlegen.

₩Wichtig

- ☐ Zur Verwendung dieser Funktion setzen Sie die Funktion "Nachsenden" unter "Empfangseinstellungen" auf "Ein" (aktiviert).
- ☐ Sie können Endempfänger nur unter den Zielen auswählen, die im Adressbuch programmiert wurden. Programmierte Transferstationen können nicht als Endempfänger festgelegt werden.
- ☐ Die Nachsendefunktion leitet keine Dokumente weiter, die als Vertraulicher Empfang, Speichersperre, Abrufempfang oder Transferauftrag empfangen wurden.

Als Nachsendeziel kann eine Faxnummer, eine E-Mail Adresse, ein IP-Faxziel oder ein Ordner festgelegt werden.

Auch wenn **[Ein]** für "Nachsenden" unter "Empfangseinstellungen" gewählt ist, wird nur ein Druckvorgang und kein Nachsendevorgang durchgeführt, wenn das Nachsendeziel in dieser Funktion auf **[Aus]** gesetzt ist. Siehe "Empfangseinstellungen".

Wenn Sie die Endempfänger je nach Absender wechseln wollen, legen Sie die Endempfänger für die jeweiligen Absender unter "Spezielle Absender programmieren" fest. Dokumente, die nicht von festgelegten Absendern empfangen wurden, werden an das in dieser Funktion festgelegte Ziel gesendet.

Legen Sie fest, ob die nachgesendeten Dokumente ausgedruckt werden sollen. Siehe "Parametereinstellungen" (Schalter 11, Bit 6).

Das Löschen eines als Nachsendeziel festgelegten Ziels aus der Zielliste führt dazu, dass die Einstellungen des Nachsendeziels ebenfalls gelöscht werden; sie müssen deshalb erneut registriert werden. Wenn ein Ziel geändert wird, werden die Dokumente an das neue Ziel gesendet. Wenn es kein Ziel des festgelegten Typs gibt, können Sie vorgeben, welches Ziel alternativ verwendet wird. Siehe "Parametereinstellungen" (Schalter 32, Bit 0).

Sie können die Bedienfolge für diese Funktion auf eine Schnellbedientaste programmieren.

Wenn Sie einen Ordner für das Nachsenden festgelegt haben, können Sie das für das Nachsenden zu verwendende Dateiformat vorgeben. Siehe "Parametereinstellungen" (Schalter 21, Bit 3).

S.97 "Allgemeine Einstellungen/Anpassen"

S.134 "Parametereinstellungen"

S.141 "Unterschiedlich zu behandelnde Absender"


S.100 "Empfangseinstellungen"

Programmieren eines Endempfängers

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein Endempfänger programmiert wird.

₩Wichtig


- ☐ Ein Endempfänger kann für jeden speziellen Absender registriert werden. Verwenden Sie für die Registrierung eines oder mehrerer Endempfänger ein Gruppenziel. In einer Gruppe können allerdings bis zu 500 Ziele spezifiziert werden.
- 1 Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- 3 Die Taste [Nachsenden] drücken.
- 4 Die Taste [Ein] drücken.

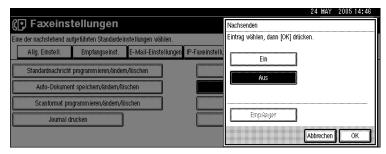

Ist ein Endempfänger bereits programmiert, wird ein Empfängername angezeigt. Wenn Sie den Empfänger ändern wollen, drücken Sie die Taste [Empfänger] und fahren dann mit Schritt 5 fort.

Um die Funktion "Nachsenden" zu annullieren, drücken Sie die Taste [Aus] und fahren mit Schritt [] fort.

5 Einen Endempfänger aus der Zielliste festlegen und dann die Taste [OK] drücken.

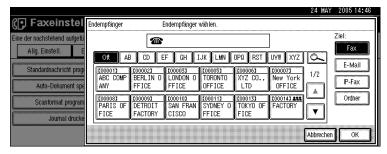

Der Empfängername wird rechts neben [Empfänger] angezeigt.

Drücken Sie die Taste rechts neben der Anzeige, um das Ziel zwischen Faxnummer, E-Mail-Adresse, IP-Faxziel und Ordner umzuschalten.

Richten Sie ein Ordnerziel in der Adressbuchverwaltung unter den Administrator-Tools im Menü "Systemeinstellungen" ein. Siehe "Registrieren von Ordnern".

Wenn Sie einen Ordner für das Nachsenden festgelegt haben, können Sie das für das Nachsenden zu verwendende Dateiformat vorgeben. Siehe "Parametereinstellungen" (Schalter 21, Bit 3).

Unterläuft Ihnen ein Fehler, drücken Sie die Taste [Löschen] (bevor Sie die Taste [OK] drücken) und wiederholen Sie dann die Eingabe.

- 6 Die Taste [OK] drücken.
- Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.


S.134 "Parametereinstellungen"

S.228 "Registrieren von Ordnern"

Verlassen der Nachsendefunktion

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Nachsendefunktion verlassen wird.

- 1 Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- 3 Die Taste [Nachsenden] drücken.
- Die Taste [Aus] und dann die Taste [OK] drücken.

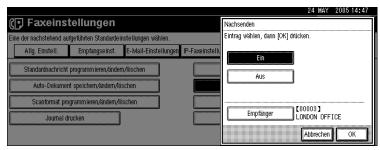


Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

Nachsendemarkierung

Dieser Abschnitt erläutert die Nachsendemarkierung.

Sie können eine Nachsendemarkierung auf dem Dokument des Empfängers drucken, das nachgesendet wurde.

Dadurch kann der Empfänger zwischen nachgesendeten und normal empfangenen Dokumenten unterscheiden.

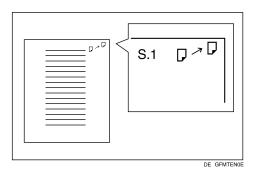

Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn "Speicher nachsenden" an ein Ordnerziel durchgeführt wird.

Sie können mit Hilfe der Anwenderparameter festlegen, ob eine Nachsendemarkierung gedruckt wird oder nicht. Siehe "Parametereinstellungen".

S.134 "Parametereinstellungen"

4

Parametereinstellungen

Dieser Abschnitt erläutert die Parametereinstellungen.

Mit Hilfe der Anwenderparameter können Sie verschiedene Einstellungen an Ihre Anforderungen anpassen. Um die Funktionseinstellungen zu ändern, müssen die Anwenderparameterschalter entsprechend eingestellt werden.

Schalter und Bits

Die Anwenderparameter sind in Schalter unterteilt, wobei jeder Schalter acht Bits umfasst, deren Werte entweder "0" oder "1" sind. Das Bit rechts außen ist das Bit 0 und das Bit links außen ist das Bit 7. Sie können die Einstellungen an Ihre Anforderungen anpassen, indem Sie die Bitwerte auf "0" oder auf "1" setzen. Schalter 02:

0	0	1	1	1	0	1	1
\downarrow	\	\	\downarrow	\downarrow	\downarrow	\downarrow	\downarrow
7	6	5	4	3	2	1	0

Anwenderparameterliste

Die Anwenderparameterschalter sind in der nachstehenden Tabelle erläutert.

Schal- ter	Bit	Element	0	1
02	0	Nachsendemarkierung	Aus	Ein
02	3	TSI-Druck	Aus	Ein
03	0	Automatischer Ausdruck des Kommunikationsberichts	Aus	Ein
03	2	Automatischer Ausdruck eines Speicherberichts	Aus	Ein
03	3	Automatischer Ausdruck des Abrufberichts	Aus	Ein
03	4	Automatischer Ausdruck des Abrufergebnisberichts	Aus	Ein
03	5	Automatischer Ausdruck eines Sendeberichts (Sofort Senden)	Aus	Ein
03	6	Automatischer Ausdruck des Abrufstor- noberichts	Aus	Ein
03	7	Automatischer Ausdruck des Journals	Aus	Ein
04	0	Automatischer Ausdruck des Berichts über vertrauliche Dateien	Aus	Ein
04	1	Automatischer Ausdruck eines Endgültigen Fehlerberichts und Transferergebnisberichts	Aus	Ein
04	4	Angabe der Stationen	Aus	Ein
04	5	Absendername auf Berichte drucken	Aus	Ein

Schal- ter	Bit	Element	0	1
04	7	Einen Teil des Bildes auf Berichte drucken	Aus	Ein
05	0	Empfang bei Vorliegen einer (SC-) Kundendienstruf-Bedingung (Ersatzempfang während Kundendienstruf)	Möglich (Ersatz- empfang)	Nicht mög- lich (Emp- fang ausgeschal- tet)
05	2,1	Empfangen und speichern, wenn das Gerät nicht drucken kann (weil ein Papierstau vorliegt, alle Papiermagazine leer sind, Toner fehlt oder alle Papiermagazine außer Betrieb sind)	00: Ohne Vorbehalt aktiviert (frei) 01: Aktiviert, wenn ein Eigener Name oder eine Eigene Faxnummer empfangen wird 10: Aktiviert, wenn Codes für geschlossene Netzwerke übereinstimmen 11: Deaktiviert (Empfang aus)	
05	5	Druckausgabe ist auf die mit der höchsten Priorität beschränkt	Aus	Ein
05	7	Warnung bei leerem Papiermagazin (Warnung bei fehlendem Papier), auch wenn nur ein Papiermagazin leer ist	Aus	Ein
06	6	Erste zu scannende Seite bei Buchvorlagen	Linke Seite	Rechte Seite
07	2	Parallele Speicherübertragung	Aus	Ein
08	2	Autorisierter Empfangstyp	Empfang nur von speziellen Absendern	Empfang aller Doku- mente mit Ausnahme der von speziellen Absendern
10	1	Kombination zweier Vorlagen	Aus	Ein

Schal- ter	Bit	Element	0	1
10	3	Seitenverkleinerung beim Drucken	Aus	Ein
10	5	Empfangsdateieinstellung	Aus	Ein
10	6	Verwenden von E-Mail-Benachrichtigungen und gedruckten Berichten für die Bestäti- gung der Übertragungsergebnisse	Aus	Ein
11	6	Lokaler Ausdruck beim Nachsenden	Aus	Ein
11	7	Abrufdatei nach dem Senden (Standby-Zeit Abrufsenden)	Löschen (nach ein- maligem Senden)	Standby (Speichern)
14	0	Vorgehensweise für Dokumente, die im Nachtmodus empfangen werden und das Gerät automatisch einschalten (Nachtdruckmodus)	Sofort ausdrucken (Ein)	Beim Einschalten des Betriebsschalters (Aus)
14	1	Übertragung von Dokumenten mit Überlänge	Aus	Ein
14	2	Sammelübertragung	Aus	Ein
14	3	Rückstellung bei geänderter Funktion	Aus	Ein
17	2	Legt fest, ob bei einem Rundsendevorgang die Taste [Hinzuf.] nach Eingabe eines Ziels mittels Zielwahltaste gedrückt werden muss	Nicht erfor- derlich	Erforder- lich
17	7	Empfang von Dokumenten durch Drücken der Taste [Start], wenn keine Vorlagen eingelegt sind	Aus (es werden kei- ne Doku- mente nach Drücken der Taste [Start] empfan- gen)	Ein (Dokumente werden nach Drücken der Taste [Start] empfangen)
18	0	Datum im Fax-Header ausdrucken	Aus	Ein
18	1	Angaben zum ursprünglichen Absender im Fax-Header ausdrucken	Aus	Ein
18	2	Dateinummer im Fax-Header ausdrucken	Aus	Ein
18	3	Seitennummer mit Fax-Header ausdrucken	Aus	Ein
19	0	Versatzfunktion des Ausgabefachs verwenden (versetzt ausdrucken)	Aus	Ein
19	1	Journal nach Leitungstyp sortieren	Aus	Ein
20	0	Automatischer Ausdruck des LAN-Fax-Ergebnisberichts	Aus	Ein

Schal- ter	Bit	Element	0	1
20	5,4,3,2	Wartezeit, bis erneut versucht wird, die gespeicherten Dokumente auszudrucken, die nicht sofort über den LAN-Faxtreiber ausgedruckt werden konnten	0000: 0 Minuten 0001: 1 Minute 0010: 2 Minuten 0011: 3 Minuten 0100: 4 Minuten 0101: 5 Minuten 0110: 6 Minuten 0111: 7 Minuten 1000: 8 Minuten 1001: 9 Minuten 1010: 10 Minuten 1011: 11 Minuten 1101: 13 Minuten 1101: 13 Minuten 1101: 13 Minuten 1111: 15 Minuten	
21	0	Ergebnisse nach Senden einer Empfangsbestätigungsanfrage ausdrucken	Aus (nur bei Auftre- ten von Fehlern ausdrucken)	Ein
21	1	Antwort auf E-Mail-Empfangsbestätigungs- anfrage	Aus	Ein
21	3	Dateiformat für Dateien, die an Ordnerziele nachgesendet werden	TIFF	PDF
21	4	Übertragen des Journals per E-Mail	Aus	Ein


Schal- ter	Bit	Element	0	1
21	6	Anzeigen der Netzwerkfehler	Anzeigen (Ein)	Nicht an- zeigen (Aus)
21	7	Fehlermail-Benachrichtigung senden	Ein	Aus
22	0	Erkennung eines Wähltons, bevor Faxe über eine Telefonleitung gesendet werden (LEI- TUNG)	Keine Er- kennung (Aus)	Erkennung (Ein)
22	1	Erkennung eines Wähltons, bevor Faxe über eine Telefonleitung gesendet werden (LEI-TUNG 2)	Keine Er- kennung (Aus)	Erkennung (Ein)
22	2	Erkennung eines Wähltons, bevor Faxe über eine Telefonleitung gesendet werden (LEI-TUNG 3)	Keine Er- kennung (Aus)	Erkennung (Ein)
24	0	Speichern eines Dokuments, das nicht gesendet werden konnte	Aus	Ein
24	1	Speicherdauer der Dokumente, die nicht gesendet werden konnten	24 Stunden	72 Stunden
25	4	RDS	Aus	Ein
32	0	Legt fest, welche Reihenfolge bei der Auswahl eines alternativen Ziels eingehalten werden soll, wenn das spezifizierte Ziel nicht erreichbar ist.	Priorität Papieraus- gabe <reihenfol- ge=""> 1. IP-Fax- ziel 2. Faxnum- mer 3. E-Mail- Adresse 4. Ordner</reihenfol->	Priorität Elektronische Ausgabe <reihenfolge> 1. E-Mail-Adresse 2. Ordner 3. IP-Fax-ziel 4. Faxnummer</reihenfolge>
34	0	Verwenden des Gatekeeper-Servers mit IP- Fax	Aus	Ein
34	1	Verwenden des SIP-Servers mit IP-Fax	Aus	Ein

Ändern der Anwenderparameter

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Parameter einzustellen sind.

₩Wichtig

- ☐ Um auf bestimmte Anwenderparametereinstellungen zugreifen zu können, ist es erforderlich, Optionen zu installieren oder bestimmte Einstellungen vorab vorzunehmen.
- ☐ Es empfiehlt sich, nach Programmieren oder Ändern eines Anwenderparameters die Anwenderparameterliste auszudrucken und aufzubewahren.
- ☐ Ändern Sie keine anderen Bitschalter als diejenigen, die auf den vorherigen Seiten erläutert wurden.
- 1 Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- Die Taste [Parametereinstellung] drücken.
- 4 Die Nummer des zu ändernden Schalters auswählen.

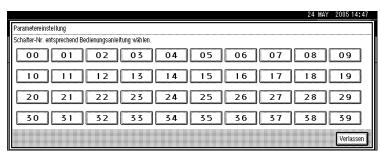

Die zu ändernde Bitnummer auswählen.



Wenn die Bitnummer gedrückt wird, schaltet der aktuelle Wert zwischen 1 und 0 um.

Den Ablauf ab Schritt **5** wiederholen, um eine weitere Bitnummer desselben Schalters zu ändern.

6 Die Taste [OK] drücken.

Um diese Einstellungen zu annullieren, drücken Sie die Taste [Abbrechen]. Das in Schritt [1] abgebildete Display wird wieder angezeigt.

4

- Die Schritte [] und [] wiederholen, um die Schaltereinstellungen zu ändern.
- Sind alle Einstellungen vorgenommen, die Taste [Verlassen] drücken.
- Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

Ausdrucken der Anwenderparameterliste

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Anwenderparameterliste ausgedruckt wird.

Drucken Sie diese Liste aus, um die aktuellen Anwenderparametereinstellungen zu überprüfen. Allerdings werden in dieser Liste nur wichtige oder häufig verwendete Elemente aufgeführt.

- 1 Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- Die Taste [Liste drucken] neben "Parametereinstellung" drücken.
- Drücken Sie die Taste [Start].

Um das Drucken einer Liste vor dem Drücken der Taste [Start] zu annullieren, drücken Sie die Taste [Abbrechen] oder [Löschen/Stop].

Um das Drucken einer Liste nach Drücken der Taste [Start] zu annullieren, drücken Sie die Taste [Druck stoppen].

Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

Unterschiedlich zu behandelnde Absender

Dieser Abschnitt erläutert die Einstellungen für spezielle Absender.

Durch vorherige Programmierung spezieller Absender können folgende Funktionen für jeden Absender eingerichtet werden:

- Autorisierter Empfang
- Nachsenden
- Empfangsdatei-Druckanzahl
- 2-seitig drucken
- Speichersperre
- Papiermagazin

Verwenden Sie den Eigenen Namen oder die Eigene Faxnummer, um Ihre Absender zu programmieren. Verfügt der Absender über ein Gerät desselben Herstellers, programmieren Sie einen Eigenen Namen, der bereits als Absender programmiert worden ist. Stammt das Gerät von einem anderen Hersteller, verwenden Sie die Eigene Faxnummer.

Sie können dieselben Einstellungen auf alle programmierten Nummern übernehmen. Wenn erforderlich, können Sie dann die Einstellungen für einzelne Nummern mit der Funktion "Spezielle Absender registrieren" anpassen.

Die folgenden Elemente können programmiert werden.

❖ Spezielle Absender

Bis zu 30 spezielle Absender können registriert werden. Bis zu 20 Zeichen können für jeden Namen eingegeben werden, wenn G3 verwendet wird.

❖ Voll-/Teilübereinstimmung

Wenn Sie eigene Namen und Faxnamen für mehrere Ziele programmieren, können Sie eine gemeinsame Zeichenfolge für die Identifizierung der Ziele mittels Teilübereinstimmung programmieren.

Verwenden der vollen Übereinstimmung:

Zu programmierende Ziele (Eigener Name)	Anzahl der programmierten Identifizierungen
NIEDERLASSUNG NEW YORK	3
NIEDERLASSUNG HONG KONG	
NIEDERLASSUNG SYDNEY	

Verwenden der Teilübereinstimmung:

Zu programmierende Ziele (Eigener Name)	Anzahl der programmierten Identifizierungen
NIEDERLASSUNG	1

Sie können bis zu 30 Platzhalter programmieren.

Die Leerzeichen werden ignoriert, wenn Identifizierungen verglichen werden. Platzhalter können für die folgenden Funktionen verwendet werden:

- Nachsenden
- Spezielle Absender
- Autorisierter RX (Autorisierter Empfang)

Wenn Teilübereinstimmung verwendet wird, können die ersten 24 Zeichen einer E-Mail-Adresse eingegeben werden, um sie als Eigenen Namen oder Eigene Faxnummer zu verwenden.

Hinweis

- ☐ Sie können keine Absender als spezielle Absender programmieren, wenn für sie weder Eigener Name noch Eigene Faxnummer programmiert ist.
- ☐ Das Gerät kann nicht zwischen Abrufempfang und freiem Abruf von speziellen Absendern unterscheiden.
- ☐ Folgende Funktionen lassen sich nicht beim Internet-Faxempfang verwenden.
 - Autorisierter Empfang
 - Empfangsdatei-Druckanzahl
 - Speichersperre
- 🗖 Sie können bis zu 24 Zeichen für den Absender programmieren.
- Sie können die Kennungen "Eigener Name" und "Eigene Faxnummer" anhand des Journals überprüfen. Sie können programmierte spezielle Absender anhand der Liste der speziellen Absender überprüfen.
- ☐ Um Nachsenden, 2-seitiges Drucken oder Papiermagazin mit Internet-Faxempfang zu verwenden, programmieren Sie die E-Mail-Adresse des Absenders.
- ☐ Bei Auswahl von "Aus" für die Funktion "Spezielle Absender" in "Eingangs-Setup" entsprechen diese Einstellungen den Empfangseinstellungen.

S.100 "Empfangseinstellungen"

S.146 "Programmieren/Ändern von speziellen Absendern"

S.147 "Autorisierter RX (Autorisierter Empfang)"

S.147 "Nachsenden"

Autorisierter Empfang

Mit dieser Funktion können Sie eingehende Faxnachrichten von Absendern einschränken.

Das Gerät empfängt nur Faxdokumente von programmierten speziellen Absendern, sodass unerwünschte Dokumente wie Werbesendungen ausgeschlossen werden und kein Faxpapier verschwendet wird.

Hinweis

- ☐ Programmieren Sie für die Verwendung dieser Funktion die Funktion "Spezielle Absender" und wählen Sie dann "Ein" für "Autorisierter RX" unter den "Empfangseinstellungen". Siehe "Empfangseinstellungen" und "Parametereinstellungen" (Schalter 08, Bit 2).
- ☐ Ohne Programmierung der speziellen Absender kann die Funktion "Autorisierter Empfang" nicht genutzt werden, selbst wenn Sie "Ein" auswählen.
- ☐ Sie können festlegen, ob Sie nur Nachrichten von den mit Hilfe der Anwenderparameter registrierten Absender oder nur von nicht registrierten Absendern empfangen möchten. Siehe "Parametereinstellungen" (Schalter 08, Bit 2).
- ☐ Wenn Sie "Aus" für "Autorisierter RX" unter "Eingangs-Setup" wählen, entsprechen die Einstellungen den Empfangseinstellungen.
- ☐ Sie können die speziellen Absender genau so ändern, wie Sie sie programmiert haben.

S.100 "Empfangseinstellungen"

S.134 "Parametereinstellungen"

Nachsenden

Sie können die empfangenen Dokumente ausdrucken und diese dann an zuvor programmierte Empfänger weiterleiten.

Ein Ordnerziel kann ebenfalls registriert werden.

Es ist auch möglich, nur die Faxdokumente nachzusenden, die von den als spezieller Absender registrierten Absender empfangen werden.

Hinweis

- ☐ Programmieren Sie für die Verwendung dieser Funktion die speziellen Absender und wählen Sie dann "Ein" für "Nachsenden" unter den "Empfangseinstellungen". Siehe "Empfangseinstellungen".
- ☐ Haben Sie "Ein" für "Nachsenden" festgelegt und wählen [Wie Grundeinstellungen], wird das Faxdokument an die unter "Endempfänger wählen" programmierten Ziele gesendet. Siehe "Nachsenden".
- ☐ Haben Sie keine speziellen Absender programmiert, leitet das Gerät alle eingehenden Dokumente an das unter "Endempfänger wählen" programmierte Ziel weiter.
- ☐ Sie können ein Faxziel, Internet-Faxziel, IP-Faxziel oder Ordnerziel als Nachsendeziel festlegen.
- ☐ Legen Sie die Ordnerziele mit der Adressbuchverwaltungsfunktion unter Systemeinstellungen fest. Siehe "Registrieren von Ordnern".
- ☐ Wenn Sie einen Ordner für das Nachsenden festgelegt haben, können Sie das für das Nachsenden zu verwendende Dateiformat vorgeben. Siehe "Parametereinstellungen" (Schalter 21, Bit 3).

S.130 "Nachsenden"

S.134 "Parametereinstellungen"

S.228 "Registrieren von Ordnern"

Empfangsdatei-Druckanzahl

Mit dieser Funktion können Sie festlegen, dass von den von programmierten Absendern (spezielle Absender) empfangenen Dokumenten eine bestimmte Anzahl von Exemplaren ausgedruckt wird.

Haben Sie keine speziellen Absender programmiert, druckt das Gerät die für alle Empfangsdokumente vorgegebene Anzahl aus.

Hinweis

- ☐ Bei folgenden Funktionen ist der Mehrfachausdruck nicht möglich: Abrufempfang, Vertraulicher Empfang oder Speichersperrempfang.
- ☐ Sie können bis zu 10 Exemplare festlegen.

2-seitig drucken

Mit dieser Funktion können Sie auf beide Papierseiten drucken.

Die optionale Duplexeinheit und Festplatte sind erforderlich.

A Hinweis

☐ Wenn Sie den Bypass als "Papiermagazin" wählen, wird der Duplexdruck deaktiviert.

Speichersperre

Mit dieser Funktion können eingehende Dokumente von programmierten Absendern (spezielle Absender) ohne vorherigen Ausdruck in den Speicher empfangen werden. Da Personen, die die Speichersperr-ID nicht kennen, keine Dokumente ausdrucken können, eignet sich diese Funktion für den Empfang von vertraulichen Dokumenten. Wenn Sie keine Absender programmieren, empfängt das Gerät die Faxdokumente aller Absender mit Speichersperrempfang.

₩Wichtig

- ☐ Sie müssen die Speichersperr-ID im Voraus registrieren. Siehe "Administrator-Tools".
- Wenn Sie den gleichen Absender unter Speichersperre und Nachsenden programmieren, wird Nachsenden deaktiviert.

S.110 "Administrator-Tools"

Papiermagazin

Mit dieser Funktion können Sie Dokumente, die von programmierten Absendern (spezielle Absender) und die von anderen Absendern empfangen werden, auf unterschiedlichem Papier ausgeben.

Haben Sie beispielsweise blaues Papier in Magazin 1 und weißes Papier in Magazin 2 eingelegt, gibt das Gerät die Dokumente von speziellen Absendern auf dem blauen Papier und die von anderen Absendern auf weißem Papier aus, sodass sie leicht voneinander zu unterscheiden sind.

Haben Sie keine speziellen Absender programmiert, druckt das Gerät die von allen Absendern empfangenen Dokumente auf Papier des Standardmagazins aus.

₩Wichtig

☐ Für Abrufempfang kann kein bestimmtes Papiermagazin gewählt werden.

Hinweis


- ☐ Empfängt das Gerät ein Dokument, dessen Format von dem im spezifizierten Magazin abweicht, druckt es dieses entweder über mehrere Seiten verteilt aus oder verkleinert sein Format.
- ☐ Bei Anwahl des Bypass können Sie das Papierformat im "Scanbereich" einstellen.

Faxhandbuch

Programmieren/Ändern von speziellen Absendern

Dieser Abschnitt erläutert, wie spezielle Absender zu programmieren und zu ändern sind.

- 1 Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- Die Taste [Speziellen Absender programmieren] drücken.
- 🖸 Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] gewählt ist.
- Das zu programmierende oder zu ändernde Ziel auswählen.

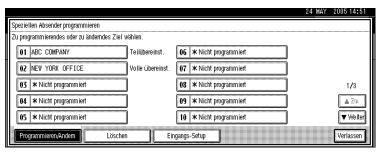

Für die Programmierung eines neuen speziellen Absenders drücken Sie [*Nicht programmiert].

6 Einen Zielnamen eingeben und dann die Taste [OK] drücken.

Geben Sie einen Zielnamen unter Verwendung des Eigenen Namens oder der Eigenen Faxnummer ein.

Betätigen Sie die Taste [Volle Übereinst.] oder [Teilübereinstimmung].



8 Das zu programmierende Element auswählen.

Sie dürfen nur das zu programmierende Element auswählen.

Um diese Einstellungen zu annullieren, drücken Sie die Taste [Abbrechen]. Das in Schritt **5** abgebildete Display wird wieder angezeigt.

Die Taste [OK] drücken.

Ein spezieller Absender ist programmiert.

Um einen weiteren Absender zu programmieren, wiederholen Sie den Ablauf ab Schritt **5**.

- Die Taste [Verlassen] drücken.
- 1 Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

S.141 "Verwenden der vollen Übereinstimmung:"

S.147 "Autorisierter RX (Autorisierter Empfang)"

S.147 "Nachsenden"

S.149 "Empfangsdatei-Druckanzahl"

S.150 "2-seitig drucken"

S.150 "Speichersperre"

S.150 "Papiermagazin"

Autorisierter RX (Autorisierter Empfang)

Dieser Abschnitt erläutert, wie Autorisierter RX (Autorisierter Empfang) festgelegt wird. Nehmen Sie dies vor, wenn ein spezieller Absender programmiert wird.

- 1 Wählen Sie [Autorisierter-RX]
- Die Taste [Ein] oder [Aus] und dann die Taste [OK] drücken.



□ Nachdem Sie den Schritt 🗓 unter "Empfangseinstellungen" durchgeführt haben, setzen Sie die Funktion "Autorisierter RX" auf [Ein]. Siehe "Empfangseinstellungen".

S.100 "Empfangseinstellungen"

Nachsenden

Dieser Abschnitt erläutert, wie das Nachsenden festgelegt wird.

Nehmen Sie dies vor, wenn ein spezieller Absender programmiert wird.

₩Wichtig

- ☐ Ein Nachsendeziel kann für jeden speziellen Absender registriert werden. Verwenden Sie für die Registrierung eines oder mehrerer Nachsendeziele ein Gruppenziel. Es können jedoch maximal 500 Ziele in einer Gruppe festgelegt werden.
- Wählen Sie [Nachsenden]


2 Entweder [Ein] oder [Aus] wählen.



Wenn Sie [Aus] gewählt haben, fahren Sie mit Schritt [] fort.

Bei Auswahl von [Wie Grundeinstellungen] werden dieselben Einstellungen verwendet, die für "Nachsenden" unter "Administrator-Tools" vorgenommen wurden. Siehe "Administrator-Tools".

Die Zieltaste eines Nachsendeziels und dann die Taste [OK] drücken.

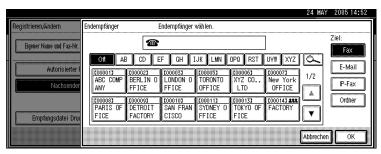

4 Die Taste [OK] drücken.

Alinweis

- ☐ Drücken Sie die Taste rechts neben der Anzeige, um das Ziel zwischen Faxnummer, E-Mail-Adresse, IP-Faxziel und Ordner umzuschalten.
- ☐ Legen Sie die Ordnerziele mit der "Adressbuchverwaltungsfunktion" unter "Systemeinstellungen" fest. Siehe "Registrieren von Ordnern".
- ☐ Wenn ein Ordner als Nachsendeziel festgelegt ist, können Sie ein Dateiformat zum Nachsenden vorgeben. Siehe "Parametereinstellungen" (Schalter 21, Bit 3).
- □ Das Löschen eines als Nachsendeziel festgelegten Ziels aus der Zielliste führt dazu, dass die Einstellungen des Nachsendeziels ebenfalls gelöscht werden; sie müssen deshalb erneut registriert werden. Wenn ein Ziel geändert wird, werden die Dokumente an das neue Ziel gesendet. Wenn es kein Ziel des festgelegten Typs gibt, können Sie vorgeben, welches Ziel alternativ verwendet wird. Siehe "Parametereinstellungen" (Schalter 32, Bit 0).
- ☐ Setzen Sie nach Durchführung von Schritt ② die Funktion "Nachsenden" unter den "Empfangseinstellungen" auf "Ein". Siehe "Empfangseinstellungen".

S.100 "Empfangseinstellungen"

S.110 "Administrator-Tools"

S.134 "Parametereinstellungen"


S.228 "Registrieren von Ordnern"

Empfangsdatei-Druckanzahl

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Empfangsdatei-Druckanzahl festgelegt wird. Nehmen Sie dies vor, wenn ein spezieller Absender programmiert wird.

1 Wählen Sie [Empfangsdatei Druckanzahl]

2 Die Taste [Anzahl der Sätze] drücken.

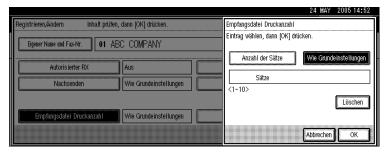

Bei Auswahl von [Wie Grundeinstellungen] werden dieselben Einstellungen verwendet, die für "RX-Datei Druckanzahl" unter "Empfangseinstellungen" vorgenommen wurden. Siehe "Empfangseinstellungen".

Die Anzahl der Drucke über die Zehnertastatur eingeben und dann die Taste [OK] drücken.



Hinweis

□ Unterläuft Ihnen ein Fehler, drücken Sie die Taste [Löschen] oder [Löschen/Stop] (vor dem Drücken der Taste [OK]) und wiederholen dann die Eingabe.

S.100 "Empfangseinstellungen"

2-seitig drucken

Dieser Abschnitt erläutert, wie das 2-seitige Drucken festgelegt wird.

Nehmen Sie dies vor, wenn ein spezieller Absender programmiert wird.

- 1 Wählen Sie [2-seitig drucken]
- Die Taste [Ein] oder [Aus] und dann die Taste [OK] drücken.
 - Hinweis
 - ☐ Bei Auswahl von [Wie Grundeinstellungen] werden dieselben Einstellungen verwendet, die für "2-seitig drucken" unter "Empfangseinstellungen" vorgenommen wurden. Siehe "Empfangseinstellungen".

S.100 "Empfangseinstellungen"

Speichersperre

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Speichersperre festgelegt wird.

Nehmen Sie dies vor, wenn ein spezieller Absender programmiert wird.

- 1 Wählen Sie [Speichersperre]
- 2 Die Taste [Ein] oder [Aus] und dann die Taste [OK] drücken.
 - Hinweis
 - ☐ Bei Auswahl von [Wie Grundeinstellungen] werden dieselben Einstellungen verwendet, die für "Speichersperr-ID registrieren" unter "Administrator-Tools" vorgenommen wurden. Siehe "Administrator-Tools".
 - Referenz

S.110 "Administrator-Tools"

Papiermagazin

Dieser Abschnitt erläutert, wie das Papiermagazin festgelegt wird.

Nehmen Sie dies vor, wenn ein spezieller Absender programmiert wird.

- Wählen Sie [Papiermagazin]
- 2 Das zu verwendende Magazin auswählen und dann die Taste [OK] drücken.
 - Hinweis
 - ☐ Bei Auswahl von [Wie Grundeinstellungen] werden dieselben Einstellungen verwendet, die für "Papiermagazin" unter "Empfangseinstellungen" vorgenommen wurden. Siehe "Empfangseinstellungen".


S.100 "Empfangseinstellungen"

Programmieren der Grundeinstellung für einen speziellen Absender


Dieser Abschnitt erläutert, wie das "Eingangs-Setup" eines speziellen Absenders programmiert wird.

Programmieren Sie das "Eingangs-Setup" eines speziellen Absenders. Darüber hinaus können Sie das Papierformat für den Bypass festlegen.

- 1 Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- Die Taste [Speziellen Absender programmieren] drücken.
- 1 Die Taste [Eingangs-Setup] drücken.

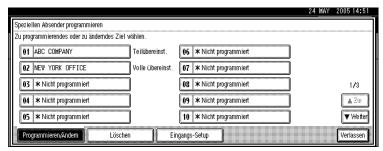

Die zu programmierende Funktion auswählen.

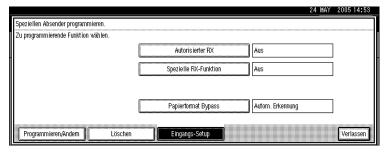

Bei dieser Funktion gelten für "Autorisierter RX" dieselben Einstellungen wie unter den "Empfangseinstellungen". Siehe "Empfangseinstellungen".


- 6 Die Taste [Verlassen] drücken.
- **1** Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

₽ Referenz

S.100 "Empfangseinstellungen"

Programmieren von Autorisierter RX und Spezielle RX-Funktion

- 1 Entweder [Autorisierter-RX] oder [Spezielle RX-Funktion] wählen.
- [Ein] oder [Aus] wählen und dann die Taste [OK] drücken.

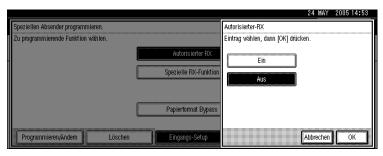

Die Abbildung zeigt als Beispiel die Displayanzeige für "Autorisierter RX".

Programmieren des Papierformats für den Bypass

Dieser Abschnitt erläutert, wie das Papierformat für den Bypass programmiert wird.

1 Die Taste [Papierformat Bypass] drücken.


Sie können ein Format aus [Autom. Erkennung], [Standardformat] oder [Benutz.def. Format] wählen.

Wenn Sie [Autom. Erkennung] wählen, führen Sie die Schritte 2 und 7 aus.

Wenn Sie [Standardformat] wählen, führen Sie die Schritte 2, 2 und 7 aus.

Wenn Sie [Benutz.def. Format] wählen, führen Sie den Schritt 2 und 4 bis 7 aus.

2 Das zu programmierende Format auswählen.

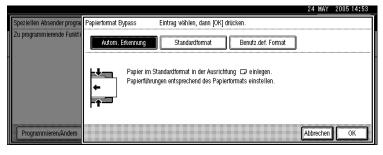


Wenn Sie [Autom. Erkennung] gewählt haben, wird das Papierformat automatisch vom Gerät erkannt.

Das Gerät erkennt das Papierformat im Bypass stets in Längsrichtung (so wie es über die kurze Kante in das Gerät eingezogen wird). Auch wenn Sie ein A4-Blatt in \square -Richtung einlegen, erkennt das Gerät dieses als A3 \square .

Wenn Sie [Standardformat] gewählt haben, wählen Sie ein angezeigtes Papierformat aus und fahren dann mit Schritt 7 fort.

Wenn Sie [Benutz.def. Format] gewählt haben, fahren Sie mit Schritt [] fort.


- B Das zu programmierende Format aus den angezeigten Formaten auswählen.
- 4 Sicherstellen, dass [Vertikal] gewählt ist.
- Über die Zehnertastatur die vertikale Größe eingeben und dann die Taste [#] drücken.

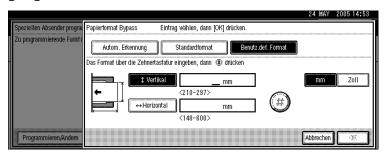

Wählen Sie eine vertikale Papiergröße zwischen 210 mm (8,3") und 297 mm (11,6"). Ein Wert kleiner als 210 mm bzw. größer als 297 mm kann nicht eingegeben werden.

Bei Drücken der Taste **[mm]** oder **[Zoll]** wechselt die Maßeinheit zwischen "mm" und "Zoll". Wenn Sie einen Längenwert eingeben und die Einheit durch Drücken der Taste **[mm]** oder **[Zoll]** ändern, wird die Länge automatisch in die jeweilige Einheit umgewandelt (Dezimalstellen werden gerundet).

Über die Zehnertastatur die horizontale Größe eingeben und dann die Taste [#] drücken.

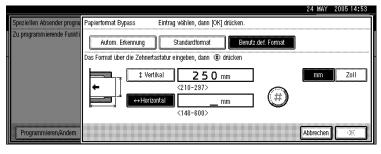

Wählen Sie eine horizontale Papiergröße zwischen 148 mm (5,9") und 600 mm (23,7"). Ein Wert kleiner als 148 mm bzw. größer als 600 mm kann nicht eingegeben werden.

Bei Drücken der Taste **[mm]** oder **[Zoll]** wechselt die Maßeinheit zwischen "mm" und "Zoll". Wenn Sie einen Längenwert eingeben und die Einheit durch Drücken der Taste **[mm]** oder **[Zoll]** ändern, wird die Länge automatisch in die jeweilige Einheit umgewandelt (Dezimalstellen werden gerundet).

Die Taste [OK] drücken.

Löschen eines speziellen Absenders

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein spezieller Absender gelöscht wird.

Mit dieser Funktion können Sie das "Eingangs-Setup" eines speziellen Absenders löschen. Darüber hinaus kann das Papierformat für den Bypass gelöscht werden.

- 1 Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- Die Taste [Speziellen Absender programmieren] drücken.
- Die Taste [Löschen] drücken und dann den zu löschenden Absender wählen.
- Die Taste [Löschen] drücken.

Um das Löschen eines speziellen Absenders zu annullieren, drücken Sie [Nicht löschen]. Das in Schritt [] abgebildete Display wird wieder angezeigt.

- Die Taste [Verlassen] drücken.
- Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

Drucken der Liste der speziellen Absender

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Liste der speziellen Absender ausgedruckt wird.

- 1 Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- Die Taste [Liste drucken] neben "Speziellen Absender programmieren" drücken.
- Drücken Sie die Taste [Start].

Um das Drucken einer Liste vor dem Drücken der Taste [Start] zu annullieren, drücken Sie die Taste [Abbrechen] oder [Löschen/Stop].

Um das Drucken einer Liste nach Drücken der Taste [Start] zu annullieren, drücken Sie die Taste [Druck stoppen].

Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

Box-Einstellungen

Dieser Abschnitt erläutert die Box-Einstellungen.

Die folgenden Funktionen dienen der Lieferung und Weiterleitung von Dokumenten:

- Persönliche Box
- Informationsbox
- Transferbox

❖ SUB-Code und SEP-Code

Bei SUB-Code und SEP-Code handelt es sich um Identifizierungscodes, die bis zu 20 Stellen, einschließlich Ziffern, #, * und Leerzeichen, umfassen können.

Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie zunächst eine Box und einen SUB/SEP-Code programmieren. Die Gegenstation kann dann mit Hilfe dieses Codes Dokumente an diese Box senden und in dieser Box gespeicherte Dokumente abrufen.

Hinweis

- ☐ In Persönlicher Box, Informationsbox und Transferbox können insgesamt 150 Elemente gespeichert werden.
- ☐ Sie können nicht denselben Box-Code für zwei verschiedene Boxen festlegen.
- ☐ Bei unzureichender Restspeicherkapazität ist Übertragung bzw. Programmierung unter Umständen nicht möglich. Die Restspeicherkapazität variiert je nach installierter optionaler Ausstattung.

S.156 "Programmieren/Ändern von Persönlichen Boxen"

S.160 "Programmieren/Ändern von Informationsboxen"

S.163 "Programmieren/Ändern von Transferboxen"

Programmieren/Ändern von Persönlichen Boxen


Dieser Abschnitt erläutert, wie Persönliche Boxen programmiert und geändert werden.

Sie können folgende Elemente programmieren:

- Box-Name (erforderlich) Bis zu 20 Zeichen.
- SUB-Code (erforderlich) Bis zu 20 Zeichen, kann Ziffern (0-9), "#", "*" und Leerzeichen enthalten (das erste Zeichen darf kein Leerzeichen sein).
- Passwort (Option)
 Bis zu 20 Zeichen, kann Ziffern (0-9), "#", "*" und Leerzeichen enthalten (das erste Zeichen darf kein Leerzeichen sein).

 Bei Programmierung eines Passworts erscheint neben dem Namen der Box eine Markierung.
- Empfänger (Option) Sie können für jede Persönliche Box ein Lieferungsziel programmieren. Legen Sie ein als Zielwahl programmiertes Lieferungsziel fest.
- 1 Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- Die Taste [Box-Einstellung] drücken.
- 4 Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- Eine zu programmierende Box wählen.


Für die Programmierung einer neuen Box drücken Sie [*Nicht programmiert].

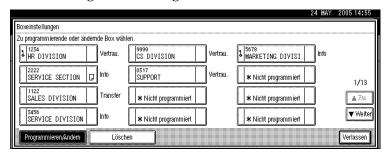

Um eine bereits programmierte Box zu ändern, die Taste dieser Box drücken und mit Schritt 🖸 fortfahren.

- Die Taste [Persönliche Box] drücken.
- **T** Einen Box-Namen eingeben und dann die Taste [OK] drücken.

8 Einen SUB-Code eingeben.

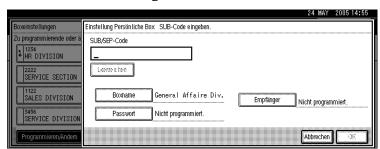

Um den SUB-Code zu ändern, drücken Sie die Taste [Löschen] oder [Löschen/Stop] und wiederholen die Eingabe. Um einen Box-Namen zu ändern, drücken Sie die Taste [Boxname] und wiederholen den Ablauf ab Schritt 7.

Die erforderlichen Einstellungen festlegen.

Zum Programmieren eines Passworts siehe "Programmieren eines Passworts". Zum Programmieren eines Endempfängers siehe "Programmieren eines Endempfängers". Soll kein Passwort oder Empfänger programmiert werden, fahren Sie mit Schritt 🖺 fort.

- Die Taste [OK] drücken.
- Die Taste [Verlassen] drücken.
- Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

Hinweis

- $\hfill \square$ Sie können Faxnummern, Internet-Faxziele und IP-Faxziele als Sendeziel spezifizieren.
- $\hfill\square$ Der Fax-Header wird nicht auf übermittelten Dokumenten ausgedruckt.
- ☐ Kann ein Dokument nicht übermittelt werden, wird ein Fehlerbericht ausgedruckt und das Dokument als vertrauliches Empfangsdokument gespeichert.
- ☐ Sie können Boxen auf die gleiche Weise bearbeiten, wie Sie sie programmiert haben. Boxen, die aktuell verwendet werden, können jedoch nicht bearbeitet werden.
- □ Wenn ein registriertes Ziel aus der Zieltabelle gelöscht wird, kann eine Übermittlung nicht stattfinden, und die Einstellungen des Lieferungsziels werden ebenfalls gelöscht. Wird ein Lieferungsziel geändert, so wird das Dokument an das geänderte Ziel gesendet. Wenn es kein Ziel des festgelegten Typs gibt, können Sie vorgeben, welches Ziel alternativ verwendet wird. Siehe "Parametereinstellungen" (Schalter 32, Bit 0).

S.134 "Parametereinstellungen"

S.158 "Programmieren eines Passworts"

S.158 "Programmieren eines Endempfängers"


Faxhandbuch

Über dieses Gerät

Programmieren eines Passworts

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein Passwort für die Persönliche Box programmiert wird.

- 1 Die Taste [Passwort] drücken.
- 2 Ein Passwort eingeben und dann die Taste [OK] drücken.

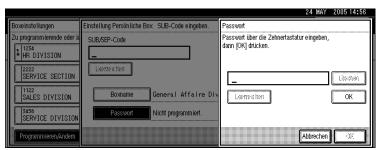

Unterläuft Ihnen ein Fehler, drücken Sie die Taste [Löschen] oder [Löschen/Stop] (vor dem Drücken der Taste [OK]) und wiederholen dann die Eingabe.

Das Passwort erneut eingeben und dann die Taste [OK] drücken.


Wenn Sie das Passwort nach Drücken der Taste [OK] ändern wollen, drücken Sie die Taste [Ändern] und wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, oder drücken Sie die Taste [Abbrechen] und wiederholen Sie den Ablauf ab Schritt 1.

1 Die Taste [OK] drücken.

Programmieren eines Endempfängers

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein Endempfänger der Persönlichen Box programmiert wird.

- 1 Die Taste [Empfänger] drücken.
- 2 Ein Ziel aus der Zielliste wählen und dann die Taste [OK] drücken.

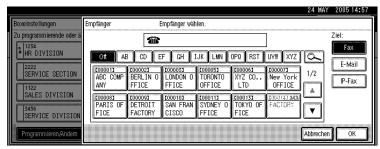


Drücken Sie die auf der rechten Seite des Displays abgebildete Taste, um das Ziel zwischen Faxnummer, Internet-Faxadresse und IP-Faxadresse umzuschalten.

Löschen von Persönlichen Boxen

Dieser Abschnitt erläutert, wie Persönliche Boxen gelöscht werden.

₩Wichtig

- ☐ Sind Dokumente in der Box enthalten, kann sie nicht gelöscht werden.
- 1 Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- 3 Die Taste [Box-Einstellung] drücken.
- Die Taste [Löschen] drücken und dann die zu löschende Box wählen.

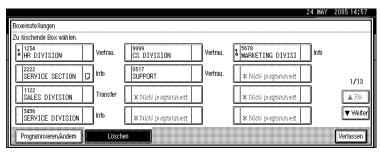

Wenn ein Passwort programmiert ist, dieses über die Zehnertastatur eingeben und dann die Taste [OK] drücken.



Unterläuft Ihnen ein Fehler, drücken Sie die Taste [Löschen] oder [Löschen/Stop] und wiederholen dann die Eingabe.

d Die Taste [Löschen] drücken.

Um die Löschung der Box zu annullieren, drücken Sie die Taste [Nicht löschen].

- **7** Die Taste [Verlassen] drücken.
- Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

Programmieren/Ändern von Informationsboxen


Dieser Abschnitt erläutert, wie Informationsboxen programmiert und geändert werden.

Sie können folgende Elemente speichern:

- Box-Name (erforderlich) Bis zu 20 Zeichen.
- SEP-Code (erforderlich) Bis zu 20 Zeichen, kann Ziffern (0-9), "#", "*" und Leerzeichen enthalten (das erste Zeichen darf kein Leerzeichen sein).
- Passwort (Option)
 Bis zu 20 Zeichen, kann Ziffern (0-9), "#", "*" und Leerzeichen enthalten (das erste Zeichen darf kein Leerzeichen sein).

 Bei Programmierung eines Passworts erscheint neben dem Namen der Box eine Markierung.
- 1 Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- 3 Die Taste [Box-Einstellung] drücken.
- 4 Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- Die zu programmierende Box auswählen.


Für die Programmierung einer neuen Box drücken Sie [*Nicht programmiert].

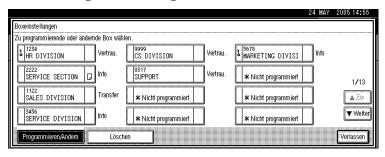

Um eine programmierte Box zu ändern, drücken Sie die Taste dieser Box und fahren dann mit Schritt [3] fort. Wenn ein Passwort programmiert ist, geben Sie das Passwort ein, drücken die Taste [OK] und fahren dann mit Schritt [3] fort.

- die Taste [Informationsbox] drücken.
- **T** Einen Box-Namen eingeben und dann die Taste [OK] drücken.

8 Den SEP-Code eingeben.

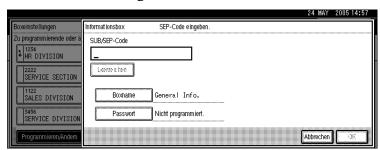


Um den SEP-Code zu ändern, drücken Sie die Taste [Löschen] oder [Löschen/Stop] und geben ihn erneut ein. Um einen Box-Namen zu ändern, drücken Sie die Taste [Boxname] und wiederholen dann den Ablauf ab Schritt 7.

Die Taste [Passwort] drücken.

Soll kein Passwort programmiert werden, fahren Sie mit Schritt 🛽 fort.

🗓 Ein Passwort eingeben und dann die Taste [OK] drücken.

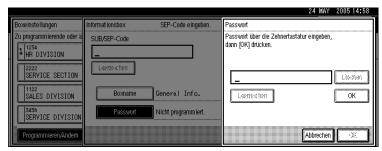

Unterläuft Ihnen ein Fehler, drücken Sie die Taste [Löschen] oder [Löschen/Stop] (vor dem Drücken der Taste [OK]) und wiederholen dann die Eingabe.

🚺 Das Passwort erneut eingeben und dann die Taste [OK] drücken.

Unterläuft Ihnen ein Fehler, drücken Sie die Taste [Löschen] oder [Löschen/Stop] (vor dem Drücken der Taste [OK]) und wiederholen dann die Eingabe.

Wenn Sie das Passwort nach Drücken der Taste [OK] ändern wollen, drücken Sie die Taste [Ändern] und wiederholen Sie die Schritte [I] und [I], oder drücken Sie die Taste [Abbrechen] und wiederholen Sie den Ablauf ab Schritt [I].

- Die Taste [OK] drücken.
- Die Taste [Verlassen] drücken.
- 1 Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

A Hinweis

☐ Sie können Boxen auf die gleiche Weise bearbeiten, wie Sie sie programmiert haben. Boxen, die aktuell verwendet werden, können jedoch nicht bearbeitet werden.

☐ Wenn ein registriertes Ziel aus der Zielliste gelöscht wird, kann eine Übermittlung nicht stattfinden, und die Einstellungen des Lieferungsziels werden gelöscht. Wird ein Lieferungsziel geändert, so wird das Dokument an das geänderte Ziel gesendet. Wenn es kein Ziel des festgelegten Typs gibt, können Sie vorgeben, welches Ziel alternativ verwendet wird. Siehe "Parametereinstellungen" (Schalter 32, Bit 0).

S.134 "Parametereinstellungen"

Faxhandbuch


Über dieses Gerät

Löschen von Informationsboxen


Dieser Abschnitt erläutert, wie Informationsboxen gelöscht werden.

₩Wichtig

- ☐ Sind Dokumente in der Box enthalten, kann sie nicht gelöscht werden.
- 1 Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- 3 Die Taste [Box-Einstellung] drücken.
- 1 Die Taste [Löschen] drücken und dann die zu löschende Box wählen.

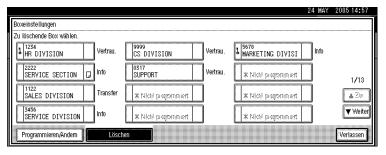

Wenn ein Passwort programmiert ist, dieses über die Zehnertastatur eingeben und dann die Taste [OK] drücken.

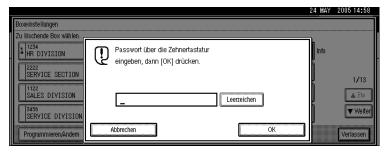

Unterläuft Ihnen ein Fehler, drücken Sie die Taste [Löschen] oder [Löschen/Stop] und wiederholen dann die Eingabe.

Die Taste [Löschen] drücken.


Um die Löschung der Box zu annullieren, drücken Sie die Taste [Nicht löschen]. Das in Schritt [] abgebildete Display wird wieder angezeigt.

- **7** Die Taste [Verlassen] drücken.
- Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

Programmieren/Ändern von Transferboxen

Dieser Abschnitt erläutert, wie Transferboxen programmiert und geändert werden. Mit dieser Funktion wird das Gerät zu einer Fax-Relaisstation. Mit einem SUB-Code gesendete Dokumente, die mit dem als Transferbox programmierten SUB-Code übereinstimmen, werden empfangen und an die programmierte Empfangsstation weitergeleitet.

Da Dokumente mit einem einzigen Transferauftrag an mehrere Ziele gesendet werden können, können Sie auf diese Weise Ihre Kommunikationskosten beim Senden an entfernte Ziele senken.

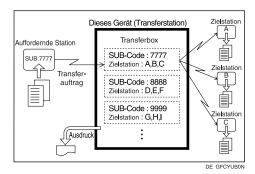


Teilen Sie der auffordernden Station den SUB-Code für die Transferbox mit. Möchte diese Station ein Dokument über Ihr Gerät weiterleiten lassen, ist sie zu informieren, das Dokument mit der Funktion "Senden mit SUB-Code" zu übertragen und diesen SUB-Code anzugeben. Ist darüber hinaus ein Passwort registriert, teilen Sie dieses ebenfalls der auffordernden Station mit und bitten sie, das Passwort als SID-Code einzugeben.

Sie können folgende Elemente speichern:

- Box-Name (erforderlich) Bis zu 20 Zeichen.
- SUB-Code (erforderlich)
 Bis zu 20 Zeichen, kann Ziffern (0-9), "#", "*" und Leerzeichen enthalten (das erste Zeichen darf kein Leerzeichen sein).
- Endempfänger (erforderlich)
 Pro Box können Sie fünf Endempfänger (d.h. Ziele, an die Dokumente weitergeleitet werden) speichern. Geben Sie die Endempfänger mit Hilfe von Einzel- oder Gruppenzielen ein, die zuvor in der Zielliste programmiert wurden.


- Passwort (Option)
 - Bis zu 20 Zeichen, kann Ziffern (0-9), "#", "*" und Leerzeichen enthalten (das erste Zeichen darf kein Leerzeichen sein).
 - Bei Programmierung eines Passworts erscheint neben dem Namen der Box eine Markierung.
- 1 Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- 3 Die Taste [Box-Einstellung] drücken.
- 🖸 Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- Die zu programmierende Box auswählen.

Für die Programmierung einer neuen Box drücken Sie [*Nicht programmiert].

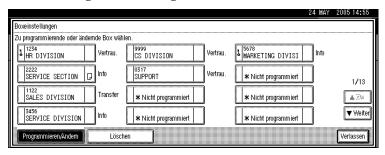

Um eine programmierte Box zu ändern, drücken Sie die Taste dieser Box und fahren dann mit Schritt 🖪 fort.

- **6** Die Taste [Transferbox] drücken.
- **7** Einen Box-Namen eingeben und dann die Taste [OK] drücken.
- Binen SUB-Code eingeben.

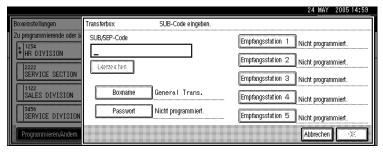

Um den SUB-Code zu ändern, drücken Sie die Taste [Löschen] oder [Löschen/Stop] und wiederholen die Eingabe. Um einen Box-Namen zu ändern, drücken Sie die Taste [Boxname] und wiederholen den Ablauf ab Schritt 7.

Die Bedingungen für die Registrierung festlegen.

Zum Programmieren der Endempfänger siehe "Programmieren der Endempfänger". Zum Programmieren eines Passworts siehe "Programmieren eines Passworts".

- Die Taste [OK] drücken.
 Die Taste [Verlassen] drücken.
 Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.
 - **Minweis**
 - ☐ Nach Übertragung der Dokumente wird kein Transferergebnisbericht an den Absender zurückgesendet.
 - ☐ Sie können Internet-Faxziele und IP-Faxziele als Empfangsstation spezifizieren.
 - ☐ Die Dokumente werden nach der Übertragung gelöscht.
 - ☐ Bei Aktivierung dieser Funktion druckt das Gerät nach Beendigung der Übertragung die von ihm weitergeleiteten empfangenen Dokumente und den zugehörigen Transferergebnisbericht aus. Wenn Sie die Dokumente nicht ausdrucken wollen, wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.
 - ☐ Handelt es sich bei dem programmierten Empfänger um ein Mehrstufentransfer-Gruppenziel, findet ein Mehrstufentransfer statt. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
 - ☐ Sie können Boxen auf die gleiche Weise bearbeiten, wie Sie sie programmiert haben.
 - □ Wenn Sie ein Ziel löschen, das als Empfangsziel in der Zielliste festgelegt ist, werden auch die Einstellungen für das Empfangsziel gelöscht; sie müssen in diesem Fall neu registriert werden. Wenn ein Ziel geändert wird, werden die Dokumente an das neue Ziel gesendet. Wenn es kein Ziel des festgelegten Typs gibt, können Sie vorgeben, welches Ziel alternativ verwendet wird. Siehe "Parametereinstellungen" (Schalter 32, Bit 0).

S.134 "Parametereinstellungen"

S.166 "Programmieren eines Passworts"


S.166 "Programmieren von Endempfängern"

Über dieses Gerät

Programmieren von Endempfängern

Dieser Abschnitt erläutert, wie Endempfänger einer Transferbox programmiert werden.

- **1** Einen Endempfänger auswählen. Sie können fünf Endempfänger speichern.
- Die Endempfänger mit Hilfe der Zieltasten eingeben und dann die Taste [OK] drücken.

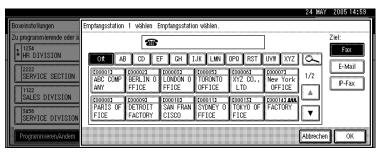

Sie können mit der Taste auf der linken Seite des Displays die Anzeige auf Faxziel, Internet-Faxziel oder IP-Faxziel umschalten.


Eine Empfangsstation kann auch als Gruppenziel registriert werden. In diesem Fall können maximal 500 Stationen, einschließlich der Endempfänger 1-5, in einer Gruppe gespeichert werden.

Um einen weiteren Endempfänger zu registrieren, wiederholen Sie den Ablauf ab Schritt **1**.

Programmieren eines Passworts

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein Passwort für die Transferbox programmiert wird.

- 1 Die Taste [Passwort] drücken.
- **2** Ein Passwort eingeben und dann die Taste [OK] drücken.

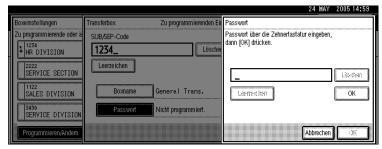

Unterläuft Ihnen ein Fehler, drücken Sie die Taste [Löschen] oder [Löschen/Stop] (vor dem Drücken der Taste [OK]) und wiederholen dann die Eingabe.

Das Passwort erneut eingeben und dann die Taste [OK] drücken.


Unterläuft Ihnen ein Fehler, drücken Sie die Taste [Löschen] oder [Löschen/Stop] (vor dem Drücken der Taste [OK]) und wiederholen dann die Eingabe.

Wenn Sie das Passwort nach Drücken der Taste [OK] ändern wollen, drücken Sie die Taste [Ändern] und wiederholen Sie die Schritte [2] und [3], oder drücken Sie die Taste [Abbrechen] und wiederholen Sie den Ablauf ab Schritt [1].

Löschen von Transferboxen

Dieser Abschnitt erläutert, wie Transferboxen gelöscht werden.

- 1 Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- 3 Die Taste [Box-Einstellung] drücken.
- Die Taste [Löschen] drücken und dann die zu löschende Box wählen.

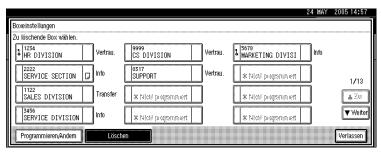

Wenn ein Passwort programmiert ist, dieses über die Zehnertastatur eingeben und dann die Taste [OK] drücken.



Unterläuft Ihnen ein Fehler, drücken Sie die Taste [Löschen] oder [Löschen/Stop] und wiederholen dann die Eingabe.

d Die Taste [Löschen] drücken.

Um das Löschen eines speziellen Absenders zu annullieren, drücken Sie [Nicht löschen].

- **7** Die Taste [Verlassen] drücken.
- Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

Drucken der Boxliste

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Boxliste ausgedruckt wird.

Sie können eine Liste der aktuell programmierten Persönlichen Boxen, Informationsboxen und Transferboxen ausdrucken.

- 1 Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- Die Taste [Liste drucken] neben "Boxeinstellung" drücken.
- Drücken Sie die Taste [Start].

Nach Drucken der Liste können Sie mit Schritt

fortfahren.

Um das Drucken einer Liste vor dem Drücken der Taste [Start] zu annullieren, drücken Sie die Taste [Abbrechen] oder [Löschen/Stop]. Das in Schritt [3] abgebildete Display wird wieder angezeigt.

Um das Drucken einer Liste nach Drücken der Taste [Start] zu annullieren, drücken Sie die Taste [Druck stoppen]. Das in Schritt [3] abgebildete Display wird wieder angezeigt.

Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

Speichern oder Drucken von empfangenen Dokumenten

Dieser Abschnitt erläutert, wie empfangene Dokumente gespeichert und gedruckt werden.

Sie können festlegen, ob empfangene Dokumente für einen späteren Ausdruck auf der Festplatte gespeichert werden sollen oder ob sie sofort ohne Speicherung ausgedruckt werden. Sie können die gespeicherten Dokumente wiederholt ausdrucken oder mit dem Web Image Monitor oder DeskTopBinder auf einen Computer als Bilddateien herunterladen. Wenn Sie den Ausdruck ohne Speicherung wählen, werden Dokumente nach jedem Empfangsvorgang ausgedruckt.

Wenn Sie in den Systemeinstellungen festgelegt haben, dass das Gerät die empfangenen Faxdokumente an den Lieferungsserver übermitteln soll, können die Dokumente nicht auf der Festplatte gespeichert werden.

Sie können die "Parametereinstellungen" (Schalter 10, Bit 5) verwenden, um festzulegen, ob die gespeicherten Empfangsdokumente ausgedruckt werden sollen. Siehe "Parametereinstellungen".

Wenn "Speichern" gewählt und ein Ziel für die Benachrichtigung spezifiziert ist, kann eine Benachrichtigung über den Dokumentempfang an die festgelegte E-Mail-Adresse gesendet werden.

Die auf der Festplatte gespeicherten Dokumente werden als empfangene und gespeicherte Dokumente kategorisiert. Nähere Einzelheiten zum Drucken von gespeicherten Dokumenten finden Sie im Faxhandbuch.

Sie können diese Einstellung nicht ändern, wenn bereits empfangene Dokumente auf die Festplatte gespeichert wurden. Um die Einstellung zu ändern, drucken Sie ggf. die auf der Festplatte gespeicherten Dokumente aus und löschen Sie dann diese Dokumente.

Empfangene vertrauliche Dokumente werden im Speicher abgelegt. Verwenden Sie die Funktion "Vertrauliche RX-Datei drucken", um diese Dokumente auszugeben.

Bei Auswahl der Option **[Speichern]** wird mit steigender Dokumentanzahl mehr Speicherkapazität benötigt. Erschöpft sich die Speicherkapazität, können keine weiteren Dokumente auf der Festplatte gespeichert werden. In diesem Fall beginnt das Gerät mit dem Ausdruck und dann mit der Überschreibung von alten Dokumenten.


Sie können die empfangenen Dokumente mit bis zu insgesamt ca. 320 Seiten oder 2240 Seiten (wenn die optionale Speichererweiterung installiert ist), bezogen auf A4-Format, Standardauflösung, <ITU-T#4-Testblatt>) speichern.

Die empfangenen Dokumente lassen sich nicht versenden.

Sie können die gespeicherten Dokumente nicht aus der Anzeige Document Server verwalten.

Es wird empfohlen, dass Sie den Web Image Monitor in derselben Netzwerkumgebung wie dieses Gerät verwenden. Andernfalls öffnet sich möglicherweise der Web-Browser nicht und eine Störung tritt auf.

- 1 Die Taste [Faxeinstellungen] drücken.
- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- Die Taste [Empfangsdateieinstellung] drücken.
- [Drucken] oder [Speichern] wählen und dann die Taste [OK] drücken.

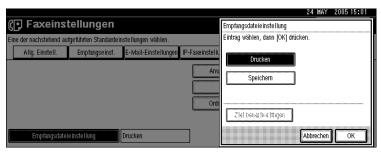

Um die Auswahl zu annullieren, drücken Sie die Taste [Abbrechen].

Bei Auswahl von **[Speichern]** können Sie bestimmen, ob eine spezifische E-Mail-Adresse über den Empfang benachrichtigt wird. Wenn Sie die Empfangsbenachrichtigung verwenden wollen, drücken Sie die Taste **[Ziel benachrichtigen]** und wählen eine im Adressbuch programmierte E-Mail-Adresse unter den Internet-Faxzielen aus. Sie können darüber hinaus ein Gruppenziel registrieren. In diesem Fall können maximal 500 Ziele in einer Gruppe gespeichert werden.

Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

Referenz

Faxhandbuch

E-Mail-Empfangsbericht

Wenn ein empfangenes Dokument gespeichert ist, wird dieser Bericht an die als Benachrichtigungsziel eingerichtete E-Mail-Adresse gesendet.

5. Druckereinstellungen

Dieses Kapitel erläutert die Anwenderprogramme im Menü "Druckereinstellungen". Nähere Einzelheiten zum Zugriff auf die Druckereinstellungen finden Sie unter "Zugriff auf das Anwenderprogramm (Systemeinstellungen)".

Liste/Testdruck

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderprogramme im Menü "Testdruck" unter den Druckereinstellungen.

❖ Mehrere Listen

Sie können die Konfigurationsseite und das Fehlerprotokoll drucken.

Konfigurationsseite

Sie können die aktuellen Konfigurationseinstellungen des Geräts ausdrucken.

❖ Fehlerprotokoll

Sie können eine Liste mit Druckfehler ausdrucken, in der alle Fehler, die während des Druckens aufgetreten sind, aufgeführt sind.

Die letzten 30 Fehler werden im Fehlerprotokoll gespeichert. Wird ein neuer Fehler hinzugefügt und sind bereits 30 Fehler gespeichert, wird der älteste Fehler gelöscht. Trat jedoch der älteste Fehler während eines der folgenden Druckjobtypen auf, wird er nicht gelöscht. Statt dessen werden solche Fehler je nach Jobtyp in separaten Fehlerprotokollen gespeichert, und zwar bis zu 30 pro jeweiliges Protokoll. Sie können alle aufgeführten Druckjobtypen auf Fehlerprotokollinformationen überprüfen.

- Probedruck
- Vertrauliches Drucken
- Angehaltener Druck
- Gespeicherter Druck

Neben den Fehlerprotokolleinträgen können Aufzeichnungen über automatische Job-Annullierungen und über das Bedienfeld vorgenommene manuelle Job-Annullierungen ausgedruckt werden.

❖ Menüliste

Sie können eine Menüliste mit den Funktionsmenüs des Geräts ausdrucken.

❖ PCL-Konfig.-Seite/-Font-Liste

Sie könnnen die aktuelle Konfiguration und die installierte PCL-Schriftartenliste drucken.

Dieses Menü lässt sich nur auswählen, wenn die PCL-Option installiert ist.

PS-Konfig.-Seite/-Font-Liste

Sie könnnen die aktuelle Konfiguration und die installierte PostScript-Schriftartenliste drucken.

Dieses Menü lässt sich nur auswählen, wenn die PostScript 3-Option installiert ist.

PDF-Konfig.-Seite/-Font-Liste

Sie könnnen die aktuelle Konfiguration und die installierte PDF-Schriftartenliste drucken.

Dieses Menü lässt sich nur auswählen, wenn die PostScript 3-Option installiert ist.

Hex-Dump


Sie können im Hex-Dump-Modus drucken.

Ausdrucken der Konfigurationsseite

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Konfigurationsseite ausgedruckt wird.

1 Die Taste [Druckereinstellungen] drücken.

2 Die Taste [Konfigurationsseite] unter [Liste/Testdruck] drücken.

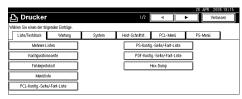

Die Konfigurationsseite wird gedruckt.

Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

Konfigurationsseite interpretieren

Dieser Abschnitt erläutert die Konfigurationsseite.

Systemreferenz

- Gerätenummer Zeigt die Seriennummer, die dem Board vom Hersteller zugewiesen wurde, an.
- Gesamtspeicher Zeigt den gesamten Speicher (SDRAM), der im Drucker installiert ist, an.
- Firmware Version

Drucker: Zeigt die Versionsnummer der Druckerfirmware an.

System: Zeigt die Versionsnummer der Systemfirmware an.

Druckwerk: Zeigt die Versionsnummer des Druckwerks an.

LCDC: Zeigt die Versionsnummer des Bedienfeld-Displays an.

NIB: Zeigt die Versionsnummer der Netzwerkschnittstelle an.

Geräteverbindung
 Diesee Elemente werden angezeigt, wenn die Geräteoptionen installiert sind.

- HDD: Font/Macro Download Zeigt die Kapazität der Festplatte an.
- Druckersprache Zeigt die Versionsnummer der Druckertreibersprache an.
- Verbindungsvorrichtung
 Zeigt die installierten optionalen Vorrichtungen an.

Papiereinzug

Zeigt die Einstellungen an, die im Menü "Magazin-Papiereinstellungen" vorgenommen wurden.

System

Zeigt die Einstellungen an, die im Menü "System" vorgenommen wurden.

❖ PCL-Menü

Zeigt die Einstellungen an, die im PCL-Menü vorgenommen wurden.

❖ PS-Menü

Zeigt die Einstellungen an, die im PS-Menü vorgenommen wurden.

❖ PDF-Menü

Zeigt die Einstellungen an, die im PDF-Menü vorgenommen wurden.

❖ Host-Schnittstelle

Zeigt die Einstellungen an, die im Menü "Host-Schnittst." vorgenommen wurden.

Wenn DHCP im Netzwerk aktiv ist, wird die tatsächliche IP-Adresse, die Subnetz-Maske und Gateway-Adresse in Klammern auf der Konfigurationsseite angezeigt.

Schnittstellen-Information

Zeigt die Schnittstellen-Information an.

Wartung

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderprogramme im Menü "Wartung" unter den Druckereinstellungen.

Die Standardeinstellungen werden in Fettdruck dargestellt.

❖ Liste/Testdruck

Sie können das Menü **[Liste/Testdruck]** sperren. Die Standardeinstellung ist **Aus**.

Alle temporären Druckjobs löschen

Sie können alle temporär gespeicherten Druckjobs im Gerät löschen.

❖ Alle gespeicherten Druckjobs löschen

Sie können alle im Gerät gespeicherten Druckjobs löschen.

S.3 "Zugriff auf das Anwenderprogramm"

S.45 "Systemeinstellungen"

System

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderprogramme im Menü "System" unter den Druckereinstellungen.

Die Standardeinstellungen werden in Fettdruck dargestellt.

Fehlerbericht drucken

Sie können auswählen, dass ein Fehlerbericht gedruckt wird, wenn ein Drucker- oder Speicherfehler auftritt.

Die Standardeinstellung ist **Aus**.

Autom. Fortsetzen

Wählen Sie diese Einstellung für das Autom. Fortsetzen aus. Bei der Einstellung "Ein" arbeitet das Gerät nach einem Systemfehler weiter. Die Standardeinstellung ist **Aus**.

Speicherüberlauf

Wählen Sie diese Einstellung, wenn ein Bericht über den Speicherüberlauf gedruckt werden soll.

Die Standardeinstellung ist **Nicht drucken**.

Job-Trennung

Sie können die "Job-Trennung" aktivieren.

Die Standardeinstellung ist **Aus**.

Diese Menü kann nur ausgewählt werden, wenn ein (optionaler) Finisher installiert ist.

Temporäre Druckjobs automatisch löschen

Sie können alle temporär gespeicherten Druckjobs automatisch im Gerät löschen. Die Standardeinstellung ist **Aus**.

Bei Auswahl von [Ein] können Sie bis zu 200 Stunden für die automatische Löschung von Dateien einstellen.

Gespeicherte Druckjobs autom. löschen

Sie können alle gespeicherten Druckjobs automatisch im Gerät löschen.

Die Standardeinstellung ist Ein, 3 Tag(en).

Bei Auswahl von [Ein] können Sie bis zu 180 Tage für die automatische Löschung von Dateien einstellen.

Liste Eingangsdruckjobs

Sie können auswählen, welche Art von Druckjob auf dem Bildschirm angezeigt werden soll, wenn Sie die Taste [Druckjobs] drücken.

- Vollständige Liste Zeigt eine Liste der in dem Gerät gespeicherten Druckjobs an.
- Nach Anwender-ID auflisten Zeigt eine Liste der Anwender-ID an, über die eine Datei im Gerät gespeichert wurde.

Die Standardeinstellung ist Komplette Liste.

Speichernutzung

Sie können festlegen, wie viel Speicher für die "Priorität Schriftart" bzw. "Priorität Rahmen" je nach Papierformat oder Auflösung verwendet werden soll.

• Priorität Schriftart

Bei dieser Einstellung wird Speicher zum Registrieren von Schriften verwendet.

• Priorität Rahmen

Bei dieser Einstellung wird Speicher für die Rahmen beim Hochleistungsdrucken verwendet.

Die Standardeinstellung ist Priorität Frame.

❖ Duplex

Sie können festlegen, dass auf beiden Seiten gedruckt wird. Die Standardeinstellung ist **Aus**.

❖ Kopien

Sie können die Anzahl der Drucksätze vorgeben. Diese Einstellung wird deaktiviert, wenn die Anzahl der zu druckenden Seiten im Druckertreiber oder mit einem anderen Befehl eingegeben wird.

Die Anzahl der Kopien kann von 1 bis 999 festgelegt werden.

Die Standardeinstellung ist 1.

Leere Seite drucken

Sie können festlegen, ob eine leere Seite gedruckt werden soll oder nicht. Die Standardeinstellung ist **Ein**.

Der Drucker identifiziert Seiten mit weiß-farbigen Bildern nicht als leere Seiten. Seiten, die eine der folgenden Bedingungen erfüllen, werden als leere Seite gedruckt.

- Auf der Seite befinden sich keine Bilder.
- Die Bilder liegen außerhalb des druckbaren Bereichs.
- Auf der Seite sind nicht druckbare Zeichen.

Kantenglättung

Sie können festlegen, dass die Kanten der gedruckten Zeichen geglättet werden. Die Standardeinstellung ist Ein.

Wenn Sie Foto- oder Rasterbilder ausdrucken, wählen Sie "Aus".

❖ Tonersparmodus

Sie können Toner sparen.

Die Standardeinstellung ist Aus.

Druckersprache

Legen Sie die Druckersprache fest.

Die Standardeinstellung ist Autom.

Dieses Menü erscheint, wenn die folgenden Bedingungen vorliegen:

- Die PostScript 3-Option ist installiert.
- Sowohl PostScript 3- als auch PCL-Option sind installiert.

Sub-Papierformat

Sie können die Funktion "Automatisches Ersetzen des Papierformats (A4, LT)" aktivieren.

Die Standardeinstellung ist Aus.

Seitenformat

Sie können das Standardpapierformat festlegen.

• Die folgenden Papierformate können gewählt werden: A3, A4, A5, A6, B4JIS, B5JIS, 11×17 , $8^1/_2\times14$, $8^1/_2\times13$, $8^1/_2\times11$, $8^1/_4\times13$, 8×13 , $7^1/_4\times10^1/_2$, $5^1/_2\times8^1/_2$, 8K, 16K, benutzerdefiniertes Format Die Standardeinstellung ist **A4** (metrische Version) / $8^1/_2\times11$ (Zoll-Version).

Briefbogeneinstellungen

Sie können die Vorlagenbilder beim Druck drehen.

Beim Drucken werden Vorlagenbilder immer um 180 Grad gedreht. Daher ist das Druckergebnis beim Drucken von Briefbögen oder vorgedrucktem Papier, das einer Ausrichtung bedarf, ggf. nicht wie erwartet. Mit dieser Funktion können Sie die Bilddrehung festlegen.

Die Standardeinstellung ist Aus.

Bei Einstellung auf "Aus" werden die Vorlagenbilder um 180 Grad gedreht. Wenn die automatische Erkennung gewählt ist, erkennt das Gerät automatisch einen Briefbogen oder bedrucktes Papier und dreht das Bild nicht. Wenn "Ein (immer)" gewählt ist, dreht das Gerät das Bild nicht.

Bei Aktivierung dieser Funktion wird die Druckgeschwindigkeit reduziert.

❖ Priorität Bypass-Einstellung

Legen Sie fest, ob (Drucker) Treiber / Befehl oder Geräteeinstellungen bei der Bestimmung des Papierformats für den Bypass Priorität erhalten. Die Standardeinstellung ist **Treiber / Befehl**.

Randloser Druck

Sie können festlegen, ob die komplette Seite bedruckt werden soll. Die Standardeinstellung ist **Aus**.

Ein 5-mm Rand an den Kanten wird ggf. nicht korrekt gedruckt.

Standarddruckersprache

Sie können die Standarddruckersprache festlegen, wenn das Gerät die Druckersprache nicht automatisch erkennt.

Dieses Menü erscheint, wenn die folgenden Bedingungen vorliegen:

- Die PostScript 3-Option ist installiert.
- Sowohl PostScript 3- als auch PCL-Option sind installiert.
 Die Standardeinstellung ist **PS**, wenn die PostScript 3-Option installiert ist.
 Die Standardeinstellung ist PCL, wenn sowohl PostScript 3- als auch PCL-Option installiert sind.

Magazinumschaltung

Sie können festlegen, dass das Magazin umgeschaltet wird. Die Standardeinstellung ist **Aus**.

S.3 "Zugriff auf das Anwenderprogramm" Fehlerbehebung

Host-Schnittstelle

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderprogramme im Menü "Host-Schnittstelle" unter den Druckereinstellungen.

Die Standardeinstellungen werden in Fettdruck dargestellt.

❖ E/A-Puffer

Sie können die Größe des E/A-Puffers einstellen. Normalerweise muss diese Einstellung nicht geändert werden.

Die Standardeinstellung ist 128 kB.

❖ E/A-Zeitlimit

Sie können festlegen, wie viele Sekunden das Gerät warten soll, bevor es einen Druckjob beendet. Wenn Daten von einem anderen Anschluss gewöhnlich während eines Druckjobs ankommen, sollten Sie das Zeitlimit erhöhen. Die Standardeinstellung ist **15Sekunden**.

5

PCL-Menü

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderprogramme im PCL-Menü unter den Druckereinstellungen.

Die Standardeinstellungen werden in Fettdruck dargestellt.

Dieses Menü erscheint nur, wenn eine PCL-Option installiert ist.

Ausrichtung

Sie können die Seitenausrichtung einstellen.

Die Standardeinstellung ist Hochformat.

Zeilen pro Seite

Sie können die Anzahl der Zeilen pro Seite einstellen.

Die Anzahl der Zeilen kann auf 5 bis 128 festgelegt werden.

Die Standardeinstellung ist 64 (metrische Version) / 60 (Zoll-Version).

❖ Font-Quelle

Sie können den Speicherort für die Standardschrift festlegen.

Die Standardeinstellung ist Resident.

RAM, Festplatte und SD kann nur ausgewählt werden, wenn Schriften auf das Gerät heruntergeladen wurden.

❖ Font-Nummer

Sie können die ID der Standardschrift, die Sie verwenden möchten, festlegen. Die Anzahl der Schriften kann auf 0 bis 63 festgelegt werden. Die Standardeinstellung ist **0**.

❖ Punktgröße

Sie können die Punktgröße, die Sie für die gewählte Schrift verwenden möchten, festlegen.

Der Wert für die Punktgröße kann auf 4,00 bis 999,75 in Schritten von 0,25 festgelegt werden.

Die Standardeinstellung ist **12,00**.

Diese Einstellung kann nur bei Proportionalschriften verwendet werden.

Zeichenabstand

Sie können die Anzahl der Zeichen pro Zoll für die gewählte Schrift festlegen. Die Anzahl der Zeichen pro Zoll kann auf 0,44 bis 99,99 in Schritten von 0,01 festgelegt werden.

Die Standardeinstellung ist 10,00 Zeichen/Zoll.

Diese Einstellung kann nur bei dicktengleichen Schriften verwendet werden.

❖ Zeichensatz

Legen Sie den Zeichensatz für die gewählte Schriftart fest. Es stehen die folgenden Optionen zur Auswahl:

Roman-8, ISO L1, ISO L2, ISO L5, PC-8, PC-8 D/N, PC-850, PC-852, PC8-TK, Win L1, Win L2, Win L5, Desktop, PS Text, VN Intl, VN US, MS Publ, Math-8, PS Math, VN Math, Pifont, Legal, ISO 4, ISO 6, ISO 11, ISO 15, ISO 17, ISO 21, ISO 60, ISO 69, Win 3.0

Die Standardeinstellung ist PC-8.

Courier Font

Sie können einen Courier Font auswählen.

Die Standardeinstellung ist **Standard**.

❖ A4 Breite vergrößern

Sie können die Breite des Druckbereichs erweitern (wenn mit PCL auf ein A4-Blatt gedruckt wird).

Die Standardeinstellung ist Aus.

Wenn "Ein" gewählt ist, beträgt die Breite $8^{1}/_{2}$ Zoll.

CR an Zeilenvorschub anfügen

Bei der Einstellung "Ein" erfolgt nach jedem Zeilenvorschub ein Wagenrücklauf: CR=CR, LF=CR-LF, FF=CR-FF.

Die Standardeinstellung ist Aus.

Auflösung

Sie können die Druckauflösung in Punkten pro Zoll (dpi) festlegen. Die Standardeinstellung ist **600 dpi**.

PS-Menü

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderprogramme im PS-Menü unter den Druckereinstellungen.

Die Standardeinstellungen werden in Fettdruck dargestellt.

Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn die PostScript 3-Option installiert ist.

Datenformat

Sie können ein Datenformat wählen.

Die Standardeinstellung ist TBCP.

Diese Einstellung ist nicht aktiv, wenn das Gerät über eine Parallelschnittstelle oder über EtherTalk betrieben wird.

Bei Betrieb des Geräts über eine Parallelschnittstelle und auch beim Senden von Binärdaten vom Druckertreiber wird der Druckjob abgebrochen.

Bei Betrieb des Geräts über eine Ethernet-Verbindung wird der Druckjob unter folgenden Bedingungen abgebrochen:

- Das Datenformat des Druckertreibers ist TBCP und bei dem auf dem Bedienfeld-Display ausgewählte Datenformat handelt es sich um Binärdaten.
- Bei dem Datenformat des Druckertreibers handelt es sich um Binärdaten und es das über das Bedienfeld-Display ausgewählte Datenformat ist TB-CP.

❖ Auflösung

Sie können die Druckauflösung in Punkten pro Zoll (dpi) festlegen. Die Standardeinstellung ist **600 dpi**.

PDF-Menü

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderprogramme im PDF-Menü unter den Druckereinstellungen.

Die Standardeinstellungen werden in Fettdruck dargestellt.

Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn die PostScript 3-Option installiert ist.

❖ PDF-Passwort ändern

Hiermit können Sie das Passwort für die PDF-Datei beim PDF-Direktdruck festlegen.

Die Standardeinstellung wurde nicht festgelegt.

- Aktuelles Passwort
- Neues Passwort
- Neues Kennwort bestätigen

Ein Passwort kann mit dem Web Image Monitor eingerichtet werden; in diesem Fall werden aber die Passwortinformationen über das Netzwerk gesendet. Wenn eine erhöhte Sicherheit notwendig ist, richten Sie das Passwort mit diesem Menü über das Bedienfeld ein.

❖ PDF-Gruppenpasswort

Wählen Sie das bereits mit DeskTopBinder festgelegte Gruppenpasswort. Die Standardeinstellung wurde nicht festgelegt.

- Aktuelles Passwort
- Neues Passwort
- Neues Kennwort bestätigen

Ein Passwort kann mit dem Web Image Monitor eingerichtet werden; in diesem Fall werden aber die Passwortinformationen über das Netzwerk gesendet. Wenn eine erhöhte Sicherheit notwendig ist, richten Sie das Passwort mit diesem Menü über das Bedienfeld ein.

Auflösung

Sie können die Druckauflösung in Punkten pro Zoll (dpi) festlegen. Die Standardeinstellung ist **600 dpi**.

6. Scannereinstellungen

Dieses Kapitel erläutert die Anwenderprogramme im Menü "Scannereinstellungen". Nähere Einzelheiten zum Zugriff auf die Scannereinstellungen finden Sie unter "Zugriff auf das Anwenderprogramm (Systemeinstellungen)".

Scaneinstellungen

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderprogramme im Menü "Scaneinstellungen" unter den Scannereinstellungen.

Die Standardeinstellungen werden in Fettdruck dargestellt.

❖ Standard-Scaneinstellungen

Sie können verschiedene Grundeinstellungen (Scantyp, Auflösung, Bildhelligkeit und Scanformat) festlegen. Sie können die Scaneinstellungen genau so registrieren, wie Sie sie festlegen.

Die Standardeinstellung für "Scantyp" ist Text (Druck).

Die Standardeinstellung für "Auflösung" ist 200 dpi.

Die Standardeinstellung für "Bildhelligkeit" ist Autom. Bildhelligkeit (Mitte).

Die Standardeinstellung für "Scanformat" ist Autom. Erkennung.

Wartezeit für nächste Vorl.: Vorlagenglas

Um Vorlagen aufzuteilen, über das Vorlagenglas einzeln einzuscannen und eine Einzeldatei zu erzeugen, wählen Sie [Aus], [Wartezeit einstellen] oder [Durchgängige Wartezeit] für den Wartestatus.

Die Standardeinstellung ist Wartezeit einstellen.

Die Standardeinstellung ist 60 Sekunden.

Bei Auswahl von [SADF] unter [Vorlageneinzugstyp] auf dem Bildschirm "Scanto-Folder" wird die Einstellung [Wartezeit für nächste Vorl.: Vorlagenglas] ungültig. Wenn Sie [Stapeln] unter [Vorlageneinzugstyp] in der Scan-to-Folder-Anzeige auswählen, wird die Einstellung [Wartezeit für nächste Vorl.: Vorlagenglas] ungültig, und das Gerät wartet, bis die nächste Vorlage eingelegt wird.

Bei Auswahl von [Wartezeit einstellen] können Sie die Wartezeit zum Auflegen von weiteren Vorlagen in Sekunden (3 - 999) über die Zehnertastatur eingeben. Der Scanvorgang startet, wenn weitere Vorlagen aufgelegt werden und die Taste [Start] innerhalb dieser Zeit gedrückt wird. Sie können den Scanvorgang beenden und den Sendevorgang beginnen, wenn Sie innerhalb dieser Zeit die Taste [#] drücken. Sobald die festgelegte Zeit verstrichen ist, startet die Übertragung automatisch.

Wenn [Durchgängige Wartezeit] gewählt wird, wartet das Gerät auf weitere Vorlagen, bis die Taste [#] gedrückt wird. Der Scanvorgang startet, wenn weitere Vorlagen aufgelegt werden und die Taste [Start] gedrückt wird. Sie können den Scanvorgang beenden und mit dem Sendevorgang beginnen, indem Sie die Taste [#] drücken.

Wenn Vorlagen in den ADF (Automatischer Vorlageneinzug) eingelegt werden, startet der Sendevorgang, nachdem alle Vorlagen im ADF gescannt wurden, ohne auf weitere Vorlagen zu warten, und zwar unabhängig von den vorgenommenen Einstellungen.

Wenn ein Papierstau auftritt oder einer der folgenden Vorgänge ausgeführt wird, während das Gerät auf weitere Vorlagen wartet, wird der Countdown gestoppt und erst nach Drücken der Taste [#] wieder gestartet.

- Ändern der Einstellungen wie z. B. der Scaneinstellungen
- Öffnen der oberen Abdeckung des ADF
- Drücken der Taste [Unterbrechen], um den Kopiermodus zu aktivieren.

❖ Wartezeit für nächste Vorl.: SADF

Werden Vorlagen getrennt und einzeln über den ADF gescannt, damit eine einzelne Datei daraus entsteht, wählen Sie [Wartezeit einstellen] oder [Durchgängige Wartezeit] für den Wartestatus.

Die Standardeinstellung ist Wartezeit einstellen.

Die Standardeinstellung ist 60 Sekunden.

Diese Einstellung ist gültig, wenn **[SADF]** für **[Vorlageneinzugstyp]** beim Scannen festgelegt wurde.

Bei Auswahl von [Wartezeit einstellen] können Sie die Wartezeit zum Auflegen von weiteren Vorlagen in Sekunden (3 - 999) über die Zehnertastatur eingeben. Der Scanvorgang startet automatisch, wenn weitere Vorlagen innerhalb dieser Zeit aufgelegt werden. Sie können den Scanvorgang beenden und den Sendevorgang beginnen, wenn Sie innerhalb dieser Zeit die Taste [#] drücken. Sobald die festgelegte Zeit verstrichen ist, startet die Übertragung automatisch.

Wenn [Durchgängige Wartezeit] gewählt ist, wartet das Gerät auf weitere Vorlagen, bis die Taste [#] gedrückt wird. Der Scanvorgang startet, wenn weitere Vorlagen aufgelegt werden und die Taste [Start] gedrückt wird. Sie können den Scanvorgang beenden und mit dem Sendevorgang beginnen, indem Sie die Taste [#] drücken.

Auch wenn Vorlagen auf das Vorlagenglas gelegt werden, arbeitet das Gerät nach den festgelegten Einstellungen. Sie müssen jedoch jedes Mal, wenn Sie eine Vorlage auf das Vorlagenglas legen, die Taste [Start] drücken, um den Scanvorgang zu starten.

Wenn ein Papierstau auftritt oder einer der folgenden Vorgänge ausgeführt wird, während das Gerät auf weitere Vorlagen wartet, wird der Countdown gestoppt und erst nach Drücken der Taste [#] wieder gestartet.

- Ändern der Einstellungen wie z. B. der Scaneinstellungen
- Öffnen der oberen Abdeckung des ADF
- Drücken der Taste [Unterbrechen], um den Kopiermodus zu aktivieren.

Vorlageneinstellung

Legen Sie als Standardeinstellung fest, ob die Vorlagen einseitig oder zweiseitig sind, und wenn sie zweiseitig sind, den Zusammenhang zwischen diesen Seiten. Wenn die Vorlagen immer gleich sind, legen Sie dies als Standardeinstellung fest, um die Bedienung zu vereinfachen. Sie können [1-seit. Vorlage], [2-seit. Vorl: 0-0] (Oben-Oben) oder [2-seit. Vorl: 0-U] (Oben-Unten) wählen.

Die Standardeinstellung ist 1-seit. Vorlage.

Auf Teilausgabe umschalten

Wählen Sie **[SADF]** oder **[Stapeln]** als Scanmodus, der als **[Vorlageneinzugstyp]** in der Standardanzeige des Scannermodus erscheint. Die Standardeinstellung ist SADF.

Priorität gemischte Vorlagenformate

Diese Einstellung bestimmt, ob das Vorlagenformat automatisch erkannt wird, wenn unterschiedliche Vorlagenformate in den ADF eingelegt werden. Sie können entweder [Ein] oder [Aus] wählen.

Die Standardeinstellung ist Aus.

Diese Einstellung wird ignoriert, wenn das Vorlagenformat während des Scanvorgangs festgelegt wird.

Wenn [Aus] eingestellt und [Autom. Erkennung] für das Scanformat ausgewählt ist, wird beim Einlegen von unterschiedlichen Vorlagenformaten in den ADF die maximale Größe als Scanformat erkannt.

❖ Priorität Vorlagenausrichtung

Legen Sie die Standardeinstellung für die Vorlagenausrichtung fest. Wenn Vorlagen stets auf die gleiche Weise eingelegt werden, legen Sie diese Ausrichtung als Standardeinstellung fest, um die Bedienung zu vereinfachen. Die Standardeinstellung ist Oben-Oben Vorlage.

Eingangsmodus ändern

Wählen Sie **[Standard]**, um die Standardeinstellungen als Standardmodus zu verwenden (dies ist der Gerätemodus unmittelbar nach Einschalten des Betriebsschalters oder Gesamtlöschen bzw. Rückstellung der Modi).

Wählen Sie **[Programm-Nr.10]**, um die im Programm 10 gespeicherten Einstellungen als Standardmodus zu verwenden.

Die Standardeinstellung ist Standard.

6

Ziellisteneinstellungen

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderprogramme im Menü "Ziellisteneinstellungen" unter den Scannereinstellungen.

Die Standardeinstellungen werden in Fettdruck dargestellt.

❖ Zielliste Anzeigepriorität 1

Wählen Sie eine Zielliste, die beim ersten Start des Geräts angezeigt werden soll. Sie können entweder [E-Mail/ Ordner] oder [Lieferungsserver] wählen. Die Standardeinstellung ist Lieferungsserver.

❖ Zielliste Anzeigepriorität 2

Wählen Sie im Adressbuch des Geräts, welches Adressbuch als Standard angezeigt werden soll.

Sie können entweder [E-Mail-Adresse] oder [Ordner] wählen.

Die Standardeinstellung ist E-Mail-Adresse.

Titel wählen

Wählen Sie die Titel für Ziele und Gruppenziele von E-Mail und Scan-to-Folder. Die gewählten Titel erscheinen in der E-Mail- und Scan-to-Folder-Zielliste und werden für die Suche nach Zielen verwendet. Wählen Sie [Titel 1] (zehn Titel), [Titel 2] (zehn Titel) oder [Titel 3] (fünf Titel). Die Standardeinstellung ist Titel 1.

Lieferungsserver-Zielliste aktualisieren

Drücken Sie [Lieferungsserver-Zielliste aktualisieren], um die Lieferungsserver-Zielliste zu aktualisieren.

Normalerweise wird die Lieferungsserver-Zielliste automatisch aktualisiert. Mit dieser Funktion kann jederzeit eine manuelle Aktualisierung durchgeführt werden.

S.3 "Zugriff auf das Anwenderprogramm" Scannerhandbuch

Sendeeinstellungen

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderprogramme im Menü "Sendeeinstellungen" unter den Scannereinstellungen.

Die Standardeinstellungen werden in Fettdruck dargestellt.

❖ TWAIN Standby-Zeit

Wird das Gerät zum Senden von E-Mails oder Dateien oder als Document Server oder Netzwerk-Lieferungsserver eingesetzt, wird bei einer Scananfrage an das Gerät als TWAIN-Scanner das Gerät auf die Netwerk-TWAIN-Scanner-Funktion umgeschaltet. Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, wie lange das Gerät warten soll, bis es auf die Netzwerk-TWAIN-Scanner-Funktion umschaltet.

Bei Auswahl von **[Aus]** schaltet das Gerät sofort auf die Netwerk-TWAIN-Scanner-Funktion um.

Bei Auswahl von **[Ein]** können Sie die Standby-Zeit über die Zehnertastatur (3 - 30 Sekunden) einstellen. Das Gerät schaltet zu der Netzwerk-TWAIN-Scanner-Funktion um, wenn die hier eingestellte Zeit nach der letzten Ausführung eines Tasten-Vorgangs verstrichen ist.

Die Standardeinstellung ist Ein, 10Sekunden.

Priorität Dateityp

Legen Sie fest, ob eingescannte Vorlagen als einseitige Dateien oder als eine mehrseitige Datei gesendet werden sollen.

Wählen Sie für einseitige Dateien entweder TIFF/JPEG oder PDF. Wählen Sie für mehrseitige Dateien entweder TIFF oder PDF.

Die Standardeinstellung ist Mehrere Seiten: TIFF.

Für ein im JPEG-Format gespeichertes Bild kann kein mehrseitiges TIFF-Format gewählt werden.

❖ Komprimierung (Schwarzweiß)

Hiermit können Sie auswählen, ob Sie in Schwarzweiß gescannte Dateien komprimieren möchten.

Die Standardeinstellung ist **Ein**.

Die tatsächliche für die Dateiübertragung benötigte Zeit hängt von der Dateigröße und der Netzwerkauslastung ab.

Die Komprimierung verringert die benötigte Zeit zum Übertragen der gescannte Datei.

Komprimierung (Graustufen)

Hiermit können Sie auswählen, ob Sie mehrstufige (in Graustufen) gescannte Dateien komprimieren möchten.

Die Standardeinstellung ist Ein.

Bei Auswahl von **[Ein]** können Sie die Komprimierungsstufe zwischen eins und fünf auswählen.

Bei der niedrigen Komprimierung ist die Bildqualität besser, die für die Dateiübertragung benötigte Zeit erhöht sich jedoch entsprechend.

Die tatsächliche für die Dateiübertragung benötigte Zeit hängt von der Dateigröße und der Netzwerkauslastung ab.

Scannerjournal drucken & löschen

Bis zu 100 Übertragungs-/Lieferungsergebnisse können mit diesem Gerät überprüft werden. Wenn die gespeicherten Übertragungs-/Lieferungsergebnisse die Zahl 100 überschreiten, können Sie auswählen, ob das Lieferungsjournal gedruckt werden soll.

Die Standardeinstellung ist **Drucken und alle löschen**.

• Drucken und alle löschen

Das Übertragungs-/Lieferungsjournal wird automatisch gedruckt. Das gedruckt Journal wird gelöscht.

• Nicht drucken: Älteste löschen

Die Übertragungs-/Lieferungsergebnisse werden nach und nach gelöscht, sobald neue Ergebnisse gespeichert werden.

• Nicht drucken: Senden deaktivieren

Die Übertragung/Lieferung kann nicht ausgeführt werden, wenn kein Platz mehr im Journal vorhanden ist.

Nach dem Ausdruck werden alle Aufzeichnungen nach dem Druckvorgang gelöscht. Wird es nicht gedruckt, werden die Aufzeichnungen, die über dem Maximum liegen, gelöscht und zwar in der Reihenfolge der ältesten Aufzeichnung.

Wenn das Journal gerade gedruckt wird, können Dateien mit dem Status "Warten" nicht gesendet werden.

Scannerjournal drucken

Das Scannerjournal wird gedruckt und gelöscht.

Scannerjournal löschen

Das Scannerjournal wird gelöscht, ohne es auszudrucken.

❖ Max. E-Mail-Größe

Hiermit können Sie auswählen, ob Sie für die Größe einer Datei mit Bildanhang eine Beschränkung festlegen möchten.

Die Standardeinstellung ist Ein.

Die Standardgröße ist auf 2048 kB beschränkt.

Bei Auswahl von **[Ein]** können Sie die Größenbeschränkung (128 - 102400 KB) über die Zehnertastatur eingeben.

Sollte durch SMTP eine Größenbeschränkung vorgegeben sein, passen Sie diese Einstellung an.

E-Mail aufteilen & senden.

Diese Funktion ist nur aktiv, wenn [Ein] für [Max. E-Mail-Größe] ausgewählt wird.

Die Standardeinstellung ist Ja (pro Maximalgröße).

Hiermit können Sie auswählen, ob ein Bild, das die unter [Max. E-Mail-Größe] festgelegte Größe überschreitet, aufgeteilt und in mehreren E-Mails verschickt werden soll.

Bei Auswahl von **[Ja (pro Maximalgröße)]** können Sie die Max. Anzahl der Teilungen (2 - 500) über die Zehnertastatur eingeben.

Bei Auswahl von [Ja (pro Maximalgröße)] können einige empfangene Dateien je nach verwendeter E-Mail-Software ggf. nicht wiederhergestellt werden.

Bei Auswahl von [Mehrere Seiten: TIFF] oder [Mehrere Seiten: PDF] wird das Bild nicht aufgeteilt.

Bei Auswahl von [Nein] wird die E-Mail nicht versendet, wenn die Größe die Beschränkung überschreitet, und es wird eine Fehlermeldung angezeigt. Die gescannte Datei wird verworfen.

Legen Sie die maximale Dateigröße innerhalb der Kapazität des SMTP-Servers fest.

Sprache E-Mail-Information

Wählen Sie die Sprache aus, in der E-Mail-Informationen wie Titel, Dokumentname und Absendername gesendet werden sollen.

Sie können aus den folgenden 20 Sprachen auswählen:

Britisches Englisch, amerikanisches Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Polnisch, Tschechisch, Schwedisch, Finnisch, Ungarisch, Norwegisch, Dänisch, Japanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Russisch und Koreanisch.

Der E-Mail-Text ist eine Vorlage und kann nicht geändert werden.

Die Standardeinstellung ist Englisch (Großbrit.).

❖ Priorität Datei speichern

Wählen Sie [Senden & Speichern], [Nur Speichern] oder [Aus] als Standard aus, der nach Löschen oder Rückstellung der Modi oder unmittelbar nach Einschalten des Betriebsschalters angezeigt wird.

Die Standardeinstellung ist Aus.

Wenn Sie [Senden & Speichern] wählen, erscheint "Senden & Speichern" in den [Scannereinstellungen], und die Dateien werden gleichzeitig gespeichert und gesendet.

Wenn Sie [Nur Speichern] wählen, erscheint "Nur speichern" in den [Scanner-einstellungen], und die Dateien werden nur gespeichert.

Wenn Sie [Aus] wählen, wird in den [Scannereinstellungen] angezeigt, dass nichts gewählt wurde. Wenn Sie Dateien speichern möchten, wählen Sie [Datei speichern] für den Scanvorgang.

Gespeicherte Datei E-Mail-Verfahren

Hiermit können Sie die E-Mail-Einstellung für das Senden von gespeicherten Dateien festlegen. Sie können entweder [Datei senden] oder [URL-Link senden] wählen. Folgende Einstellungen können gewählt werden:

Die Standardeinstellung ist Datei senden.

- Senden von gespeicherten Dateien per E-Mail
- Gleichzeitig speichern und per E-Mail senden

Bei Auswahl von [Datei senden] werden die tatsächlichen Dateien an E-Mails angehängt.

Bei Auswahl von [URL-Link senden] werden URL-Links an E-Mails angehängt.

7. Registrieren von Adressen und Anwendern für die Fax-/Scannerfunktion

Dieses Kapitel erläutert, wie Ziele und Anwender im Adressbuch registriert werden. Nähere Einzelheiten zum Zugriff auf die Systemeinstellungen finden Sie unter "Zugriff auf das Anwenderprogramm (Systemeinstellungen)".

Adressbuch

Dieser Abschnitt erläutert die Adressbucheinstellungen.

Durch die Registrierung von Informationen wie Namen und E-Mail-Adressen von Anwendern im Adressbuch wird die Verwaltung solcher Daten erheblich vereinfacht.

₩Wichtig


☐ Adressbuchdaten werden auf der Festplatte gespeichert. Sie können im Fall einer Festplattenstörung verloren gehen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf Datenverlust zurückzuführen sind.

Die folgenden Elemente können im Adressbuch registriert und verwaltet werden:

❖ Namen

Sie können den Namen des Anwenders und die Tastenanzeige registrieren. Diese grundlegenden Informationen sind für die Verwaltung der Anwender auf dem Gerät erforderlich.

Um eine Faxnummer oder E-Mail-Adresse im Adressbuch zu registrieren, müssen Sie zunächst Informationen wie Anwendername und Zielname registrieren.

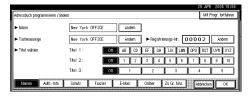

Auth.-Info

Sie können Anwendercodes registrieren, um einzelne Funktionen auf bestimmte Anwender zu beschränken und die Nutzung der einzelnen Funktionen zu kontrollieren. Außerdem können Sie Anwendernamen und Passwörter für die Anmeldung registrieren, die beim Versenden von E-Mails, beim Senden von Dateien an Ordner und beim Zugriff auf einen LDAP-Server verwendet werden sollen.



❖ Schutz

Sie können Sicherungscodes festlegen, um zu verhindern, dass ohne Autorisierung Absendernamen verwendet werden und Zugriffe auf Ordner erfolgen.



❖ Faxziel

Sie können Faxnummern, Leitungen sowie Fax-Header registrieren und Namen einfügen. Wenn IP-Fax verwendet wird, können IP-Faxziele registriert und Protokolle gewählt werden.

• Faxziel



IP-Faxziel



❖ E-Mail-Adresse

Sie können E-Mail-Ziele im Adressbuch registrieren.



7

Ordner

Sie können Protokoll, Pfadname und Servername registrieren.


SMB



• FTP




NCP

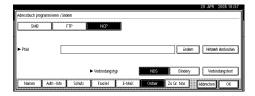

❖ Zu Gr. hinz.

Sie können registrierte E-Mail- und Ordnerziele zu einer Gruppe zuordnen, um die Verwaltung zu vereinfachen.

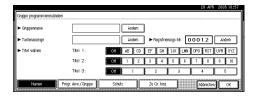

Minweis

- ☐ Sie können auch den Web Image Monitor verwenden, um Namen im Adressbuch zu registrieren. Mit dem SmartDeviceMonitor for Admin können Sie mehrere Namen gleichzeitig registrieren. Nähere Einzelheiten zu dem Web Image Monitor finden Sie in der Web Image Monitor-Hilfe.
- ☐ Mit dem Adressverwaltungsprogramm des SmartDeviceMonitor for Admin können Sie die Adressbuchdaten sichern. Es wird empfohlen, bei Verwendung der Adressbuchfunktion die Daten zu sichern. Die Bedienhinweise hierzu finden Sie in der SmartDeviceMonitor for Admin-Hilfe.

Verwalten von Namen im Adressbuch

Wenn Sie einen Namen und eine Tastenanzeige registriert haben, können Sie E-Mail- und Ordnerziele einfach durch Auswahl der Taste für den Namen festlegen.

S.198 "Registrieren von Namen"

Versenden von Faxdokumenten mit Zielwahl

Registrieren Sie eine Faxnummer im Adressbuch, und Sie können diese Nummer beim Senden einer Faxnachricht durch einfache Auswahl des Faxziels in der Fax-Standardanzeige angeben. Wenn "Name einfügen" auf "EIN" gesetzt ist, werden Empfängername und Standardnachrichten beim Empfang an der Gegenstation auf dem Faxdokument ausgedruckt.

Durch Registrierung der IP-Faxziele im Adressbuch kann ein Ziel durch einfache Auswahl aus den in der Fax-Standardanzeige erscheinenden Ziele angegeben werden. Registrierte IP-Faxnummern können als IP-Faxnummern des Absenders verwendet und gedruckt werden.

S.211 "Faxziel"

Versenden von E-Mails mit Zielwahl

Durch Registrierung der E-Mail-Adressen im Adressbuch können E-Mail-Ziele beim Senden von Dokumenten über Internet-Fax durch einfache Auswahl in der Fax-Standardanzeige angegeben werden.

Sie können zudem E-Mail-Adressen angeben, indem Sie ein Ziel in der Standardanzeige des Scanners beim Versenden eines Dokuments über die Scannerfunktion auswählen. Eine registrierte E-Mail-Adresse kann als Absenderadresse verwendet werden. Die Absenderadressen werden automatisch in das Feld "Von" der E-Mail-Kopfzeile eingetragen.

S.224 "E-Mail-Ziel"

Direktes Senden von gescannten Dateien an freigegebene Ordner

Wenn Sie Pfadname, Anwendername und Passwort im Adressbuch registriert haben, können Sie die Verbindung zu einem freigegebenen Ordner einfach durch Auswahl des Ziels auf der Standardanzeige des Scanners aufnehmen, wann immer Sie Dokumente über die Scannerfunktion an freigegebene Ordner senden möchten.

Um den Ordner unter Windows freizugeben, wählen Sie das SMB-Protokoll. Um den Ordner auf dem FTP-Server zu registrieren, wählen Sie das FTP-Protokoll. Um den Ordner auf dem NetWare-Server zu registrieren, wählen Sie das NCP-Protokoll.

S.228 "Registrieren von Ordnern"

Nicht autorisierten Zugriff auf freigegebene Ordner verhindern

Wenn Sie einen Sicherungscode registriert haben, können Sie festlegen, welches Objekt geschützt werden soll, um zu verhindern, dass eine E-Mail-Adresse ohne Autorisierung verwendet wird.

Sie können den nicht autorisierten Zugriff auf registrierte Ordner verhindern.

S.257 "Einen Sicherungscode registrieren"

Verwalten von Anwendern und Gerätenutzung

Sie können Anwendercodes registrieren, um einzuschränken, welche der folgenden Funktionen registrierte Anwender verwenden können, und um die Nutzung der einzelnen Funktionen zu überprüfen.

- Kopierer
- Document Server
- Fax
- Scanner
- Drucker

S.202 "Authentifizierungsinformation"

Registrieren von Namen

Dieser Abschnitt erläutert die Namen im Adressbuch.

Sie können Benutzerinformationen inklusive der Namen registrieren.


Der Anwendername eignet sich als Auswahlmöglichkeit eines Ziels beim Versenden von Faxnachrichten oder E-Mails. Sie können ihn auch als Ordnerziel verwenden.

Sie können bis zu 2000 Namen registrieren.

Registrieren von Namen

Dieser Abschnitt erläutert, wie Namen zu registrieren sind.


1 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

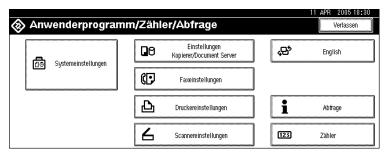

- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- Die Taste [▼Weiter] drücken.
- 1 Die Taste [Adressbuchverwaltung] drücken.
- Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- d Die Taste [Neues Programm] drücken.
- **7** Betätigen Sie die Taste [Ändern] rechts des Namens. Die Anzeige für die Eingabe des Namens erscheint.
- Den Namen eingeben und die Taste [OK] drücken.

7

Drücken Sie unter "Titel wählen" die Taste für die gewünschte Klassifizierung.

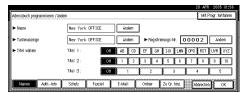

Die folgenden Tasten stehen zur Verfügung:

- [Oft]: Wird der ersten angezeigten Seite hinzugefügt.
- [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], [1] bis [10]: Wird der Liste im ausgewähltenTitel hinzugefügt.

Sie können für jeden Titel [Oft] und eine weitere Seite auswählen.

Um weitere Namen zu registrieren, die Taste [Mit Progr. fortfahren] drücken und dann den Ablauf ab Schritt 7 wiederholen.

- Die Taste [OK] zweimal drücken.
- 1 Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

Hinweis

- ☐ Der Name kann auch für Dokumente auf dem Document Server verwendet werden. Nähere Einzelheiten zum Document Server finden Sie im Kopierer-/Document Server-Handbuch.
- ☐ Sie können bis zu 2000 Programme registrieren und ihnen Registrierungsnummern zwischen 00001 und 50000 zuweisen.
- ☐ Die Registrierungsnummern werden automatisch zugewiesen; sie lassen sich aber anschließend ändern. Drücken Sie zum Ändern einer Registrierungsnummer die Taste [Ändern] rechts neben "Registr.-Nr." und geben Sie über die Zehnertastatur eine neue Nummer ein.


Über dieses Gerät

Kopierer-/Document Server-Handbuch

Ändern eines registrierten Namens

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein registrierter Name geändert wird.

🚺 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

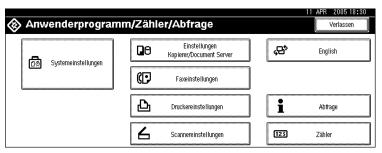

- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- **3** Die Taste [▼Weiter] drücken.
- Die Taste [Adressbuchverwaltung] drücken.
- Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- Wählen Sie den zu ändernden Namen aus.

Drücken Sie die Taste für den Namen oder geben Sie die registrierte Nummer über die Zehnertastatur ein.

Mit der Taste 🖾 können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.


- Um den Namen zu ändern, [Ändern] rechts vom Namen oder Tastenanzeige drücken.
- Geben Sie den Namen oder die Tastenanzeige ein und betätigen Sie dann die Taste [OK].
- Um den Titel zu ändern, wählen Sie die Taste für die gewünschte Klassifizierung unter "Titel wählen".
- Um die Registriernummer zu ändern, die Taste [Ändern] rechts neben "Registr.-Nr." drücken.
- Eine neue Registriernummer über die Zehnertastatur eingeben und dann die Taste [#] drücken.

Über dieses Gerät

Löschen eines registrierten Namens

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein registrierter Name gelöscht wird.

1 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

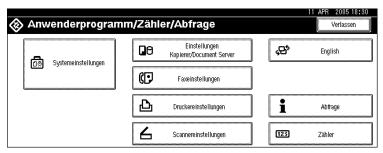

- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- **3** Die Taste [▼Weiter] drücken.
- Die Taste [Adressbuchverwaltung] drücken.
- Die Taste [Löschen] drücken.
- d Den zu löschenden Namen auswählen.

Drücken Sie die Taste für den Namen oder geben Sie die registrierte Nummer über die Zehnertastatur ein.

Mit der Taste 🖾 können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.

- Die Taste [Ja] drücken.
- B Die Taste [Verlassen] drücken.
- Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

Authentifizierungsinformation

Dieser Abschnitt erläutert die Vorgehensweise für die Authentifizierung eines Anwendercodes.

₩Wichtig

☐ Die Funktionen, die den einzelnen Anwendercodes zugewiesen werden, sind identisch. Wenn Sie Anwendercodes ändern oder löschen, werden die entsprechenden Verwaltungsdaten und Beschränkungen ungültig.

Sie können Anwendercodes registrieren, um einzuschränken, welche der folgenden Funktionen registrierte Anwender verwenden können, und um die Nutzung der einzelnen Funktionen zu überprüfen.

Kopierer

Document Server

Fax

Scanner

Drucker

Hinweis

- ☐ Sie können bis zu 100 Anwendercodes registrieren. Wenn Sie außerdem die optionale Anwender-Account-Erweiterung nutzen, können Sie bis zu 500 Anwendercodes registrieren.
- ☐ Für jeden Anwendercode wird die Anzahl der mit der Faxfunktion erstellten Kopien von auf dem Document Server gespeicherten Dokumenten erfasst. So können Sie die Nutzung der Funktion pro Anwender überwachen.
- ☐ Für jeden Anwendercode wird die Anzahl der mit der Scannerfunktion gescannten Dokumente erfasst. So können Sie die Nutzung der Funktion pro Anwender überwachen.
- ☐ Um den Druckertreiber-Anwendercode automatisch zu registrieren, wählen Sie [Drucker: PC-Kontrolle] für den Drucker in der Anwendercodeauthentifizierung. Legen Sie die im Anwenderprogramm registrierten Anwendercodes für den Druckertreiber fest.
- ☐ Nähere Informationen zum Festlegen der Anwendercodes für den Druckertreiber erhalten Sie in der Druckertreiber-Hilfe.


S.65 "Anwender-Authentifizierungsverwaltung"

7

Registrieren eines Anwendercodes

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein Anwendercode registriert wird.

1 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

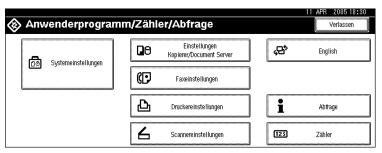

- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- **3** Die Taste [▼Weiter] drücken.
- 1 Die Taste [Adressbuchverwaltung] drücken.
- 🔁 Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- **6** Betätigen Sie die Taste für den zu registrierenden Namen oder geben Sie die registrierte Nummer über die Zehnertastatur ein.


Mit der Taste 🖾 können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.

- **7** Die Taste [Auth.-Info] drücken.
- Den Anwendercode über die Zehnertastatur eingeben und dann die Taste [#] drücken.



Wenn Ihnen bei der Eingabe ein Fehler unterläuft, drücken Sie die Taste [Löschen] oder die Taste [Löschen/Stop].

Die Taste [▼Weiter] zweimal drücken.

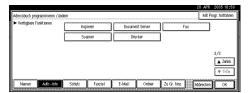

Die Taste [OK] drücken.

Um weitere Anwendercodes zu registrieren, wiederholen Sie den Ablauf ab Schritt **6**.


- Die Taste [Verlassen] drücken.
- Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.
 - **Hinweis**
 - $\hfill \square$ Sie können einen ein- bis achtstelligen Anwendercode eingeben.
 - ☐ Um den Namen zu registrieren, siehe "Registrieren von Namen".

S.198 "Registrieren von Namen"

Ändern eines Anwendercodes

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein registrierter Anwendercode geändert wird.

- ₩Wichtig
- ☐ Auch wenn Sie einen Anwendercode ändern, werden die entsprechenden Zählerwerte nicht automatisch zurückgesetzt.
- 1 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

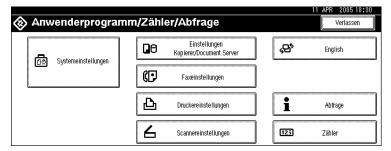

- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- **3** Die Taste [▼Weiter] drücken.
- 4 Die Taste [Adressbuchverwaltung] drücken.

7

- Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- Wählen Sie den Anwender aus, dessen Anwendercode geändert werden soll.

Drücken Sie die Taste für den Namen oder geben Sie die registrierte Nummer über die Zehnertastatur ein.

Mit der Taste 🖾 können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.

- Die Taste [Auth.-Info] drücken.
- Die Taste [Ändern] drücken und dann über die Zehnertastatur den neuen Anwendercode eingeben.



- Die Taste [#] drücken.
- Um die verfügbaren Funktionen zu ändern, die Taste [Auth.-Info] und anschließend die Taste [▼Weiter] zweimal drücken.
- 1 Betätigen Sie die Taste, um die Funktionen zu dessen Aktivierung auszuwählen.

Drücken Sie eine Taste, um sie zu markieren. Die entsprechende Funktion wird dadurch aktiviert. Um eine Auswahl aufzuheben, drücken Sie erneut auf die markierte Taste.

- Die Taste [OK] drücken.
- Die Taste [Verlassen] drücken.
- 1 Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.
 - **Hinweis**
 - ☐ Informationen zum Ändern des Namens, der Tastenanzeige und des Titels finden Sie unter "Ändern eines registrierten Namens".


S.200 "Ändern eines registrierten Namens"

Löschen eines Anwendercodes

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein registrierter Anwendercode gelöscht wird.

₩Wichtig

- □ Nach dem Löschen des Anwendercodes wird der Zähler automatisch zurückgesetzt.
- 1 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

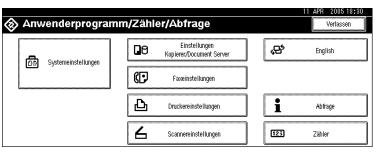

- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- **3** Die Taste [▼Weiter] drücken.
- Die Taste [Adressbuchverwaltung] drücken.
- 5 Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- d Den Namen für den zu löschenden Code wählen.

Drücken Sie die Taste für den Namen oder geben Sie die registrierte Nummer über die Zehnertastatur ein.

Mit der Taste 🖾 können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.

- Die Taste [Auth.-Info] drücken.
- Um den Anwendercode zu löschen, die Taste [Ändern] und dann die Taste [#] drücken.



- Die Taste [OK] drücken.
- Die Taste [Verlassen] drücken.
- Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

7


- **Hinweis**
- ☐ Informationen zum vollständigen Löschen eines Namens aus dem Adressbuch finden Sie unter "Löschen eines registrierten Namens".

S.201 "Löschen eines registrierten Namens"

Anzeigen des Zählers für die einzelnen Anwender

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Zähler für die einzelnen Anwender angezeigt werden.

1 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

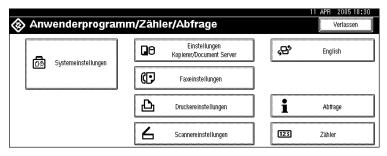


- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- Die Taste [Zähler je Anwender anzeigen/löschen/drucken] drücken.
- Den zu druckenden Zähler für die Funktionsnutzung unter [Zähler Drucke], [Zähler Übertragungen] oder [Zähler Scans] wählen.

Die Zähler für die Funktionsnutzung unter den einzelnen Anwendercodes werden angezeigt.

Drucken des Zählers für die einzelnen Anwender

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Zähler für die einzelnen Anwender ausgedruckt werden.

🚺 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

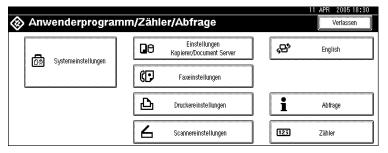

- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- Die Taste [Zähler je Anwender anzeigen/löschen/drucken] drücken.
- Wählen Sie einen Anwendercode auf der linken Seite des Display aus.



Drücken Sie die Taste [Alle Eintr. auf Seite wählen], um alle Anwendercodes auf der Seite zu löschen.

Unter "Je Anwender" die Taste [Zählerliste drucken] drücken.




Geben Sie den Anwendercode ein und drücken Sie dann die Taste [#], wenn die Anwendercodeauthentifizierung aktiviert ist.

- Wählen Sie den zu druckenden Zähler mit den Optionen [Zähler Drucke], [Zähler Übertragungen] oder [Zähler Scans].
- Die Taste [Drucken] drücken.


Drucken der Zähler für alle Anwender

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Zähler für alle Anwender ausgedruckt werden.

1 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

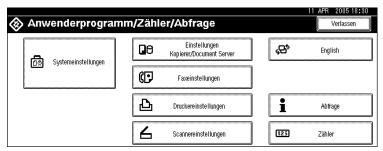

- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- Die Taste [Zähler je Anwender anzeigen/löschen/drucken] drücken.
- 4 Unter "Alle Anwender" die Taste [Zählerliste drucken] drücken.

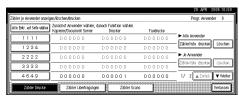

Geben Sie den Anwendercode ein und drücken Sie dann die Taste [#], wenn die Anwendercodeauthentifizierung aktiviert ist.

- Wählen Sie den zu druckenden Zähler mit den Optionen [Zähler Drucke], [Zähler Übertragungen] oder [Zähler Scans].
- d Die Taste [Drucken] drücken.


Löschen der Anzahl der Kopien

Dieser Abschnitt erläutert, wie der Zähler gelöscht wird.

1 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.



- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- Die Taste [Zähler je Anwender anzeigen/löschen/drucken] drücken.
- Wählen Sie den Anwendercode, für den der Zähler zurückgesetzt werden soll.
- Um die Anzahl der Kopien für einen bestimmten Anwendercode zu löschen, den Anwendercode auf der linken Seite des Displays auswählen.

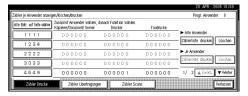

Drücken Sie die Taste [Alle Eintr. auf Seite wählen], um alle Anwendercodes auf der Seite zu löschen.

- 1 Unter "Je Anwender" die Taste [Löschen] drücken.
- Wählen Sie die Funktionsnutzung, die Sie zurücksetzen möchten, mit den Optionen [Zähler Kopien], [Zähler Drucke], [Zähler Übertragungen] oder [Zähler Scans].
- Die Taste [OK] drücken.
- Um die Anzahl der Ausdrucke für alle Anwendercodes zurückzusetzen, die Taste [Löschen] unter "Alle Anwender" drücken.
- Wählen Sie die Funktionsnutzung, die Sie zurücksetzen möchten, mit den Optionen [Zähler Kopien], [Zähler Drucke], [Zähler Übertragungen] oder [Zähler Scans].
- **Ⅲ** Die Taste [OK] drücken.
- Die Taste [Verlassen] drücken.
- Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

Faxziel

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie die Faxziele registrieren, ändern und löschen können.

Registrieren Sie ein Faxziel, damit Sie eine Faxnummer nicht jedes Mal eingeben müssen und Dokumente über die Faxfunktion versenden können, die eingescannt wurden.

- Sie können ein Faxziel ganz einfach auswählen, wenn Sie "Name" und "Tastenanzeige" des Faxziels registrieren.
- Sie können Faxziele als Gruppe registrieren. Nähere Einzelheiten zur Registrierung einer Gruppe finden Sie unter "Registrieren von Namen in einer Gruppe".
- Sie können Faxziele registrieren, indem Sie sie aus der Neuwahlfunktion auswählen.
- Registrierte Faxnummern können als Faxnummern des Absenders verwendet werden.

Es gibt zwei Arten von Faxzielen, wie unten dargestellt:

- Faxziel Wählen Sie diese Variante, um ein Fax über das Telefonnetz zu versenden.
- IP-Fax
 Wählen Sie diese Variante, um ein Fax an ein Gerät im TCP/IP-Netzwerk zu senden.
 Sie können das Fax nicht an ein Gerät in einem anderen Netzwerk senden,
 wenn sich das Netzwerk hinter einer Firewall befindet.

Sie können folgende Elemente im Faxziel programmieren:

Faxnummer

Registriert die Faxnummer des Ziels. Sie können bis zu 128 Stellen für eine Faxnummer eingeben. Sie müssen jede Ziffer der Nummer angeben.

❖ SUB-Code

Mit der Registrierung eines SUB-Codes können Sie eine Nachricht vertraulich an ein anderes Faxgerät senden, das eine ähnliche Funktion unterstützt, die als "SUB-Code" bezeichnet wird. Siehe Faxhandbuch.

SEP-Code

Mit der Registrierung eines SEP-Codes können per Abrufempfang Faxnachrichten von anderen Faxgeräten empfangen werden, die Abrufempfang unterstützen. Siehe Faxhandbuch.

Leitung

Wenn die optionale (zusätzliche) G3-Schnittstelleneinheit installiert ist, können Sie den Leitungstyp für jedes Ziel festlegen.

❖ Internationaler TX-Modus

Bei Einstellung des Internationalen TX-Modus auf **[Ein]**, reduziert das Gerät die Übertragungsgeschwindigkeit und sorgt damit für eine sorgfältigere Übertragung. Allerdings verlängert sich dadurch die Kommunikationsdauer.

❖ Fax-Header

Sie können wählen, ob ein Fax-Header auf die Faxnachricht gedruckt werden soll, die der Empfänger erhält. Standardmäßig ist "1. Name" eingestellt.

Name einfügen

Verwenden Sie "Name einfügen", damit Informationen wie der Zielname auf die Seite gedruckt wird, die der Empfänger erhält.

Die Daten werden wie folgt ausgedruckt:

• Zielname

Der unter **[Faxziel]** festgelegte Zielname wird im oberen Bereich der Seite nach "An" gedruckt.

Standardnachricht

Unter "Zielname" wird ein vorab registrierter Zweizeiler gedruckt.

Um diese Funktion zu verwenden, setzen Sie die Funktion "Name einfügen" während der Programmierung von Faxzielen auf [Ein] und wählen Sie zudem [Name einfügen], wenn Sie ein Faxdokument versenden.

Fax-Header und eingefügter Name werden auch beim Versand von E-Mail über die Faxfunktion aufgedruckt.

Sie können auch eine andere als die im Gerät registrierte Standardnachricht programmieren. Siehe Faxhandbuch.

Sie können folgende Elemente in einem IP-Faxziel programmieren:

❖ IP-Fax

Registrieren Sie das IP-Faxziel. Sie können bis zu 128 Zeichen für den Namen registrieren. Sie müssen diese Einstellung für IP-Fax vornehmen.

Diese Einstellung funktioniert nur, wenn Sie die IP-Faxfunktion auswählen.

❖ SUB-Code

Mit der Registrierung eines SUB-Codes können Sie eine Nachricht vertraulich an ein anderes Faxgerät senden, das eine ähnliche Funktion unterstützt, die als "SUB-Code" bezeichnet wird. Siehe Faxhandbuch.

❖ SEP-Code

Mit der Registrierung eines SEP-Codes können per Abrufempfang Faxnachrichten von anderen Faxgeräten empfangen werden, die Abrufempfang unterstützen. Siehe Faxhandbuch.

Protokoll wählen

Wählen Sie das Protokoll für die IP-Fax-Übertragung. Diese Einstellung funktioniert nur, wenn Sie die IP-Faxfunktion auswählen.

S.248 "Registrieren von Namen in einer Gruppe"

S.257 "Einen Sicherungscode registrieren"


Faxziel

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein Faxziel registriert, geändert und gelöscht wird.

Registrieren eines Faxziels

Dieser Abschnitt erläutert, wie eine Faxnummer registriert wird.

1 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

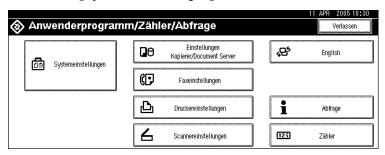

- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- **3** Die Taste [▼Weiter] drücken.
- 4 Die Taste [Adressbuchverwaltung] drücken.
- Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- Den Namen wählen, für den ein Faxziel registriert werden soll. Drücken Sie die Taste für den Namen oder geben Sie die registrierte Nummer über die Zehnertastatur ein.

Mit der Taste ➡ können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.

- Die Taste [Faxziel] drücken.
- Die Faxnummer über die Zehnertastatur eingeben und dann unter "Faxnummer" die Taste [OK] drücken.



- Die optionalen Einstellungen wie "SUB-Code", "SEP-Code" und "Internationaler TX-Modus" festlegen.
- Die Taste [OK] drücken.

Hinweis

- ☐ Wenn eine Gruppe registriert ist, können Sie ihr dieses Faxziel hinzufügen. Nähere Einzelheiten zur Registrierung von Gruppen finden Sie unter "Registrieren von Namen in einer Gruppe".
- ☐ Um den Namen zu registrieren, siehe "Registrieren von Namen"

- S.198 "Registrieren von Namen"
- S.214 "So verwenden Sie ein Faxziel als Absender"
- S.214 "So wählen Sie die Leitung aus"
- S.215 "So programmieren Sie den SUB-Code"
- S.215 "So programmieren Sie den SEP-Code"
- S.215 "So stellen Sie den internationalen TX-Modus ein"
- S.215 "So wählen Sie den Fax-Header aus"
- S.248 "Registrieren von Namen in einer Gruppe"
- S.216 "So stellen Sie "Name einfügen" ein"

So verwenden Sie ein Faxziel als Absender

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein Faxziel als Absender verwendet wird.

- Die Taste [Schutz] drücken.
- 2 Die Taste [Absender] rechts neben "Name verwenden als" drücken.

So wählen Sie die Leitung aus

Dieser Abschnitt erläutert, wie eine Leitung ausgewählt wird.

🚺 Die Taste [Leitung wählen] drücken.



2 Die Leitung auswählen und dann die Taste [OK] drücken.

So programmieren Sie den SUB-Code

Dieser Abschnitt erläutert, wie der SUB-Code programmiert wird.

- 1 Die Taste [Erw. Funktionen] und dann die Taste [SUB-Code] drücken.
- 2 Die Taste [Ändern] unter TX-SUB-Code drücken.
- **3** Den SUB-Code eingeben und dann die Taste [**0K**] drücken.
- 4 Um das Passwort einzugeben, die Taste [Ändern] unter Passwort (SID) drücken.
- Das Passwort eingeben und die Taste [OK] drücken.
- d Die Taste [OK] drücken.

So programmieren Sie den SEP-Code

Dieser Abschnitt erläutert, wie der SEP-Code programmiert wird.

- 1 Die Taste [Erw. Funktionen] und dann die Taste [SEP-Code] drücken.
- 2 Die Taste [Ändern] unter RX-SEP-Code drücken.
- Den SEP-Code eingeben und dann die Taste [OK] drücken.
- 4 Um das Passwort einzugeben, die Taste [Ändern] unter Passwort (PWD) drücken.
- Das Passwort eingeben und die Taste [OK] drücken.
- d Die Taste [OK] drücken.

So stellen Sie den internationalen TX-Modus ein

Dieser Abschnitt erläutert, wie der internationale TX-Modus eingestellt wird.

- 1 Die Taste [Ändern] unter "Internationaler TX-Modus" drücken.
- [Aus] oder [Ein] wählen und dann die Taste [OK] drücken.

So wählen Sie den Fax-Header aus

Dieser Abschnitt erläutert, wie der Fax-Header ausgewählt wird.

Sie können den Fax-Header unter "Faxinformationen programmieren" in den Systemeinstellungen der Faxeinstellungen registrieren.

- 1 Die Taste [Ändern] unter Fax-Header drücken.
- [1. Name] oder [2. Name] wählen und dann die Taste [OK] drücken.

S.119 "Registrieren von Faxinformationen"

So stellen Sie "Name einfügen" ein

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Funktion "Name einfügen" eingestellt wird.

Wird "Name einfügen" auf "Ein" gesetzt, werden Empfängername und Standardmitteilungen auf die Faxnachricht gedruckt, wenn sie am anderen Ende ausgegeben wird.

- 1 Die Taste [Ändern] unter "Name einfügen" drücken.
- Die Taste [Ein] drücken.
- Die Taste [Ändern] unter Leitung 2 drücken.
- 🛂 Eine Standardnachricht auswählen oder [Benutzerdef. Nachricht] drücken, um eine neue Nachricht einzugeben.
- Die Nachricht eingeben und dann die Taste [OK] drücken.
- Die Taste [OK] drücken.
- Die Taste [Ändern] unter Leitung 3 drücken.
- Eine Standardnachricht wählen und dann die Taste [OK] drücken.
- Die Taste [OK] drücken.

Hinweis

☐ Informationen zum Ändern des Namens, der Tastenanzeige und des Titels finden Sie unter "Ändern eines registrierten Namens".


Referenz

S.200 "Ändern eines registrierten Namens"

Ändern eines Faxziels

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein registriertes Faxziel geändert wird.

🛮 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

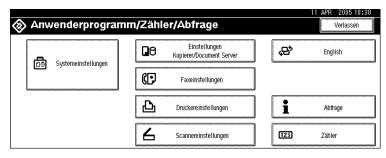

- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- **3** Die Taste [▼Weiter] drücken.
- Die Taste [Adressbuchverwaltung] drücken.
- Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- d Den Namen wählen, für den das Faxziel geändert werden soll.

Drücken Sie die Taste für den Namen oder geben Sie die registrierte Nummer über die Zehnertastatur ein.

Mit der Taste 🖾 können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.

- Die Taste [Faxziel] drücken.
- B Die Einstellungen ändern.
- Die Taste [OK] drücken.

Hinweis

☐ Informationen zum Ändern des Namens, der Tastenanzeige und des Titels finden Sie unter "Ändern eines registrierten Namens".

Referenz

- S.200 "Ändern eines registrierten Namens"
- S.214 "So verwenden Sie ein Faxziel als Absender"
- S.214 "So wählen Sie die Leitung aus"
- S.215 "So programmieren Sie den SUB-Code"
- S.215 "So programmieren Sie den SEP-Code"
- S.215 "So stellen Sie den internationalen TX-Modus ein"
- S.215 "So wählen Sie den Fax-Header aus"
- S.216 "So stellen Sie "Name einfügen" ein"
- S.217 "So ändern Sie die Faxnummer"

So ändern Sie die Faxnummer


Dieser Abschnitt erläutert, wie eine Faxnummer geändert wird.

- 1 Die Taste [Ändern] unter "Faxnummer" drücken.
- Die neue Faxnummer über die Zehnertastatur eingeben und dann die Taste [OK] drücken.

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein registriertes Faxziel gelöscht wird.

₩Wichtig

- ☐ Wenn Sie ein Ziel löschen, bei dem es sich um ein festgelegtes Lieferungsziel handelt, werden die Nachrichten z. B. an die zugehörige registrierte Persönliche Box nicht mehr zugestellt. Überprüfen Sie erst alle Einstellungen in der Faxfunktion, bevor Sie ein Ziel löschen.
- 🚺 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

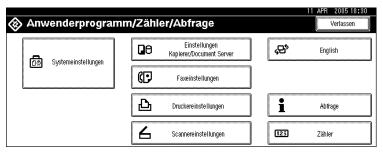

- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- **3** Die Taste [▼Weiter] drücken.
- Die Taste [Adressbuchverwaltung] drücken.
- Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- 6 Den Namen wählen, dessen Faxziel gelöscht werden soll.

Drücken Sie die Taste für den Namen oder geben Sie die registrierte Nummer über die Zehnertastatur ein.

Mit der Taste können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.

- **1** Die Taste [Faxziel] drücken.
- 🖸 Die Taste [Ändern] unter "Faxnummer" drücken.
- Die Taste [Alle löschen] drücken.



Die Taste [OK] zweimal drücken.

7

1 Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

- **Hinweis**
- ☐ Informationen zum Löschen des Namens, der Tastenanzeige und des Titels finden Sie unter "Löschen eines registrierten Namens".

S.201 "Löschen eines registrierten Namens"

IP-Faxziel

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein IP-Faxziel registriert, geändert und gelöscht wird.


- **Hinweis**
- ☐ Nähere Einzelheiten zum Versenden eines IP-Fax finden Sie im Faxhandbuch.

Faxhandbuch

Registrieren eines IP-Faxziels

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein IP-Faxziel registriert wird.

🚺 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

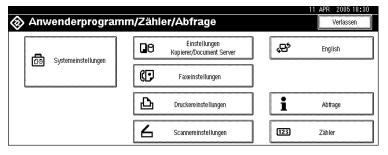

- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- Die Taste [▼Weiter] drücken.
- 1 Die Taste [Adressbuchverwaltung] drücken.
- Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- d Den Namen wählen, für den ein IP-Faxziel registriert werden soll.

Drücken Sie die Taste für den Namen oder geben Sie die registrierte Nummer über die Zehnertastatur ein.

Mit der Taste 🖾 können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.

- **7** Die Taste [Faxziel] drücken.
- B Die Taste [IP-Fax] drücken.
- Die Taste [Ändern] unter "IP-Faxziel" drücken.



- Das IP-Faxziel eingeben.
- Die Taste [OK] drücken.
- Die optionalen Einstellungen wie "SUB-Code", "SEP-Code" und "Protokoll" festlegen.
- Die Taste [OK] drücken.
 - **Hinweis**
 - ☐ Um den Namen zu registrieren, siehe "Registrieren von Namen".

- S.198 "Registrieren von Namen"
- S.220 "So verwenden Sie das IP-Faxziel als Absender"
- S.220 "So wählen Sie das Protokoll"
- S.221 "So programmieren Sie den SUB-Code"
- S.221 "So programmieren Sie den SEP-Code"
- Über dieses Gerät

So verwenden Sie das IP-Faxziel als Absender

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein IP-Faxziel als Absender verwendet wird.

- 1 Die Taste [Schutz] drücken.
- 2 Die Taste [Absender] unter "Name verwenden als" drücken.

So wählen Sie das Protokoll

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein Protokoll gewählt wird.

- 1 Entweder [H.323] oder [SIP] wählen.
- 2 Die Taste [OK] drücken.

So programmieren Sie den SUB-Code

Dieser Abschnitt erläutert, wie der SUB-Code programmiert wird.

- 1 Die Taste [Erw. Funktionen] und dann die Taste [SUB-Code] drücken.
- 2 Die Taste [Ändern] unter TX-SUB-Code drücken.
- **3** Den SUB-Code eingeben und dann die Taste [**0K**] drücken.
- 4 Um ein Passwort einzugeben, die Taste [Ändern] unter Passwort (SID) drücken.
- **E**in Passwort über die Zehnertastatur eingeben und dann die Taste [OK] drücken.
- d Die Taste [OK] drücken.

So programmieren Sie den SEP-Code


Dieser Abschnitt erläutert, wie der SEP-Code programmiert wird.

- 1 Die Taste [Erw. Funktionen] und dann die Taste [SEP-Code] drücken.
- 2 Die Taste [Ändern] unter RX-SEP-Code drücken.
- Über die Zehnertastatur einen SEP-Code eingeben und dann die Taste [OK] drücken.
- 4 Um ein Passwort einzugeben, die Taste [Ändern] unter Passwort (PWD) drücken.
- **E**in Passwort über die Zehnertastatur eingeben und dann die Taste [OK] drücken.
- Die Taste [OK] drücken.

Ändern eines IP-Faxziels

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein IP-Faxziel geändert wird.

🚺 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

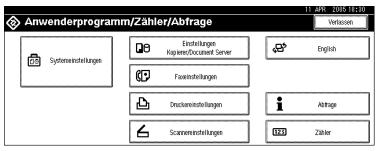

- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- **3** Die Taste [▼Weiter] drücken.

- Die Taste [Adressbuchverwaltung] drücken.
- Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- d Den Namen wählen, für den ein IP-Faxziel geändert werden soll.

Mit der Taste ➡ können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.

- **7** Die Taste [Faxziel] drücken.
- B Die Taste [IP-Fax] drücken.
- Die Taste [Ändern] unter "IP-Faxziel" drücken.
- 🛈 Das neue Ziel eingeben und dann die Taste [OK] drücken.
- Die Taste [OK] drücken.

Hinweis

☐ Informationen zum Ändern des Namens, der Tastenanzeige und des Titels finden Sie unter "Ändern eines registrierten Namens".

S.200 "Ändern eines registrierten Namens"

S.220 "So verwenden Sie das IP-Faxziel als Absender"

S.220 "So wählen Sie das Protokoll"

S.221 "So programmieren Sie den SUB-Code"

S.221 "So programmieren Sie den SEP-Code"

S.222 "Ändern eines registrierten IP-Faxziels"

Über dieses Gerät

Ändern eines registrierten IP-Faxziels

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein registriertes IP-Faxziel geändert wird.

1 Die Taste [Ändern] unter IP-Faxziel drücken.

2 Das neue Ziel eingeben und dann die Taste [OK] drücken.

Löschen eines IP-Faxziels

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein registriertes IP-Faxziel gelöscht wird.

Wenn Sie ein Ziel löschen, bei dem es sich um ein festgelegtes Lieferungsziel handelt, werden die Nachrichten z. B. an die zugehörige registrierte Persönliche Box nicht mehr zugestellt. Überprüfen Sie erst alle Einstellungen in der Faxfunktion, bevor Sie ein Ziel löschen.

🚺 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.



- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- **3** Die Taste [▼Weiter] drücken.
- 1 Die Taste [Adressbuchverwaltung] drücken.
- 🔁 Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- Den Namen wählen, dessen IP-Faxziel gelöscht werden soll. Drücken Sie die Taste für den Namen oder geben Sie die registrierte Nummer über die Zehnertastatur ein.

Mit der Taste 🖾 können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.

- Die Taste [Faxziel] drücken.
- 1 Die Taste [IP-Fax] drücken.
- Die Taste [Ändern] unter "IP-Faxziel" drücken.
- Die Taste [Alle löschen] drücken.
- Die Taste [OK] zweimal drücken.
- Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

Hinweis

☐ Informationen zum Ändern des Namens, der Tastenanzeige und des Titels finden Sie unter "Ändern eines registrierten Namens".

S.200 "Ändern eines registrierten Namens"

E-Mail-Ziel

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie die E-Mail-Ziele registrieren, ändern und löschen können.

Registrieren Sie E-Mail-Ziele, um E-Mail-Adressen nicht jedes Mal erneut eingeben zu müssen und gescannte Dateien aus der Scanner- oder Faxfunktion per E-Mail versenden zu können.

- Sie können ein E-Mail-Ziel ganz einfach auswählen, wenn Sie "Name" und "Tastenanzeige" als E-Mail-Ziel registrieren.
- Sie können E-Mail-Ziele als Gruppe registrieren.
- Sie können die E-Mail-Adresse als Absenderadresse verwenden, wenn im Scannermodus gescannte Dateien versendet werden. Wenn Sie diese Möglichkeit nutzen möchten, richten Sie für die Absenderadresse einen Sicherungscode ein, um nicht autorisierten Zugriff zu verhindern.

Hinweis


- ☐ Sie können eine E-Mail-Adresse auf einem LDAP-Server auswählen und diese im Adressbuch registrieren. Siehe Scannerhandbuch.
- ☐ Sie können das Gerät so einstellen, dass nach jedem Sendevorgang ein Sendebericht per E-Mail zugestellt wird. Siehe Faxhandbuch. Sie können das Gerät so einstellen, dass nach jedem Sendevorgang ein Sendebericht per E-Mail zugestellt wird. Siehe Faxhandbuch.

S.257 "Einen Sicherungscode registrieren"

Registrieren eines E-Mail-Ziels

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein E-Mail-Ziel registriert wird.

🚺 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

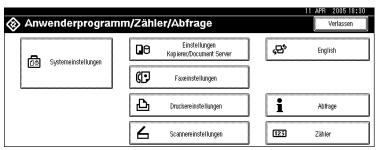

- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- Die Taste [▼Weiter] drücken.
- 1 Die Taste [Adressbuchverwaltung] drücken.

- Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- Wählen Sie den Namen aus, für den eine E-Mail-Adresse registriert werden soll. Drücken Sie die Taste für den Namen oder geben Sie die registrierte Nummer über die Zehnertastatur ein.

Mit der Taste 🖾 können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.

- **7** Die Taste [E-Mail] drücken.
- B Die Taste [Ändern] drücken.



9 Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.



- Die Taste [OK] drücken.
- Wenn Internet-Fax verwendet werden soll, festlegen, ob "Senden über SMTP-Server" verwendet werden soll oder nicht.
- Die Taste [OK] drücken.
 - Hinweis
 - ☐ Für die E-Mail-Adresse können bis zu 128 Zeichen eingegeben werden.
 - ☐ Wie der Name registriert wird, finden Sie unter "Registrieren von Namen".

S.198 "Registrieren von Namen"

S.203 "Registrieren eines Anwendercodes"

S.249 "Registrieren von Namen in einer Gruppe"

Die E-Mail-Adresse als Absender verwenden


Dieser Abschnitt erläutert, wie die E-Mail-Adresse als Absender verwendet wird.

- 1 Die Taste [Schutz] drücken.
- 2 Die Taste [Absender] unter "Name verwenden als" drücken.

Ändern eines E-Mail-Ziels

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein E-Mail-Ziel geändert wird.

1 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

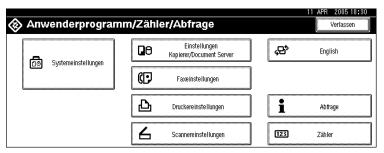

- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- **3** Die Taste [▼Weiter] drücken.
- 1 Die Taste [Adressbuchverwaltung] drücken.
- Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- d Den Namen auswählen, für den die E-Mail-Adresse geändert werden soll.

Drücken Sie die Taste für den Namen oder geben Sie die registrierte Nummer über die Zehnertastatur ein.

Mit der Taste ⊠ können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.

- Die Taste [E-Mail] drücken.
- Unter "E-Mail-Adresse" die Taste [Ändern] drücken.



- Die E-Mail-Adresse eingeben und die Taste [OK] drücken.
- 🛮 Die Taste [OK] drücken.
 - **𝚱** Hinweis
 - ☐ Informationen zum Ändern des Namens, der Tastenanzeige und des Titels finden Sie unter "Ändern eines registrierten Namens".

₽ Referenz

S.200 "Ändern eines registrierten Namens"


S.225 "Die E-Mail-Adresse als Absender verwenden"

Über dieses Gerät

Löschen eines E-Mail-Ziels

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein E-Mail-Ziel gelöscht wird.

1 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

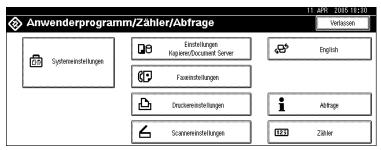

- **2** Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- **3** Die Taste [▼Weiter] drücken.
- Die Taste [Adressbuchverwaltung] drücken.
- Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- 🖸 Den Namen auswählen, für den die E-Mail-Adresse gelöscht werden soll.

Drücken Sie die Taste für den Namen oder geben Sie die registrierte Nummer über die Zehnertastatur ein.

Mit der Taste 🖾 können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.

- **7** Die Taste [E-Mail] drücken.
- Unter "E-Mail-Adresse" die Taste [Ändern] drücken.
- Die Taste [Alle löschen] drücken.
- Die Taste [OK] zweimal drücken.
- 1 Die Taste [Anwenderprogramm/Zähler] drücken.

Hinweis

☐ Informationen zum Löschen des Namens, der Tastenanzeige und des Titels finden Sie unter "Löschen eines registrierten Namens".

S.201 "Löschen eines registrierten Namens"

Registrieren von Ordnern

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie die Ordner registrieren, ändern und löschen können.

Wenn Sie einen freigegebenen Ordner registrieren, können Dateien direkt an diesen Ordner gesendet werden.

Drei Protokolltypen können verwendet werden:

- SMB
 - Zum Senden von Dateien an freigegebene Windows-Ordner
- FTP
 - Zum Senden von Dateien an einen FTP-Server
- NCP
 - Zum Senden von Dateien an einen NetWare-Server.

Hinweis

- ☐ Weitere Informationen zu Protokollen, Servernamen und Ordnerebenen erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.
- ☐ Sie können verhindern, dass nicht autorisierte Anwender vom Gerät aus auf Ordner zugreifen. Siehe "Einen Sicherungscode registrieren".
- ☐ Sie können entweder SMB, FTP oder NCP auswählen. Wenn Sie das Protokoll ändern, nachdem Sie Ihre Einstellungen vorgenommen haben, werden alle zuvor gemachten Eingaben gelöscht.

Verbindung über SMB

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie die SMB-Ordner registrieren, ändern und löschen können.

Hinweis

- ☐ Informationen zur Registrierung eines Ordners auf einem FTP-Server finden Sie unter "Verbindung über FTP".
- ☐ Informationen zur Registrierung eines Ordners auf einem NetWare-Server finden Sie unter "Verbindung über NCP".

₽ Referenz

S.235 "Verbindung über FTP"


S.241 "Verbindung über NCP"

7

So registrieren Sie einen SMB-Ordner

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein SMB-Ordner registriert wird.

🚺 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

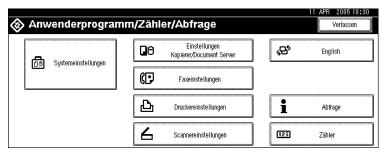

- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- **3** Die Taste [▼Weiter] drücken.
- 1 Die Taste [Adressbuchverwaltung] drücken.
- Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- Wählen Sie den Namen aus, für den ein Ordner registriert werden soll. Drücken Sie die Taste für den Namen oder geben Sie die registrierte Nummer über die Zehnertastatur ein.

Mit der Taste können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.

1 Die Taste [Auth.-Info] und dann die Taste [▼Weiter] drücken.



- Die Taste [Andere Auth.-Info festlegen] rechts von "Ordnerauthentifizierung" drücken.
- Unter "Login-Anwendername" die Taste [Ändern] drücken.
- Den Login-Anwendernamen eingeben und die Taste [OK] drücken.
- 11 Unter "Login-Passwort" die Taste [Ändern] drücken.
- Das Passwort eingeben und die Taste [OK] drücken.
- Geben Sie das Passwort zur Überprüfung noch einmal ein und betätigen Sie dann die Taste [OK].

- Die Taste [Ordner] drücken.
- 🗓 Überprüfen, ob [SMB] ausgewählt ist.



- Die Taste [Verbindungstest] drücken, um zu überprüfen, ob der Pfad korrekt eingestellt ist.
- Die Taste [Verlassen] drücken.
- Die Taste [OK] drücken.
- Die Taste [Verlassen] drücken.

Hinweis

- ☐ Wie der Name registriert wird, finden Sie unter "Registrieren von Namen".
- ☐ Sie können für den Anwendernamen bis zu 64 Zeichen eingeben.
- ☐ Für das Passwort können bis zu 64 Zeichen eingegeben werden.
- ☐ Für den Pfad können bis zu 128 Zeichen eingegeben werden.
- ☐ Um einen Ordner festzulegen, können Sie entweder den Pfad manuell eingeben oder den Speicherort des Ordners durch Durchsuchen des Netzwerks bestimmen.
- ☐ Wenn der Verbindungstest fehlschlägt, überprüfen Sie die Einstellungen und versuchen Sie es erneut.
- □ Wenn [Nicht festlegen] gewählt wird, werden SMB-Anwendername und SMB-Passwort verwendet, die bei den Dateiübertragungseinstellungen unter "Std.-Anwendername/Passwort (Senden)" festgelegt wurden.
- ☐ Wenn Anwenderauthentifizierung spezifiziert ist, wenden Sie sich an den Administrator.

S.198 "Registrieren von Namen"

S.231 "So geben Sie den Speicherort des SMB-Ordners manuell an"

S.231 "So bestimmen Sie den Speicherort des SMB-Ordners mit "Netzwerk durchsuchen""

So geben Sie den Speicherort des SMB-Ordners manuell an

Dieser Abschnitt erläutert, wie der Speicherort eines SMB-Ordners manuell angegeben wird.

- 1 Unter "Pfad" die Taste [Ändern] drücken.
- **2** Den Pfad zum Speicherort des Ordners eingeben.
- Die Taste [OK] drücken.

Wenn das Format des eingegebenen Pfads nicht korrekt ist, wird eine Meldung angezeigt. Drücken Sie die Taste [Verlassen] und geben Sie den Pfad erneut ein.

Hinweis

- □ Verwenden Sie zur Eingabe des Pfads das folgende Format: "\\Servername\\Freigabename\\Pfadname\".
- ☐ Sie können auch eine IP-Adresse eingeben.
- ☐ Für den Pfad können bis zu 128 Zeichen eingegeben werden.

So bestimmen Sie den Speicherort des SMB-Ordners mit "Netzwerk durchsuchen"

Dieser Abschnitt erläutert, wie der Speicherort eines SMB-Ordners mit "Netzwerk durchsuchen" angegeben wird.


1 Die Taste [Netzwerk durchsuchen] drücken.

Die Client-Computer, die sich im selben Netzwerk wie das Gerät befinden, werden angezeigt.

Wenn Sie in den Schritten **2** bis **2** unter "Registrieren eines SMB-Ordners" bereits Ihren Anwendernamen und Ihr Passwort angegeben haben, werden nur die Client-Computer angezeigt, für die Sie eine Zugriffsberechtigung haben.

2 Einen Client-Computer auswählen.

Die freigegebenen Ordner auf dem Computer werden angezeigt.

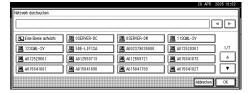

Mit der Taste [Eine Ebene aufwärts] können Sie sich durch die Ebenen bewegen.

- **3** Den zu registrierenden Ordner auswählen.
- 4 [OK].

Dieser Abschnitt erläutert, wie eine Anmeldung am Gerät erfolgt, wenn beim Versuch, das Netzwerk nach einem Ordner zu durchsuchen, die Anmeldeanzeige erscheint.

Wenn Sie keine Ordner-Authentifizierung festgelegt haben oder wenn ein inkorrekter Anwendername/Passwort für die Ordner-Authentifizierung eingegeben wurde, wird der Anmeldebildschirm angezeigt.

1 Den Login-Anwendernamen eingeben und die Taste [OK] drücken.

Den Login-Anwendernamen eingeben, den Sie für die Ordner-Authentifizierung festgelegt haben.

2 Das Passwort eingeben und die Taste [OK] drücken.


Der Pfad für den ausgewählten Ordner wird angezeigt.

Wenn eine Meldung angezeigt wird, die Taste [Verlassen] drücken und den Login-Anwendername und das Passwort erneut eingeben.

So ändern Sie einen SMB-Ordner

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Einstellungen eines registrierten SMB-Ordners geändert werden.

1 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

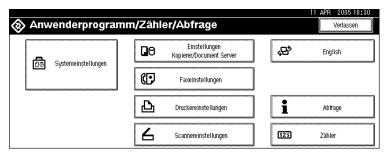

- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- **3** Die Taste [▼Weiter] drücken.
- Die Taste [Adressbuchverwaltung] drücken.
- 🔁 Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- d Den Namen auswählen, für den der Ordner geändert werden soll.

Drücken Sie die Taste für den Namen oder geben Sie die registrierte Nummer über die Zehnertastatur ein.

Mit der Taste können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.

- **7** Die Taste [Ordner] drücken.
- Die zu ändernden Elemente auswählen.
- Die Taste [Verbindungstest] drücken, um zu überprüfen, ob der Pfad korrekt eingestellt ist.
- Die Taste [OK] drücken.
- Die Taste [Verlassen] drücken.

Hinweis

- ☐ Informationen zum Ändern des Namens, der Tastenanzeige und des Titels finden Sie unter "Ändern eines registrierten Namens".
- ☐ Wenn der Verbindungstest fehlschlägt, überprüfen Sie die Einstellungen und versuchen Sie es erneut.

S.200 "Ändern eines registrierten Namens"

S.233 "So ändern Sie den registrierten SMB-Ordner"

S.234 "So ändern Sie das Protokoll"

So ändern Sie den registrierten SMB-Ordner

Dieser Abschnitt erläutert, wie der registrierte SMB-Ordner geändert wird.

- 1 Unter "Pfad" die Taste [Ändern] drücken.
- Den neuen Pfad zum Speicherort des Ordners eingeben und dann die Taste [OK] drücken.

Sie können einen neuen Ordner auch mit der Funktion "Netzwerk durchsuchen" festlegen. Nähere Einzelheiten finden Sie unter "So bestimmen Sie den Speicherort des SMB-Ordners mit Netzwerk durchsuchen".

S.231 "So bestimmen Sie den Speicherort des SMB-Ordners mit "Netzwerk durchsuchen""

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein Protokoll geändert wird.

1 Betätigen Sie die Taste [FTP] oder [NCP].



2 Es erscheint eine Bestätigungsmeldung. Die Taste [Ja] drücken.

Wenn Sie das Protokoll ändern, werden alle Einstellungen gelöscht, die unter dem bisherigen Protokoll vorgenommen wurden.


3 Die einzelnen Elemente erneut eingeben.

S.235 "So registrieren Sie einen FTP-Ordner"

So löschen Sie einen SMB-Ordner

Dieser Abschnitt erläutert, wie der registrierte SMB-Ordner gelöscht wird.

1 [Systemeinstellungen].

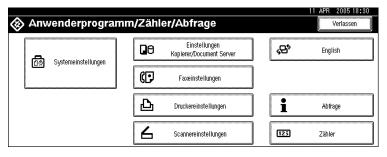

- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- **3** Die Taste [▼Weiter] drücken.
- 1 Die Taste [Adressbuchverwaltung] drücken.
- Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- d Den Namen auswählen, für den der Ordner gelöscht werden soll.

Drücken Sie die Taste für den Namen oder geben Sie die registrierte Nummer über die Zehnertastatur ein.

Mit der Taste 🖾 können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.

7

- **7** Die Taste [Ordner] drücken.
- Die Taste für das Protokoll drücken, das im Moment nicht ausgewählt ist. Es erscheint eine Bestätigungsmeldung.
- Die Taste [Ja] drücken.
- Die Taste [OK] drücken.
- Die Taste [Verlassen] drücken.
 - Hinweis
 - ☐ Informationen zum Löschen des Namens, der Tastenanzeige und des Titels finden Sie unter "Löschen eines registrierten Namens".

S.201 "Löschen eines registrierten Namens"

Verbindung über FTP

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie die FTP-Ordner registrieren, ändern und löschen können.

Hinweis

- ☐ Informationen zur Registrierung eines freigegebenen Windows-Ordners finden Sie unter "Verbindung über SMB".
- ☐ Informationen zur Registrierung eines Ordners auf einem NetWare-Server finden Sie unter "Verbindung über NCP".


S.228 "Verbindung über SMB"

S.241 "Verbindung über NCP"

So registrieren Sie einen FTP-Ordner

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein FTP-Ordner registriert wird.

1 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

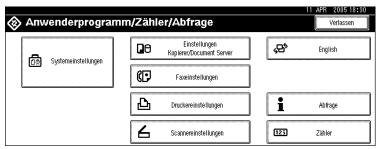

- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- **3** Die Taste [▼Weiter] drücken.
- 1 Die Taste [Adressbuchverwaltung] drücken.
- Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- Wählen Sie den Namen aus, für den ein Ordner registriert werden soll.


 Mit der Taste ☒ können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Fa:

Mit der Taste 🖾 können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.

- Die Taste [Auth.-Info] und dann die Taste [▼Weiter] drücken.
- Die Taste [Andere Auth.-Info festlegen] rechts von "Ordnerauthentifizierung" drücken.

Wenn [Nicht festlegen] gewählt wird, werden der FTP-Anwendername und das FTP-Passwort verwendet, die bei den Dateiübertragungseinstellungen unter "Std.-Anwendername/Passwort (Senden)" festgelegt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter "Dateiübertragung".

- Unter "Login-Anwendername" die Taste [Ändern] drücken.
- Den Login-Anwendernamen eingeben und die Taste [OK] drücken.
- Unter "Login-Passwort" die Taste [Ändern] drücken.
- 🖸 Das Passwort eingeben und die Taste [OK] drücken.
- Geben Sie das Passwort zur Überprüfung noch einmal ein und betätigen Sie dann die Taste [OK].
- Die Taste [Ordner] drücken.
- 🖸 Die Taste [FTP] drücken.

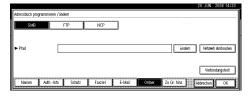

- Unter "Servername" die Taste [Ändern] drücken.
- Den Servernamen eingeben und die Taste [OK] drücken.
- Unter "Pfad" die Taste [Ändern] drücken.

Den Pfad eingeben.

Sie können einen absoluten Pfad (im Format: "/Anwender/Home/Anwendername") oder einen relativen Pfad (im Format: "Verzeichnis/Unterverzeichnis") eingeben.

Wenn Sie keinen Pfad angeben, wird das aktuelle Arbeitsverzeichnis als Anmeldeverzeichnis verwendet.

Sie können auch eine IP-Adresse eingeben.

Für den Pfad können bis zu 128 Zeichen eingegeben werden.

- Die Taste [OK] drücken.
- Betätigen Sie [Ändern] unter "Anschluss-Nr."
- Die Anschluss-Nr. eingeben.

Zum Ändern der Anschlussnummer drücken Sie unter "Anschluss-Nr." die Taste [Ändern]. Die Anschlussnummer über die Zehnertastatur eingeben und dann die Taste [#] drücken.

Sie können 1 bis 65535 eingeben.

- Die Taste [Verbindungstest] drücken, um zu überprüfen, ob der Pfad korrekt eingestellt ist.
- 🛮 Die Taste [Verlassen] drücken.
- Die Taste [OK] drücken.
- Die Taste [Verlassen] drücken.

Hinweis

- ☐ Wie der Name registriert wird, finden Sie unter "Registrieren von Namen".
- Sie können für den Anwendernamen bis zu 64 Zeichen eingeben.
- $\hfill \square$ Für das Passwort können bis zu 64 Zeichen eingegeben werden.
- ☐ Für den Servernamen können bis zu 64 Zeichen eingegeben werden.
- ☐ Wenn der Verbindungstest fehlschlägt, überprüfen Sie die Einstellungen und versuchen Sie es erneut.
- ☐ Wenn Anwenderauthentifizierung spezifiziert ist, wenden Sie sich an den Administrator.

S.198 "Registrieren von Namen"


S.231 "So geben Sie den Speicherort des SMB-Ordners manuell an"

S.231 "So bestimmen Sie den Speicherort des SMB-Ordners mit "Netzwerk durchsuchen""

So ändern Sie einen FTP-Ordner

Dieser Abschnitt erläutert, wie der registrierte FTP-Ordner geändert wird.

1 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

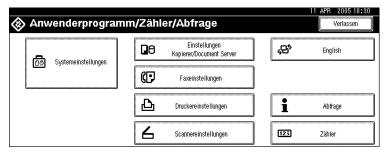

- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- **3** Die Taste [▼Weiter] drücken.
- Die Taste [Adressbuchverwaltung] drücken.
- Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- Den Namen auswählen, für den der Ordner geändert werden soll, und [Ordner] drücken.

Drücken Sie die Taste für den Namen oder geben Sie die registrierte Nummer über die Zehnertastatur ein.

Mit der Taste können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.

- Die Taste [Ordner] drücken.
- Die zu ändernden Elemente auswählen.
- Die Taste [Verbindungstest] drücken, um zu überprüfen, ob der Pfad korrekt eingestellt ist.
- Die Taste [OK] drücken.
- 🛮 Die Taste [Verlassen] drücken.
 - Hinweis
 - ☐ Informationen zum Ändern des Namens, der Tastenanzeige und des Titels finden Sie unter "Ändern eines registrierten Namens".

S.200 "Ändern eines registrierten Namens"

S.239 "So ändern Sie das Protokoll"

So ändern Sie das Protokoll

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein Protokoll geändert wird.

1 Betätigen Sie die Taste [SMB] oder [NCP].



2 Es erscheint eine Bestätigungsmeldung. Die Taste [Ja] drücken.

Wenn Sie das Protokoll ändern, werden alle Einstellungen gelöscht, die unter dem bisherigen Protokoll vorgenommen wurden.

3 Die einzelnen Elemente erneut eingeben.

S.229 "So registrieren Sie einen SMB-Ordner"

So ändern Sie den registrierten FTP-Ordner


Dieser Abschnitt erläutert, wie der registrierte FTP-Ordner geändert wird.

- 1 Betätigen Sie [Ändern] unter Anschluss-Nr.
- 2 Die neue Anschlussnummer eingeben und dann die Taste [#] drücken.
- Unter "Servername" die Taste [Ändern] drücken.
- Den neuen Servernamen eingeben und die Taste [OK] drücken.
- Unter "Pfad" die Taste [Ändern] drücken.
- 1 Den neuen Pfad eingeben und die Taste [OK] drücken.

So löschen Sie einen FTP-Ordner

Dieser Abschnitt erläutert, wie der registrierte FTP-Ordner gelöscht wird.

1 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

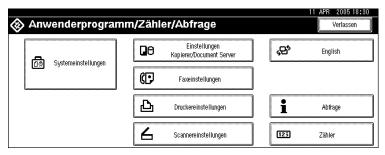

- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- **3** Die Taste [▼Weiter] drücken.
- Die Taste [Adressbuchverwaltung] drücken.
- Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- d Den Namen auswählen, für den der Ordner gelöscht werden soll.

Drücken Sie die Taste für den Namen oder geben Sie die registrierte Nummer über die Zehnertastatur ein.

Mit der Taste 🖾 können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.

- Die Taste [Ordner] drücken.
- Die Taste für das Protokoll drücken, das im Moment nicht ausgewählt ist. Es erscheint eine Bestätigungsmeldung.
- Die Taste [Ja] drücken.
- Die Taste [OK] drücken.
- Die Taste [Verlassen] drücken.
 - Hinweis
 - ☐ Informationen zum vollständigen Löschen eines Namens finden Sie unter "Löschen eines registrierten Namens".

S.201 "Löschen eines registrierten Namens"

Verbindung über NCP

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie die NCP-Ordner registrieren, ändern und löschen können.

Hinweis

- ☐ Informationen zur Registrierung eines freigegebenen Windows-Ordners finden Sie unter "Verbindung über SMB".
- ☐ Informationen zur Registrierung eines Ordners auf einem FTP-Server finden Sie unter "Verbindung über FTP".

₽ Referenz


S.228 "Verbindung über SMB"

S.235 "Verbindung über FTP"

So registrieren Sie einen NCP-Ordner

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein NCP-Ordner registriert wird.

1 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

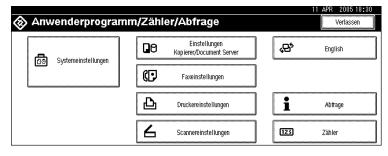

- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- **3** Die Taste [▼Weiter] drücken.
- 1 Die Taste [Adressbuchverwaltung] drücken.
- Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- Die Taste für den zu registrierenden Namen drücken oder die registrierte Nummer über die Zehnertastatur eingeben.

Mit der Taste 🖾 können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.

Die Taste [Auth.-Info] und dann die Taste [▼Weiter] drücken.

Die Taste [Andere Auth.-Info festlegen] rechts von "Ordnerauthentifizierung" drücken.

Wenn [Nicht festlegen] gewählt wird, werden der NCP-Anwendername und das NCP-Passwort verwendet, die bei den Dateiübertragungseinstellungen unter "Std.-Anwendername/Passwort (Senden)" festgelegt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter "Dateiübertragung".

- Unter "Login-Anwendername" die Taste [Ändern] drücken.
- Den Login-Anwendernamen eingeben und die Taste [OK] drücken.
- Unter "Login-Passwort" die Taste [Ändern] drücken.
- Das Passwort eingeben und die Taste [OK] drücken.
- Geben Sie das Passwort zur Überprüfung noch einmal ein und betätigen Sie dann die Taste [OK].
- Die Taste [Ordner] drücken.
- Die Taste [NCP] drücken.
- Wählen Sie "Verbindungstyp".

Wenn Sie einen Ordner in einer NDS-Struktur angeben möchten, betätigen Sie [NDS]. Wenn Sie einen Ordner auf einem NetWare-Server angeben möchten, betätigen Sie [Bindery].

Wenn Sie den "Verbindungstyp" auf **[NDS]** eingestellt haben, geben Sie den Anwendernamen und dann die Bezeichnung des Kontexts ein, in dem sich das Anwenderobjekt befindet. Lautet der Anwendername "Anwender" und die Kontextbezeichnung "Kontext", so geben Sie "Anwender.Kontext" ein.

- Wählen Sie einen Ordner.
- Die Taste [OK] drücken.
- Die Taste [Verlassen] drücken.
 - Hinweis
 - 🗖 Sie können für den Anwendernamen bis zu 64 Zeichen eingeben.
 - $\hfill \square$ Für das Passwort können bis zu 64 Zeichen eingegeben werden.
 - ☐ Um einen Ordner festzulegen, können Sie entweder den Pfad manuell eingeben oder den Speicherort des Ordners durch Durchsuchen des Netzwerks bestimmen.

☐ Wenn Anwenderauthentifizierung spezifiziert ist, wenden Sie sich an den Administrator.

₽ Referenz

S.198 "Registrieren von Namen"

S.243 "So geben Sie den Speicherort des NCP-Ordners manuell an"

S.244 "So bestimmen Sie den Speicherort des NCP-Ordners mit "Netzwerk durchsuchen""

Über dieses Gerät

So geben Sie den Speicherort des NCP-Ordners manuell an

Dieser Abschnitt erläutert, wie der Speicherort eines NCP-Ordners manuell angegeben wird.

- 1 Unter "Pfad" die Taste [Ändern] drücken.
- **2** Den Pfad zum Speicherort des Ordners eingeben.
- **3** [OK].
- Die Taste [Verbindungstest] drücken, um zu überprüfen, ob der Pfad korrekt eingestellt ist.
- Die Taste [Verlassen] drücken.

Hinweis

- ☐ Wenn Sie "Verbindungstyp" auf [NDS] einstellen und die Bezeichnung der NDS-Struktur "Struktur", der Kontext einschließlich des Volumens "Kontext", die Volumenbezeichnung "Volumen" und der Ordnername "Ordner" lautet, so lautet der Pfad "\\Struktur\Volumen. Kontext\Ordner".
- ☐ Wenn Sie den "Verbindungstyp" auf [Bindery] einstellen und der NetWare-Servername "Server" lautet, die Volumenbezeichnung "Volumen" und der Ordnername "Ordner", so lautet der Pfad "\\Server\Volumen\Ordner".
- ☐ Für den Pfad können bis zu 128 Zeichen eingegeben werden.
- ☐ Wenn der Verbindungstest fehlschlägt, überprüfen Sie die Einstellungen und versuchen Sie es erneut.

So bestimmen Sie den Speicherort des NCP-Ordners mit "Netzwerk durchsuchen"

Dieser Abschnitt erläutert, wie der Speicherort eines NC-Ordners mit "Netzwerk durchsuchen" angegeben wird.

- 1 Die Taste [Netzwerk durchsuchen] drücken.
- Wenn Sie "Verbindungstyp" auf [NDS] eingestellt haben, erscheint eine Liste mit Elementen in der NDS-Struktur. Wenn Sie "Verbindungstyp" auf [Bindery] eingestellt haben, erscheint eine Liste mit Elementen auf dem Net-Ware-Server.
- Suchen Sie den Zielordner in der NDS-Struktur oder auf dem NetWare-Server.


Mit der Taste [Eine Ebene aufwärts] können Sie sich durch die Ebenen bewegen.

- 1 Den zu registrierenden Ordner auswählen.
- **5** [OK].
 - **Hinweis**
 - □ Nur die Ordner, für die Sie eine Zugriffsberechtigung besitzen, erscheinen in [Netzwerk durchsuchen].
 - ☐ Wenn die Sprachen, die auf dem Gerät und am Ziel angezeigt werden sollen, differieren, werden die Elemente in der Liste möglicherweise nicht korrekt angezeigt.
 - ☐ Es können bis zu 100 Elemente in der Liste angezeigt werden.

So ändern Sie einen NCP-Ordner

Dieser Abschnitt erläutert, wie der registrierte NCP-Ordner geändert wird.

1 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

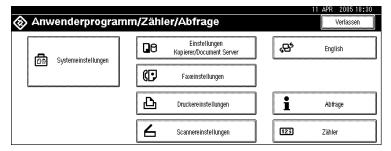

- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- **3** Die Taste [▼Weiter] drücken.
- Die Taste [Adressbuchverwaltung] drücken.

- Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- Den Anwender für den registrierten Ordner wählen, der geändert werden soll. Drücken Sie die Taste für den Namen oder geben Sie die registrierte Nummer

Drücken Sie die Taste für den Namen oder geben Sie die registrierte Nummer über die Zehnertastatur ein.

Mit der Taste ➡ können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.

- Die Taste [Ordner] drücken.
- 🛭 Wählen Sie "Verbindungstyp".

Wenn Sie einen Ordner in einer NDS-Struktur angeben möchten, betätigen Sie [NDS]. Wenn Sie einen Ordner auf einem NetWare-Server angeben möchten, betätigen Sie [Bindery].

- 9 Wählen Sie einen Ordner.
- Die Taste [Verbindungstest] drücken, um zu überprüfen, ob der Pfad korrekt eingestellt ist.
- Die Taste [OK] drücken.
- Die Taste [Verlassen] drücken.
 - **Hinweis**
 - ☐ Informationen zum Ändern des Namens, der Tastenanzeige und des Titels finden Sie unter "Ändern eines registrierten Namens".

S.200 "Ändern eines registrierten Namens"

S.245 "So ändern Sie den registrierten NCP-Ordner"

So ändern Sie den registrierten NCP-Ordner

Dieser Abschnitt erläutert, wie der registrierte NCP-Ordner geändert wird.

- 1 Unter "Pfad" die Taste [Ändern] drücken.
- Den Pfad zum Speicherort des Ordners eingeben und dann die Taste [OK] drücken. Sie können einen neuen Ordner auch mit der Funktion "Netzwerk durchsuchen" festlegen. Nähere Einzelheiten finden Sie unter "So geben Sie den Speicherort des NCP-Ordners manuell an".

S.243 "So geben Sie den Speicherort des NCP-Ordners manuell an"

S.244 "So bestimmen Sie den Speicherort des NCP-Ordners mit "Netzwerk durchsuchen""

S.246 "So ändern Sie das Protokoll"

So ändern Sie das Protokoll

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein Protokoll geändert wird.

- **1** Betätigen Sie die Taste [SMB] oder [FTP].
- Es erscheint eine Bestätigungsmeldung. Die Taste [Ja] drücken.

Wenn Sie das Protokoll ändern, werden alle Einstellungen gelöscht, die unter dem bisherigen Protokoll vorgenommen wurden.

3 Die einzelnen Elemente erneut eingeben.


S.229 "So registrieren Sie einen SMB-Ordner"

S.235 "So registrieren Sie einen FTP-Ordner"

So löschen Sie einen NCP-Ordner

Dieser Abschnitt erläutert, wie der registrierte NCP-Ordner gelöscht wird.

1 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

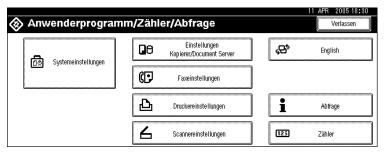

- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- **3** Die Taste [▼Weiter] drücken.
- 1 Die Taste [Adressbuchverwaltung] drücken.
- Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- 6 Wählen Sie den Anwender für den Ordner, der gelöscht werden soll.

Drücken Sie die Taste für den Namen oder geben Sie die registrierte Nummer über die Zehnertastatur ein.

Mit der Taste 🖾 können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.

Die Taste [Ordner] drücken.

- Die Taste für das Protokoll drücken, das im Moment nicht ausgewählt ist. Es erscheint eine Bestätigungsmeldung.
- Die Taste [Ja] drücken.
- Die Taste [OK] drücken.
- [Verlassen].
 - **Hinweis**
 - $\hfill\square$ Wie ein Name vollständig gelöscht wird, finden Sie unter "Löschen eines registrierten Namens".

S.201 "Löschen eines registrierten Namens"

Registrieren von Namen in einer Gruppe

Dieser Abschnitt erläutert, wie Namen in einer Gruppe zu registrieren sind.

Sie können Namen in einer Gruppe registrieren, um die Verwaltung von E-Mail-Adressen und Ordnern für die einzelnen Gruppen zu vereinfachen.

Bevor Sie Namen zu einer Gruppe hinzufügen können, müssen Sie die Gruppe registrieren.

₩Wichtig

- ☐ An Gruppen mit mehr als 50 registrierten Ordnern können beim Scannen in einen Ordner (Scan-to Folder) keine Dateien gesendet werden.
- ☐ Sie können bis zu 100 Gruppen registrieren.

A Hinweis


☐ Sie können einen Sicherungscode einrichten, um den nicht autorisierten Zugriff auf die in einer Gruppe registrierten Ordner zu verhindern. Siehe ""Einen Sicherungscode registrieren".

S.257 "Einen Sicherungscode registrieren"

Registrieren einer Gruppe


Dieser Abschnitt erläutert, wie eine Gruppe registriert wird.

1 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

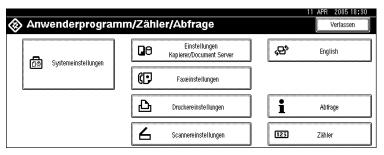

- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- **3** Die Taste [▼Weiter] drücken.
- Die Taste [Adressbuch: Gruppe programmieren/ändern/löschen] drücken.
- 🔁 Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- Die Taste [Neues Programm] drücken.

1 Unter "Gruppenname" die Taste [Ändern] drücken.

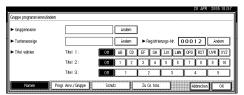

Den Gruppennamen eingeben und die Taste [OK] drücken.

Der Tastenanzeigenname wird automatisch eingestellt.

Gegebenenfalls unter "Titel wählen" die Taste für den Titel drücken.

Die folgenden Tasten stehen zur Verfügung:

- [Oft]: Wird der ersten angezeigten Seite hinzugefügt.
- [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], [1] bis [10]... Wird der Liste des ausgewählten Titels hinzugefügt.

Sie können für jeden Titel [Oft] und eine weitere Seite auswählen.

- Um die Tastenanzeige zu ändern, unter "Tastenanzeige" die Taste [Ändern] drücken. Die Tastenanzeige eingeben und die Taste [OK] drücken.
- Die Taste [OK] drücken.

Über dieses Gerät


Registrieren von Namen in einer Gruppe

Dieser Abschnitt erläutert, wie Namen in einer registrierten Gruppe registriert werden.

Sie können im Adressbuch registrierte Namen in Gruppen einordnen.

Wenn Sie neue Namen registrieren, können Sie gleichzeitig auch Gruppen registrieren.

1 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

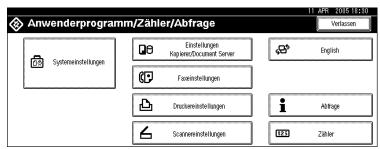


2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.

- **B** Die Taste [▼Weiter] drücken.
- 1 Die Taste [Adressbuchverwaltung] drücken.
- Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- Den Namen auswählen, der in einer Gruppe registriert werden soll.


Drücken Sie die Taste für den Namen oder geben Sie die registrierte Nummer über die Zehnertastatur ein.

Mit der Taste 🖾 können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.

- **7** Die Taste [Zu Gr. hinz.] drücken.
- Die Gruppe wählen, der der Name hinzugefügt werden soll.

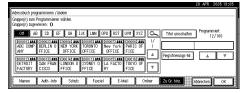

Die gewählte Gruppentaste wird hervorgehoben und der Name wird der Gruppe hinzugefügt.

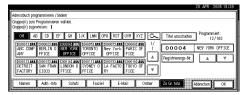


Die Taste [OK] drücken.

Hinzufügen einer Gruppe zu einer anderen Gruppe

Dieser Abschnitt erläutert, wie eine Gruppe zu einer anderen Gruppe hinzugefügt wird.

1 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

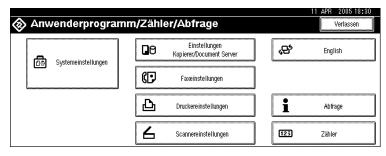


- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- **3** Die Taste [▼Weiter] drücken.
- 1 Die Taste [Adressbuch: Gruppe programmieren/ändern/löschen] drücken.
- Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- Die Gruppe wählen, die zu einer anderen Gruppe hinzugefügt werden soll.


Drücken Sie die Taste für die Gruppe oder geben Sie die registrierte Nummer über die Zehnertastatur ein.

Mit der Taste 🖾 können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.

- **7** Die Taste [Zu Gr. hinz.] drücken.
- Die Gruppe wählen, zu der die Gruppe hinzugefügt werden soll.

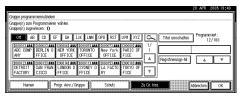

Die Taste der ausgewählten Gruppe wird markiert und die Gruppe wird zu ihr hinzugefügt.

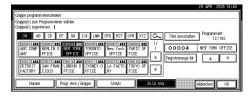


Die Taste [OK] drücken.

Anzeigen von in einer Gruppe registrierten Namen

Dieser Abschnitt erläutert, wie die in einer Gruppe registrierten Namen angezeigt werden können.

Sie können die Namen überprüfen, die in den einzelnen Gruppen registriert sind.

🚺 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

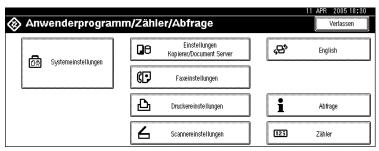

- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- **3** Die Taste [▼Weiter] drücken.
- 1 Die Taste [Adressbuch: Gruppe programmieren/ändern/löschen] drücken.
- Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- Die Gruppe wählen, in der die zu überprüfenden Mitglieder registriert sind.

Mit der Taste 🖾 können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.

Die Taste [Progr. Anw./ Gruppe] drücken.


Alle registrierten Namen werden angezeigt.

B Die Taste [OK] drücken.

Entfernen eines Namens aus der Gruppe

Dieser Abschnitt erläutert, wie Namen aus einer Gruppe entfernt werden können.

1 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

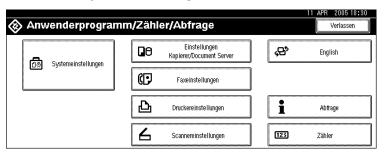

- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- **3** Die Taste [▼Weiter] drücken.
- 1 Die Taste [Adressbuchverwaltung] drücken.
- 🔁 Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- d Den Namen auswählen, der aus einer Gruppe entfernt werden soll.

Drücken Sie die Taste für den Namen oder geben Sie die registrierte Nummer über die Zehnertastatur ein.


Mit der Taste ⊠ können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.

- **7** Die Taste [Zu Gr. hinz.] drücken.
- Die Gruppe wählen, aus der der Name entfernt werden soll.



Die gewählte Gruppentaste wird hervorgehoben und der Name wird der Gruppe hinzugefügt.


Die Taste [OK] drücken.

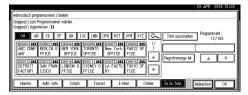

Löschen einer Gruppe aus einer anderen Gruppe

Dieser Abschnitt erläutert, wie eine Gruppe aus einer anderen Gruppe gelöscht wird.

1 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

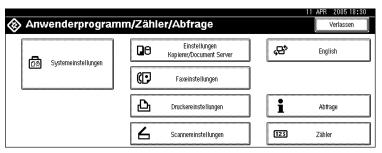

- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- **3** Die Taste [▼Weiter] drücken.
- 1 Die Taste [Adressbuch: Gruppe programmieren/ändern/löschen] drücken.
- Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- **6** Wählen Sie die Gruppe, aus der gelöscht werden soll.


Betätigen Sie die Taste für die Gruppe oder geben Sie die registrierte Nummer über die Zehnertastatur ein.

Mit der Taste 🖾 können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.

Die Taste [Zu Gr. hinz.] drücken.

Die Tasten der Gruppen, in der die Gruppe registriert ist, werden markiert angezeigt.

8 Wählen Sie die Gruppe, aus der gelöscht werden soll.

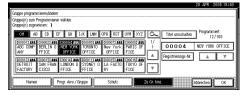

Die Taste für die Gruppe wird nicht mehr markiert dargestellt und die Gruppe wird entfernt.


9 [OK].



Ändern eines Gruppennamens


Dieser Abschnitt erläutert, wie ein Gruppenname geändert wird.

1 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

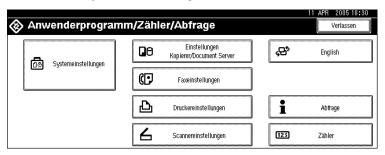

- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- **3** Die Taste [▼Weiter] drücken.
- 1 Die Taste [Adressbuch: Gruppe programmieren/ändern/löschen] drücken.
- 🔁 Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- Drücken Sie die Taste für die zu ändernde Gruppe.


 Mit der Taste ☒ können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.
- Um den Gruppennamen und die Tastenanzeige zu ändern, [Ändern] unter Gruppenname oder Tastenanzeige drücken.

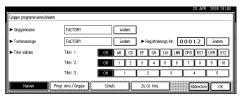

- Den neuen Gruppennamen oder die neue Tastenanzeige eingeben und die Taste [OK] drücken.
- Um den Titel zu ändern, die Titel-Taste unter "Titel ändern" drücken.
- Zum Ändern der Registrierungsnummer drücken Sie [Ändern] unter "Registrations-Nr.".
- 1 Die neue Registrierungsnummer über die Zehnertastatur eingeben.
- Die Taste [#] drücken.
- Die Taste [OK] drücken.

Dieser Abschnitt erläutert, wie eine Gruppe gelöscht wird.

1 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

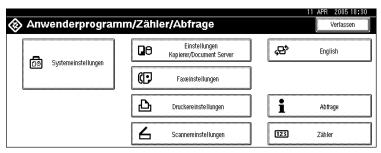

- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- **3** Die Taste [▼Weiter] drücken.
- 1 Die Taste [Adressbuch: Gruppe programmieren/ändern/löschen] drücken.
- Die Taste [Löschen] drücken.
- Die Taste für die zu löschende Gruppe drücken.

 Mit der Taste ☒ können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.
- **7** Die Taste [Ja] drücken.

Einen Sicherungscode registrieren

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein Sicherungscode registriert wird.

Sie können einen Sicherungscode einrichten, um zu verhindern, dass Absendernamen verwendet werden oder auf Ordner zugegriffen wird.

Mit dieser Funktion können die folgenden Elemente geschützt werden:

- Ordner Sie können den nicht autorisierten Zugriff auf Ordner verhindern.
- Absendernamen
 Sie können den Missbrauch von Absendernamen verhindern.

S.203 "Registrieren eines Anwendercodes"

Registrieren eines Sicherungscodes für einen Einzelanwender


Dieser Abschnitt erläutert, wie ein Sicherungscode für einen Einzelanwender registriert wird.

🚺 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.




- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- **3** Die Taste [▼Weiter] drücken.
- 1 Die Taste [Adressbuchverwaltung] drücken.
- Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- Wählen Sie den Namen aus, für den ein Sicherungscode registriert werden soll.

Mit der Taste 🖾 können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.

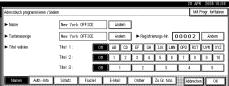

Unter "Name verwenden als" die Taste [Ziel] oder [Absender] drücken.

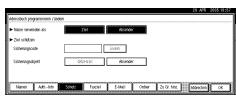


[Ziel] und [Absender] können gleichzeitig ausgewählt werden.

- Unter "Schutzobjekt" die Taste [Ordnerziel] oder [Absender] drücken. [Ordnerziel] und [Absender] können gleichzeitig ausgewählt werden.
- Unter "Sicherungscode" die Taste [Ändern] drücken.
- Einen Sicherungscode über die Zehnertastatur eingeben und dann die Taste [#] drücken.
- Die Taste [OK] drücken.
- Die Taste [Verlassen] drücken.
 - **A** Hinweis
 - ☐ Sie können einen Sicherungscode mit bis zu acht Stellen festlegen. Sie können auch "Schutz" wählen, ohne einen Sicherungscode festzulegen.

Registrieren eines Sicherungscodes für einen Gruppenanwender

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein Sicherungscode für einen Gruppenanwender registriert wird.

1 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

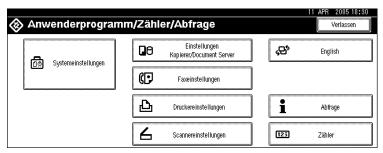

- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- **3** Die Taste [▼Weiter] drücken.
- 1 Die Taste [Adressbuch: Gruppe programmieren/ändern/löschen] drücken.
- Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- 6 Betätigen Sie die Taste für die zu registrierende Gruppe oder geben Sie die registrierte Nummer über die Zehnertastatur ein.

Mit der Taste können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.

- Die Taste [Schutz] drücken.
- Unter "Sicherungsobjekt" die Taste [Ordnerziel] drücken.



- Unter "Sicherungscode" die Taste [Ändern] drücken.
- Einen Sicherungscode über die Zehnertastatur eingeben und dann die Taste [#] drücken.
- Die Taste [OK] drücken.
- Die Taste [Verlassen] drücken.
 - Hinweis
 - ☐ Sie können einen Sicherungscode mit bis zu acht Stellen festlegen. Sie können auch "Schutz" wählen, ohne einen Sicherungscode festzulegen.

Registrieren eines Transferauftrags

Dieser Abschnitt erläutert, wie die im Transferauftrag der Faxfunktion verwendete Transfer- und Empfangsstation registriert werden.

Bevor Sie einen Transferauftrag verwenden können, müssen Sie die Abruf-ID programmieren und den Transferbericht einrichten. Siehe Faxhandbuch.

₩Wichtig

- ☐ Wenn Nachrichten per Fax übermittelt werden, muss es sich bei den Transferstationen um Geräte desselben Herstellers handeln, die über die Funktion "Transferstation" verfügen.
- ☐ Wenn Nachrichten per E-Mail übermittelt werden, muss es sich bei den Transferstationen um Geräte desselben Herstellers handeln, die über die Funktionen "Transferstation" und "Internet-Fax" verfügen.
- ☐ Ein Transferauftrag kann nicht ohne Programmierung der Faxnummer oder E-Mail-Adresse des Auftraggebers im Adressbuch der Transferstationen verwendet werden.

Transferstation

Bezeichnet das Gerät, das den Transferauftrag empfängt, eingehende Nachrichten an ein anderes Ziel weiterzuleiten.

Empfangsstation

Bezeichnet das Faxgerät oder den Computer, das/der Nachrichten von einer Transferstation empfängt.

Hinweis


- ☐ Abruf-IDs des Auftragsgebers (dieses Gerät) und Transferstationen müssen identisch sein.
- ☐ Je Transferstation sind bis zu 30 Empfangsstationen möglich. Wenn eine Transferstationsgruppe festgelegt ist, zählt die Gruppe als Einzelempfänger.

Faxhandbuch

Registrieren einer Transferstation / Empfangsstation

Dieser Abschnitt erläutert, wie eine Transferstation / Empfangsstation registriert wird.

- 1 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.
- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.

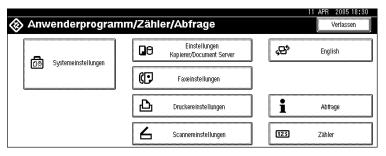

- **3** Die Taste [▼Weiter] drücken.
- 1 Die Taste [Adressbuch: Transferauftrag programmieren/ändern/löschen] drücken.
- Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- 6 Die Taste [Neues Programm] drücken.
- Die Informationen zum Transferauftrag einstellen.

Wie der Transferauftragsname und die Tastenanzeige registriert werden, erfahren Sie unter "So registrieren Sie den Transferauftragsnamen und die Tastenanzeige".

Wie der Titel ausgewählt wird, erfahren Sie unter "So wählen Sie einen Titel aus".

B Die Taste [Faxziel] drücken.



- Die Elemente eingeben. Siehe Schritte 🛭 und 🗗 unter "Registrieren eines Faxziels".
- Die Taste [E-Mail] drücken.
- Die Elemente eingeben. Siehe Schritte 🛭 bis 🗓 unter "Registrieren eines E-Mail-Ziels".

- Die Taste [IP-Fax] drücken.
- Die Elemente eingeben. Siehe Schritte D bis E unter "Registrieren eines IP-Faxziels".
- Die Taste [Empfangsstation] drücken.
- Die Empfangsstationen wählen.

Wenn Sie die Empfangsstationen wählen, verwenden Sie die über die Zielwahltasten gespeicherten Nummern oder Gruppen in der Transferstation.

Wie die Zielwahl festgelegt wird, erfahren Sie unter "Zielwahl".

Wie die Kurzwahl festgelegt wird, erfahren Sie unter "Kurzwahl".

Wie die Gruppenwahl festgelegt wird, erfahren Sie unter "Gruppenwahl".

- Wenn alle Empfangsstationen festgelegt wurden, die Taste [OK] drücken.
- 🖸 Die Taste [Verlassen] drücken.

S.213 "Registrieren eines Faxziels"

S.219 "Registrieren eines IP-Faxziels"

S.224 "Registrieren eines E-Mail-Ziels"

 $\rm S.262$ "So registrieren Sie den Transferauftragsnamen und die Tastenanzeige"

S.263 "So wählen Sie einen Titel aus"

So registrieren Sie den Transferauftragsnamen und die Tastenanzeige

Dieser Abschnitt erläutert, wie der Transferauftragsname und die Tastenanzeige registriert werden.

1 Unter "Transferauftragsname" oder "Tastenanzeige" die Taste [Ändern] drücken.

Die Anzeige für die Eingabe des Namens erscheint.

- **2** Den Transferauftragsnamen oder die Tastenanzeige eingeben.
- Die Taste [OK] drücken.

Über dieses Gerät

So wählen Sie einen Titel aus

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein Titel ausgewählt wird.

1 Um einen Transferauftragsnamen mit einem Titel zu verknüpfen, die Titeltaste unter "Titel wählen" drücken.

Die folgenden Tasten stehen zur Verfügung:

- [Oft]: Wird der ersten angezeigten Seite hinzugefügt.
- [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], [1] bis [10]: Wird der Liste im ausgewähltenTitel hinzugefügt.

Sie können für jeden Titel [Oft] und eine weitere Seite auswählen.

Zielwahl

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Zielwahl festgelegt wird.

- 1 Die Taste [#Zielwahl] drücken.
- 2 Die Nummer der in der Transferstation gespeicherten Zielwahl über die Zehnertastatur eingeben.

Beispiel: Um das unter Zielwahl 01 der Transferstation gespeicherte Ziel zu wählen, geben Sie [0][1] ein.

Um eine weitere Empfangsstation festzulegen, die Taste [Hinzuf.] drücken.

Kurzwahl

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Kurzwahl festgelegt wird.

- 1 Die Taste [#XKurzwahl] drücken.
- 2 Den Kurzwahlcode über die Zehnertastatur eingeben.

Beispiel: Um das unter Kurzwahl 12 der Transferstation gespeicherte Ziel zu wählen, geben Sie [1][2] ein.

Gruppenwahl

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Gruppenwahl festgelegt wird.

- 1 Die Taste [#XXGruppenwahl] drücken.
- **2** Die Gruppennummer über die Zehnertastatur eingeben.

Beispiel: Um die in Gruppe 04 der Transferstation gespeicherten Ziele zu wählen, geben Sie [0][4] ein.

Um eine weitere Empfangsstation festzulegen, die Taste [Hinzuf.] drücken.

Ändern einer Transferstation / Empfangsstation

Dieser Abschnitt erläutert, wie eine Transferstation / Empfangsstation geändert wird.

- 1 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.
- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- **3** Die Taste [▼Weiter] drücken.
- Die Taste [Adressbuch: Transferauftrag programmieren/ändern/löschen] drücken.
- Den Namen wählen, dessen Transferstation/Empfangstation geändert werden soll. Drücken Sie die Taste für den Namen oder geben Sie die registrierte Nummer über die Zehnertastatur ein.

Mit der Taste 🖾 können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.

6 Die Elemente eingeben.

Wie der Transferauftragsname und die Tastenanzeige geändert werden, erfahren Sie unter "So ändern Sie den Transferauftragsnamen und die Tastenanzeige".

Wie der Titel geändert wird, erfahren Sie unter "So ändern Sie den Titel".

Wie die Faxstation geändert wird, erfahren Sie unter "So ändern Sie die Faxstation".

Wie die IP-Faxstation geändert wird, erfahren Sie unter "So ändern Sie die IP-Faxstation".

Wie die E-Mail-Transferstation geändert wird, erfahren Sie unter "So ändern Sie die E-Mail-Transferstation".

Wie die Empfangsstation geändert wird, erfahren Sie unter "So ändern Sie die Empfangsstation".

- Die Taste [OK] drücken.
- B Die Taste [Verlassen] drücken.

Hinweis

☐ Wie der Name, die Tastenanzeige und der Titel geändert werden, finden Sie unter "Ändern eines registrierten Namens".

- S.200 "Ändern eines registrierten Namens"
- S.265 "So ändern Sie den Transferauftragsnamen und die Tastenanzeige"
- S.265 "So ändern Sie den Titel"
- S.265 "So ändern Sie die Faxstation"
- S.265 "So ändern Sie die IP-Faxstation"
- S.266 "So ändern Sie die E-Mail-Transferstation"
- S.266 "So ändern Sie die Empfangsstation"

So ändern Sie den Transferauftragsnamen und die Tastenanzeige

Dieser Abschnitt erläutert, wie der Transferauftragsname und die Tastenanzeige geändert werden.

- 1 Unter "Transferauftragsname" oder "Tastenanzeige" die Taste [Ändern] drücken.
- Den neuen Transferauftragsnamen oder die neue Tastenanzeige eingeben und dann die Taste [OK] drücken.

So ändern Sie den Titel

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein Titel geändert wird.

1 Unter "Titel wählen" die Taste für den Titel drücken.

So ändern Sie die Faxstation

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Faxstation geändert wird.

1 Die Taste [Faxziel] drücken.

Fahren Sie mit Schritt **1** "So ändern Sie die E-Mail-Transferstation" fort, wenn Nachrichten per E-Mail übertragen werden.

Die Informationen zur Transferstation ändern. Siehe Schritt 🛭 unter "Ändern eines registrierten Faxziels".



S.216 "Ändern eines Faxziels"

So ändern Sie die IP-Faxstation

Dieser Abschnitt erläutert, wie die IP-Faxstation geändert wird.

- 1 Die Taste [IP-Fax] drücken.
- **2** Die Informationen zur Transferstation ändern. Siehe Schritte **2** und **3** unter "Ändern eines registrierten IP-Faxziels".

S.221 "Ändern eines IP-Faxziels"

So ändern Sie die E-Mail-Transferstation

Dieser Abschnitt erläutert, wie die E-Mail-Transferstation geändert wird.

- 1 Die Taste [E-Mail] drücken.
- Die Informationen zur Transferstation ändern. Siehe Schritte 🛭 und 🖺 unter "Ändern eines registrierten E-Mail-Ziels".

S.226 "Ändern eines E-Mail-Ziels"

So ändern Sie die Empfangsstation

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Empfangsstation geändert wird.

- 1 Die Taste [Empfangsstation] drücken.
- 2 Die zu ändernde Empfangsstation auswählen.
- Die Taste [Löschen] drücken, um die Nummer zu löschen, und dann eine neue Nummer über die Zehnertastatur eingeben.

Löschen einer Transferstation / Empfangsstation

Dieser Abschnitt erläutert, wie eine Transferstation / Empfangsstation gelöscht wird.

- 1 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.
- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- **3** Die Taste [▼Weiter] drücken.
- 1 Die Taste [Adressbuch: Transferauftrag programmieren/ändern/löschen] drücken.
- **5** Die Taste [Löschen] drücken.
- Den Namen wählen, dessen Transferstation/Empfangstation gelöscht werden soll.

 Drücken Sie die Taste für den Namen oder geben Sie die registrierte Nummer über die Zehnertastatur ein.

Mit der Taste können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.

- Die Taste [Ja] drücken.
- B Die Taste [Verlassen] drücken.

Hinweis

☐ Informationen zum Löschen des Namens, der Tastenanzeige und des Titels finden Sie unter "Löschen eines registrierten Namens".

₽ Referenz

S.201 "Löschen eines registrierten Namens"

Registrieren einer SMTP- und LDAP-Authentifizierung

Dieser Abschnitt erläutert, wie die SMTP- und LDAP-Authentifizierung registriert werden.

SMTP-Authentifizierung


Dieser Abschnitt erläutert, wie die SMTP-Authentifizierung registriert wird.

Sie können für jeden im Adressbuch registrierten Anwender einen Login-Anwendernamen und ein Login-Passwort für den Zugriff auf einen SMTP-Server registrieren.

Um einen SMTP-Server zu verwenden, müssen Sie diesen zuerst programmieren.

₩Wichtig

- ☐ Wenn für die SMTP-Authentifizierung [Nicht festlegen] gewählt wird, werden Anwendername und Passwort verwendet, die Sie in den Einstellungen für die SMTP-Authentifizierung der Dateiübertragung festgelegt haben. Weitere Informationen finden Sie unter "Dateiübertragung".
- 1 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

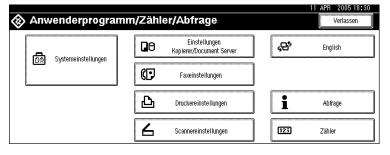

- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- **3** Die Taste [▼Weiter] drücken.
- Die Taste [Adressbuchverwaltung] drücken.
- Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
- Betätigen Sie die Taste für den zu registrierenden Namen oder geben Sie die registrierte Nummer über die Zehnertastatur ein.

Mit der Taste 🖾 können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.

7 Die Taste [Auth.-Info] drücken.

- Die Taste [Andere Auth.-Info festlegen] rechts von "SMTP-Authentifizierung" drücken.
- Unter "Login-Anwendername" die Taste [Ändern] drücken.



- Den Login-Anwendernamen eingeben und die Taste [OK] drücken.
- 11 Unter "Login-Passwort" die Taste [Ändern] drücken.
- Das Passwort eingeben und die Taste [OK] drücken.
- Geben Sie das Passwort zur Überprüfung noch einmal ein und betätigen Sie dann die Taste [OK].
- **1** [OK].

A Hinweis

- ☐ Wie der Name registriert wird, finden Sie unter "Registrieren von Namen".
- ☐ Sie können für den Anwendernamen bis zu 191 Zeichen eingeben.
- ☐ Wenn POP vor SMTP-Authentifizierung verwendet wird, können bis zu 63 Zeichen eingegeben werden.
- ☐ Für das Passwort können bis zu 64 Zeichen eingegeben werden.
- ☐ Um die SMTP-Authentifizierungseinstellungen zu ändern, wiederholen Sie die Schritte ② bis ⑥.

₽ Referenz

S.198 "Registrieren von Namen"

S.13 "Netzwerkeinstellungen"

Über dieses Gerät

LDAP-Authentifizierung


Dieser Abschnitt erläutert, wie die LDAP-Authentifizierung registriert wird.

Sie können für jeden im Adressbuch registrierten Anwender einen Login-Anwendernamen und ein Login-Passwort für den Zugriff auf einen LDAP-Server registrieren.

Um einen LDAP-Server zu verwenden, müssen sie diesen zuerst programmieren. Weitere Informationen finden Sie in der Netzwerkanleitung.

₩Wichtig

- ☐ Wenn für die LDAP-Authentifizierung [Nicht festlegen] gewählt wird, werden der Anwendername und das Passwort verwendet, die Sie unter LDAP-Server programmieren/ändern in den Administrator-Tools festgelegt haben. Weitere Informationen siehe "LDAP-Servereinstellungen".
- 1 Die Taste [Systemeinstellungen] drücken.

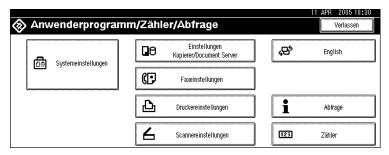

- 2 Die Taste [Administrator Tools] drücken.
- **3** Die Taste [▼Weiter] drücken.
- 1 Die Taste [Adressbuchverwaltung] drücken.
- Überprüfen, ob [Programmieren/Ändern] ausgewählt ist.
 Sie können nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.
- Die Taste für den zu registrierenden Namen drücken oder die registrierte Nummer über die Zehnertastatur eingeben.

Mit der Taste können Sie nach registrierten Namen, Anwendercodes, Faxnummern, Ordnernamen, E-Mail-Adressen oder IP-Faxzielen suchen.

- **1** Die Taste [Auth.-Info] und dann die Taste [▼Weiter] drücken.
- Die Taste [Andere Auth.-Info festlegen] rechts von "LDAP-Authentifizierung" drücken.

Unter "Login-Anwendername" die Taste [Ändern] drücken.



- Den Login-Anwendernamen eingeben und die Taste [OK] drücken.
- Unter "Login-Passwort" die Taste [Ändern] drücken.
- Das Passwort eingeben und die Taste [OK] drücken.
- **B** Geben Sie das Passwort zur Überprüfung noch einmal ein und betätigen Sie dann die Taste [OK].
- Die Taste [OK] drücken.
 - **Hinweis**
 - ☐ Wie der Name registriert wird, finden Sie unter "Registrieren von Namen".
 - ☐ Sie können für den Anwendernamen bis zu 128 Zeichen eingeben.
 - ☐ Um die LDAP-Authentifizierungseinstellungen zu ändern, wiederholen Sie die Schritte ② bis ①.

₽ Referenz

S.198 "Registrieren von Namen"

Über dieses Gerät

8. Weitere Anwenderprogramme

Mithilfe der Eingangseinstellungen können Sie die Sprache umstellen und die Anzahl der gedruckten Seiten durch Anzeige des Zählers überprüfen. Wie Sie auf die entsprechenden Einstellungen zugreifen können, finden Sie unter "Zugriff auf das Anwenderprogramm (Systemeinstellungen)".

Ändern der Display-Sprache

Sie können die Display-Sprache ändern. Standardmäßig ist Englisch eingestellt.

1 Die Taste [Français] drücken.



Die Display-Sprache schaltet auf Französich um.

2 Drücken Sie [Sortie].

Das Menü erscheint in Französisch.

S.3 "Zugriff auf das Anwenderprogramm"

Abfrage

Über die Abfragefunktion erhalten Sie Telefonnummern für Reparaturen oder die Nachbestellung von Verbrauchsmaterialien wie z. B. Toner. Wenden Sie sich an Ihren Servicetechniker, um folgende Informationen zu erhalten:

❖ Verbrauchsmaterialien


- Bestell-Telefonnummer
- Toner
- Heften
- TX-Stempelname

❖ Gerätewartung/Reparatur

- Telefon-Nr.
- Seriennummer des Geräts

Händler

- Telefon-Nr.
- 1 Die Taste [Abfrage] drücken.

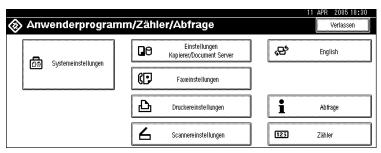

Die Abfrageinformation wird angezeigt.

2 Die Taste [Abfrageliste drucken] drücken.



Drücken Sie die Taste [Start].

Die Abfrageinformationen werden ausgedruckt.

1 Die Taste [Verlassen] zweimal drücken.


S.3 "Zugriff auf das Anwenderprogramm"

Zähler

Anzeigen des Gesamt-Zählers

Für alle Funktionen kann der Gesamtzählerwert angezeigt werden.

1 Die Taste [Zähler] drücken.

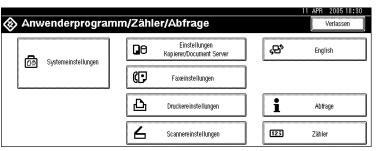

2 Um eine Zählerliste auszudrucken, die Taste [Zählerliste drucken] drücken.



Drücken Sie die Taste [Start].

Die Zählerliste wird ausgedruckt.

₽ Referenz

S.3 "Zugriff auf das Anwenderprogramm"

9. Anhang

Urheberrechte

expat

- Die in diesem Produkt installierte Software, einschließlich Controller usw. (nachstehend als Software bezeichnet), verwendet Expat entsprechend den nachfolgend beschriebenen Bedingungen.
- Der Produkthersteller bietet eine Gewährleistung und Unterstützung für die Produktsoftware (einschließlich Expat) und befreit den ursprünglichen Entwickler und Copyright-Inhaber für Expat von diesen Verpflichtungen.
- Informationen zu Expat finden Sie auf folgender Website: http://expat.sourceforge.net/

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Centre, Ltd. and Clark Cooper.

Copyright © 2001, 2002 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

NetBSD

1. Copyright Notice of NetBSD

For all users to use this product:

This product contains NetBSD operating system:

For the most part, the software constituting the NetBSD operating system is not in the public domain; its authors retain their copyright.

The following text shows the copyright notice used for many of the NetBSD source code. For exact copyright notice applicable for each of the files/binaries, the source code tree must be consulted.

A full source code can be found at http://www.netbsd.org/.

Copyright © 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- ① Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- ② Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- ③ All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: This product includes software developed by The NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.
- Weither the name of The NetBSD Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

2. Authors Name List

All product names mentioned herein are trademarks of their respective owners.

The following notices are required to satisfy the license terms of the software that we have mentioned in this document:

- This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
- This product includes software developed by Jonathan R. Stone for the Net-BSD Project.
- This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.
- This product includes software developed by Manuel Bouyer.
- This product includes software developed by Charles Hannum.
- This product includes software developed by Charles M. Hannum.
- This product includes software developed by Christopher G. Demetriou.
- This product includes software developed by TooLs GmbH.
- This product includes software developed by Terrence R. Lambert.
- This product includes software developed by Adam Glass and Charles Hannum.
- This product includes software developed by Theo de Raadt.
- This product includes software developed by Jonathan Stone and Jason R. Thorpe for the NetBSD Project.
- This product includes software developed by the University of California, Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors.
- This product includes software developed by Christos Zoulas.
- This product includes software developed by Christopher G. Demetriou for the NetBSD Project.
- This product includes software developed by Paul Kranenburg.
- This product includes software developed by Adam Glass.
- This product includes software developed by Jonathan Stone.
- This product includes software developed by Jonathan Stone for the NetBSD Project.
- This product includes software developed by Winning Strategies, Inc.
- This product includes software developed by Frank van der Linden for the NetBSD Project.
- This product includes software developed for the NetBSD Project by Frank van der Linden
- This product includes software developed for the NetBSD Project by Jason R. Thorpe.
- The software was developed by the University of California, Berkeley.
- This product includes software developed by Chris Provenzano, the University of California, Berkeley, and contributors.

Sablotron

Sablotron (Version 0.82) Copyright © 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved

- a) The application software installed on this product includes the Sablotron software Version 0.82 (hereinafter, "Sablotron 0.82"), with modifications made by the product manufacturer. The original code of the Sablotron 0.82 is provided by Ginger Alliance Ltd., the initial developer, and the modified code of the Sablotron 0.82 has been derived from such original code provided by Ginger Alliance Ltd.
- b) The product manufacturer provides warranty and support to the application software of this product including the Sablotron 0.82 as modified, and the product manufacturer makes Ginger Alliance Ltd., the initial developer of the Sablotron 0.82, free from these obligations.
- c) The Sablotron 0.82 and the modifications thereof are made available under the terms of Mozilla Public License Version 1.1 (hereinafter, "MPL 1.1"), and the application software of this product constitutes the "Larger Work" as defined in MPL 1.1. The application software of this product except for the Sablotron 0.82 as modified is licensed by the product manufacturer under separate agreement(s).
- d) Der Quellcode des modifizierten Sablotron 0.82-Codes ist unter der folgenden Adresse verfügbar: http://support-download.com/services/device/sablot/notice082.html
- e) Der Quellcode der Sablotron-Software ist auf der folgenden Website verfügbar: http://www.gingerall.com
- f) Die MPL 1.1 ist unter der folgenden Adresse verfügbar: http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html

JPEG LIBRARY

• The software installed on this product is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

SASL

CMU libsasl

Tim Martin

Rob Earhart

Rob Siemborski

Copyright (c) 2001 Carnegie Mellon University. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

① Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- ② Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- ③ The name "Carnegie Mellon University" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For permission or any other legal details, please contact:

Office of Technology Transfer Carnegie Mellon University 5000 Forbes Avenue Pittsburgh, PA 15213-3890

Tel.: +1-412-268-4387, Fax: +1-412-268-7395

tech-transfer@andrew.cmu.edu

Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes software developed by Computing Services at Carnegie Mellon University (http://www.cmu.edu/computing/)."

CARNEGIE MELLON UNIVERSITY DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL CARNEGIE MELLON UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

MD4

Copyright (C) 1990-2, RSA Data Security, Inc. All rights reserved.

License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing this software or this function.

License is also granted to make and use derivative works provided that such works are identified as "derived from the RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing the derived work.

RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this software or the suitability of this software for any particular purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty of any kind.

These notices must be retained in any copies of any part of this documentation and/or software.

Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All rights reserved.

License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing this software or this function.

License is also granted to make and use derivative works provided that such works are identified as "derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing the derived work.

RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this software or the suitability of this software for any particular purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty of any kind.

These notices must be retained in any copies of any part of this documentation and/or software.

Samba(Ver 3.0.4)

Dieses Gerät verwendet für die SMB-Übertragung die Software Samba Ver. 3.0.4 (nachfolgend als Samba 3.0.4 bezeichnet).

Copyright © Andrew Tridgell 1994-1998

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

A Hinweis

☐ Der Quellcode für die SMB-Übertragung mit diesem Gerät kann von der folgenden Website heruntergeladen werden:

http://support-download.com/services/scbs

9

RSA BSAFE®



- $\bullet\,$ This product includes RSA BSAFE $^{\odot}$ cryptographic or security protocol software from RSA Security Inc.
- RSA and BSAFE are registered trademarks of RSA Security Inc. in the United States and/or other countries.
- RSA Security Inc. All rights reserved.

Open SSL

Copyright (c) 1998-2004 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Note that any information and cryptographic algorithms used in this software are publicly available on the Internet and at any major bookstore, scientific library, and patent office worldwide. More information can be found e.g. at "http://www.cs.hut.fi/crypto".

9

The legal status of this program is some combination of all these permissions and restrictions. Use only at your own responsibility. You will be responsible for any legal consequences yourself; I am not making any claims whether possessing or using this is legal or not in your country, and I am not taking any responsibility on your behalf.

NO WARRANTY

BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

2)

The 32-bit CRC compensation attack detector in deattack.c was contributed by CORE SDI S.A. under a BSD-style license.

Cryptographic attack detector for ssh - source code

Copyright (c) 1998 CORE SDI S.A., Buenos Aires, Argentina.

All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice is retained.

9

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL CORE SDI S.A. BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OR MISUSE OF THIS SOFTWARE.

Ariel Futoransky <futo@core-sdi.com> <http://www.core-sdi.com>

3)

One component of the ssh source code is under a 3-clause BSD license, held by the University of California, since we pulled these parts from original Berkeley code.

Copyright (c) 1983, 1990, 1992, 1993, 1995

The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

4)

Remaining components of the software are provided under a standard 2-term BSD licence with the following names as copyright holders:

Markus Friedl

Theo de Raadt

Niels Provos

Dug Song

Kevin Steves

Daniel Kouril

Wesley Griffin

Per Allansson

Jason Downs

Solar Designer

Todd C. Miller

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

5)

Portable OpenSSH contains the following additional licenses:

c) Compatibility code (openbsd-compat)

Apart from the previously mentioned licenses, various pieces of code in the openbsd-compat/ subdirectory are licensed as follows:

9

Some code is licensed under a 3-term BSD license, to the following copyright holders:

Todd C. Miller

Theo de Raadt

Damien Miller

Eric P. Allman

The Regents of the University of California

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Open LDAP

The OpenLDAP Public License Version 2.8, 17 August 2003

Redistribution and use of this software and associated documentation ("Software"), with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions in source form must retain copyright statements and notices,

- 2. Redistributions in binary form must reproduce applicable copyright statements and notices, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution, and
- 3. Redistributions must contain a verbatim copy of this document.

The OpenLDAP Foundation may revise this license from time to time. Each revision is distinguished by a version number. You may use this Software under terms of this license revision or under the terms of any subsequent revision of the license.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENLDAP FOUNDATION AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENLDAP FOUNDATION, ITS CONTRIBUTORS, OR THE AUTHOR(S) OR OWNER(S) OF THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The names of the authors and copyright holders must not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealing in this Software without specific, written prior permission. Title to copyright in this Software shall at all times remain with copyright holders.

OpenLDAP is a registered trademark of the OpenLDAP Foundation.

Copyright 1999-2003 The OpenLDAP Foundation, Redwood City, California, USA. All Rights Reserved. Permission to copy and distribute verbatim copies of this document is rgranted.

INDEX

Ausgabe für Leitungen wählen, 100 1-seitig \rightarrow 2-seitig Autom. Rand: O-O, 84 Ausrichtung, 180 1-seitig \rightarrow 2-seitig Autom. Rand: O-U, 84 Ausrichtung: Broschüre, Magazin, 84 2-seitiger Druck (nur mit optionaler Auswahl Stapelfunktion, 93 Duplexeinheit und Festplatte Auto-Abmelde-Timer, 51 verfügbar), 100 Auto. Abschaltzeit, 51 Autom. Absendername festlegen, 58 Α Automatische Bildhelligkeit, 97 Automatisches Sortieren, 93 A4 Breite vergrößern, 180 Autom. Fortsetzen, 175 Abfrage, 274 Autom. Magazinumschalt., 77 Abschaltautom. (Immer Ein), 65 Autorisierter Empfang, 143 Administrator-Autorisierter RX, 152 Authentifizierungsverwaltung, 65 Autorisierter RX (Autorisierter Administrator programmieren/ändern, 65 Empfang), 100 Administrator-Tools / Faxeinstellungen, 110 Administrator-Tools / В Systemeinstellungen, 65 Adressbuch: Gruppe programmieren/ Bearbeiten / Funktionen des Kopierers/ ändern/löschen, 65 Document Servers, 84 Adressbuch: Reihenfolge ändern, 65 Bedienfeld-Display, 2 Adressbuch: Titel bearbeiten, 65 Bedienfeld-Summer, 45 Adressbuch: Titel wählen, 65 Betreff programmieren/ ändern/ Adressbuch: Transferauftrag löschen, 58 programmieren/ändern/löschen, 65 Bidirektionale Kommunikation, 55 Adressbuch drucken: Zielliste, 65 Bildhelligkeit, 77 Adressbuch-Management, 65 Box-Einstellungen, 155 Alle Dateien im Document Server Briefbogeneinstellungen, 93, 175 löschen, 65 C Alle gespeicherten Druckjobs löschen, 174 Alle Protokolle löschen, 65 Code für geschlossenes Netzwerk Alle temporären Druckjobs löschen, 174 programmieren, 110 Allgemeine Einstellungen/Anpassung / Courier Font, 180 Faxeinstellungen, 97 CR zu Zeilenvorschub, 180 Allgemeine Funktionen / Funktionen des Kopierers/Document Servers, 77 D Allgemeine Funktionen / Systemeinstellungen, 45 Datei automatisch im Document Server Ändern der Display-Sprache, 273 löschen, 65 Anwenderauthentifizierungsverwaltung, 65 Dateiübertragung / Systemeinstellungen, 58 Anwenderstempel, 90 Datenformat, 182 Anzeige Vorlagentyp, 77 Datum einstellen, 51 Auflösung, 180, 182, 183 Datumsstempel, 91 Auf Teilausgabe umschalten, 93, 185 DDNS-Konfiguration, 53 Aufwärmmeldung, 45 Deckblattkopie für Komb., 84 Ausgabe: Document Server, 45 Deckblattmagazin, 48 Ausgabe: Drucker, 45 Display Aus-Timer, 51 Ausgabe: Fax, 45 DNS-Konfiguration, 53 Ausgabe: Kopierer, 45

Ausgabefach-Einstellungen, 47

Document Server, 95 Document Server-Speicherungstaste: F1-F5, 77 Domainname, 53 Drucken der Liste der speziellen Absender, 154 Drucken & Löschen des Scannerjournal, 189 Drucker-Auto-Reset-Timer, 51 Drucker Bypass-Papierformat, 48 Druckereinstellungen / Host-Schnittstelle, 179 Druckereinstellungen / PCL-Menü, 180 Druckereinstellungen / PDF-Menü, 183 Druckereinstellungen / PS-Menü, 182 Druckereinstellungen / Wartung, 174 Druckersprache, 175 Druckpriorität, 45 Duplex, 175 Duplexrückseiten-Stempelposition (Seitennummerierung), 91

Ε

E/A-Puffer, 179 E/A-Zeitlimit, 179 Eingabe/Ausg. / Funktionen des Kopierers/Document Servers, 93 Eingangsmodus ändern, 77, 97, 185 Einrichten von IEEE 802.11b, 10 Einrichten von Wireless LAN, 10 E-Mail-Adresse des Administrators, 58 E-Mail aufteilen & senden, 189 E-Mail-Einstellungen / Faxeinstellungen, 103 E-Mail-Empfangsintervall, 58 E-Mail-Kommunikationsanschluss, 58 E-Mail-Nachricht programm./ändern/ löschen, 58 E-Mail-Speicherung im Server, 58 Empfangsdatei-Druckanzahl, 144 Empfangseinstellungen / Faxeinstellungen, 100 Empfangsmodus umschalten, 100 Empfangsprotokoll, 58 Empfangszeit drucken, 100 Erweiterte Sicherheit, 65 Ethernet-Geschwindigkeit, 53

F

Fax-Auto-Reset-Timer, 51 Faxeinstellungen / Administrator-Tools, 110 Faxeinstellungen / Allgemeine Einstellungen/Anpassung, 97 Faxeinstellungen / E-Mail-Einstellungen, 103 Faxeinstellungen / Empfangseinstellungen, 100 Faxeinstellungen / IP-Fax-Einstellungen, 105 Fax E-Mail-Account, 58 Faxinformationen programmieren, 97, 110 Fax RX-Dateiübertragung, 58 Fehlerbericht drucken, 175 Fehlerprotokoll, 171 Firmware Version, 65 Font-Nummer, 180 Font-Quelle, 180 Format (Datumsstempel), 91 Formateinstellung, 45 Freigabezeit Direktwahlmodus, 97 Funktionen des Kopierers/Document Servers/ Allgemeine Funktionen, 77 Funktionen des Kopierers/Document Servers / Bearbeiten, 84 Funktionen des Kopierers/Document Servers/Eingabe/Ausg., 93 Funktionen des Kopierers/Document Servers / Reprofaktor, 82 Funktionen des Kopierers/Document Servers/Stempel, 89 Funktionspriorität, 45 Funktions-Reset-Timer, 45

G

Gateway-Adresse, 53
Gateway programmieren/ändern/
löschen, 105, 110
Gerätename, 53
Gespeicher. Datei E-Mail-Verfahren, 189
Gespeicherte Druckjobs automatisch
löschen, 175
Gewählter Signalstatus, 55
Größe (Datumsstempel), 91
Größe (Hintergrund-Nummer.), 89
Größe (Seitennummerierung), 91
Gültiges Protokoll, 53

Н

H.323 aktivieren, 105, 110 H.323-Einstellungen, 105, 110 Helligkeit (Hintergrund-Nummer.), 89 Hex-Dump, 171 Hintergrund-Nummer., 89 Hostname, 53 Host-Schnittst. / Druckereinstellungen, 179

ı

IEEE 802.11b, 56 In Kombination auf Zugewiesenes Blatt kopieren, 84 Input Prime, 55 Internet-Faxeinstellungen, 103, 110 IP-Adresse, 53 IP-Adresse Erfassungsserver, 58 IP-Fax-Einstellungen / Faxeinstellungen, 105

J

Job-Trennung, 175

Κ

Kanal, 56 Kantenglättung, 175 Kommunikationsmodus, 56 Komprimierung (Graustufen/ Vollfarbe), 189 Komprimierung (Schwarzweiß), 189 Konfig. Seite, 171 Kopie auf zugewiesenem Papier, 84 Kopien, 175 Kopienausrichtung im Duplexmodus, 77 Kopienqualität, 77 Kopienzähler-Anzeige, 45 Kopierer/Document Server-Auto-Reset-Timer, 51 Kopierfolge für Komb., 84 Kostenstellenzähler Einstell., 65

L

LAN-Typ, 53
Lautstärke einstellen, 97
LDAP-Server programmieren/ändern/
löschen, 65
LDAP-Server verwenden, 65
Leere Seite drucken, 175
Lieferungsoption, 58
Lieferungsserver-Zielliste aktualisieren, 188
Liste drucken, 57
Liste Eingangsdruckjobs, 175
Listen-/ Testdrucksperre, 174
Liste/Testdruck /
Druckereinstellungen, 171
Liste/Testdruck / Liste/Testdruck, 171
Löschen eines speziellen Absenders, 154

M

Magazin-Papierformat: Magazin 1-4, 48 Magazinumschaltung, 175 Max. E-Mail-Größe, 103, 189 Max. E-Mail-Größe Empfang, 58 Max.Kopienanzahl, 77 Mehrere Listen, 171 Menüliste, 171 Mittenlöschbreite, 84 Mittenmarkierung, 100

N

Nachsendemarkierung, 133 Nachsenden, 100, 144 NCP-Lieferungsprotokoll, 53 Netzwerk, 53 Netzwerksicherheitsstufe, 65 NW Frame-Typ, 53

Ρ

Papieranzeige, 77
Papiermagazin, 100, 145
Papiermagazin-Einstellungen /
Systemeinstellungen, 48
Papiertyp: Bypass, 48
Papiertyp: Magazin 1-4, 48
Parallele Übertragungsgeschw., 55
Parallelschnittstelle, 55
Parallel-Timing, 55
Parametereinstellung, 110
Parametereinstellung: Liste drucken, 110
PCL-Konfig./Font-Liste, 171

PCL-Menü / Druckereinstellungen, 180 PDF-Gruppenpasswort, 183 PDF-Konfig./Font-Liste, 171 PDF-Menü / Druckereinstellungen, 183 PDF-Passwort ändern, 183 Ping-Befehl, 53 POP3-/ IMAP4-Einstellungen, 58 POP vor SMTP, 58 Priorität automatische Papierwahl, 77 Priorität Autom. Helligkeit, 77 Priorität Bypass-Einstellung, 175 Priorität Datei speichern, 189 Priorität Dateityp, 189 Priorität Duplexmodus, 77 Priorität gemischte Vorlagenformate, 185 Priorität Papiermagazin: Drucker, 48 Priorität Papiermagazin: Fax, 48 Priorität Papiermagazin: Kopierer, 48 Prioritätseinstellung: Vergrößern, 82 Prioritätseinstellung: Verkleinern, 82 Prioritätseinstellung Leitung, 97 Priorität Stempel (Voreingestellter Stempel), 89 Priorität Textgröße, 97 Priorität TX-Stempel, 97 Priorität Vorlagenausrichtung, 185 Priorität Vorlagentyp, 77,97 Priorität V/V, 82 Programmieren/Ändern von speziellen Absendern, 146 Programmieren der Grundeinstellung für einen speziellen Absender, 151 Programmieren des Papierformats für den Bypass, 152 Programmieren von Autorisierter RX und Spezielle RX-Funktion, 152 Programmtaste: F1-F5, 77 PS-Konfig./Font-Liste, 171 PS-Menü / Druckereinstellungen, 182 Punktgröße, 180

R

Randbreite löschen, 84
Randloser Druck, 175
Registrieren von Faxinformationen, 119
Reprofaktor / Funktionen des Kopierers/
Document Servers, 82
Reprofaktor für Rand erstellen, 82
Rotationssortieren: Autom.
Papiervorschub, 93
Rückseitenrand: Links/Rechts, 84
Rückseitenrand: Oben/Unten, 84
RX-Datei Druckanzahl (EmpfangsdateiDruckanzahl), 100

S

SADF Auto-Reset, 93 Scaneinstellungen / Allgemeine Einstellungen, 185 Scaneinstellungen / Scannereinstellungen, 185 Scan-Ende-Reset, 97 Scanhelligkeit einstellen, 97 Scannerabfrage-Wiederholungsintervall, 58 Scanner-Auto-Reset-Timer, 51 Scannereinstellungen / Sendeeinstellung., 189 Scannereinstellungen / Ziellisteneinstellungen, 188 Scannerjournal drucken, 189 Scannerjournal löschen, 189 Schachbrettmarkierung, 100 Schattenlösch. Vorlagenkomb. Modus, 84 Schnellbedientaste, 97 Schnittstelleneinstellungen / Systemeinstellungen, 53 Schrift (Datumsstempel), 91 Schrift (Seitennummerierung), 91 Seitenformat, 175 Seitennummerierung, 91 Erster Buchstabe, 91 Seitennummerierung in Komb. (Seitenummerierung), 91 Sendeeinstellung. / Scannereinstellungen, 189 Shortcut Verkl./Vergr., 82 Signalsteuerung, 55 Signalton bei Jobende, 77 SIP aktivieren, 105, 110 SIP-Einstellungen, 105, 110 SMB-Arbeitsgruppe, 53

SMB-Computername, 53 SMTP-Authentifizierung, 58 SMTP RX-Datei-Lieferungseinstellungen, 103 SMTP-Server, 58 SNMP V3-Kommunikation erlauben, 53 Sparzeit programmieren, 97 Speichernutzung, 175 Speichersperre, 145 Speichersperr-ID programmieren, 110 Speicherüberlauf, 175 Speicher voll, Auto-Scan-Neustart, 93 Sprache E-Mail-Information, 189 SSID-Einstellung, 56 SSL-/ TLS-Kommunikation erlauben, 53 Standardanwendername/Passwort (Senden), 58 Standarddruckersprache, 175 Std.-Scaneinstellungen, 185 Stempel auf ausgewählten Trennblatt (Seitennummerierung), 91 Stempeleinst. (Datumsstempel), 91 Stempelformat 1-4 (Anwenderstempel), 90 Stempelformat (Seitennummerierung), 91 Stempelformat (Voreingestellter Stempel), 89 Stempel / Funktionen des Kopierers/ Document Servers, 89 Stempelposition 1-4 (Anwenderstempel), 90 Stempelposition (Datumsstempel), 91 Stempelposition (Seitenummerierung), 91 Stempelposition (Voreingestellter Stempel), 89 Stempel programmieren/löschen (Anwenderstempel), 90 Stempelsprache (Voreingestellter Stempel), 89 Sub-Papierformat, 175 System-Auto-Reset Timer, 51 System / Druckereinstellungen, 175 Systemeinstellungen / Administrator-Tools, 65 Systemeinstellungen / Allgemeine Funktionen, 45 Systemeinstellungen / Dateiübertragung, 58 Systemeinstellungen / Papiermagazin-Einstellungen, 48 Systemeinstellungen / Timer-Einstellungen, 51 System / Wartung, 175

Т

Tasten-/Wählscheibentelefon wählen, 110
Temporäre Druckjobs automatisch
löschen, 175
Timer-Einstellungen /
Systemeinstellungen, 51
Titel wählen, 97, 188
Tonersparmodus, 175
Trennblattmagazin, 48
Trennlinie für Bildwiederholung, 84
Trennlinie für Komb., 84
Trennlinie im Doppelkopiemodus, 84
TWAIN Standby-Zeit, 189

U

Überlagernd (Datumsstempel), 91 Überlagernd (Seitennummerierung), 91 Übertragungsgeschwindigkeit, 56 Übertragungsprotokoll-Einstellung, 65 Umgekehrte Druckreihenfolge RX (Umgekehrte Druckreihenfolge beim Empfang), 100 Unautorisierte Kopierkontrolle, 65

V

Vergrößern 1-5, 82 Verkleinern 1-6, 82 Vorderseitenrand: Links/Rechts, 84 Vorderseitenrand: Oben/Unten, 84 Voreingestellter Stempel, 89 Vorlagenausrichtung im Duplexmodus, 77 Vorlageneinstellung, 185

W

Warnton: Vergessene Vorlage, 77
Wartezeit für nächste Vorl.:
Vorlagenglas, 185
Wartezeit für nächste Vorlage(n):
SADF, 185
Wartung / Druckereinstellungen, 174
Wechsel Speicher-/Sofortsenden, 97
WEP-Einstellung (Verschlüsselung), 56
Wiederherstellungszeit reduzieren, 65
WINS-Konfiguration, 53
Wireless-LAN-Signal, 56

Zahl der Scannerabfrage-Wiederholungen, 58 Zähler, 275 Zähler anzeigen/drucken, 65 Zähler je Anwendercode anzeigen/ löschen/drucken, 65 Zeichenabstand, 180 Zeichensatz, 180 Zeilen pro Seite, 180 Zeit einstellen, 51 Ziellistenanzeige Priorität 1, 188 Ziellistenanzeige Priorität 2, 188 Ziellisteneinstellungen / Scannereinstellungen, 188 Zugriff auf das Anwenderprogramm (Systemeinstellungen), 3 Zurück zu Standardeinstellungen, 56

296 GR D D008-6911



Konformitätserklärung

"Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EMV-Richtlinie 89/336/EWG und ihrer Änderungsrichtlinien, sowie der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG und ihrer Änderungsrichtlinien."

Entsprechend IEC 60417 werden bei diesem Gerät im Zusammenhang mit dem Hauptschalter folgende Symbole verwendet:

- bedeutet EIN.
- (I) bedeutet STANDBY.

Marken

Microsoft[®], Windows[®] und Windows NT[®] sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern.

Acrobat[®] ist eine eingetragene Marke von Adobe Systems Incorporated.

NetWare ist ein eingetragenes Warenzeichen von Novell, Inc.

Andere Produktnamen in diesem Dokument dienen nur zur Identifikation und können Warenzeichen ihrer jeweiligen Unternehmen sein. Wir verzichten auf alle Rechte an diesen Warenzeichen.

Die korrekten Namen der Windows-Betriebssysteme lauten wie folgt:

Der Produktname von Windows® 95 lautet Microsoft® Windows® 95.

Der Produktname von Windows® 98 lautet Microsoft® Windows® 98.

Der Produktname von Windows® Me lautet Microsoft® Windows® Millennium Edition (Windows Me)

Die Produktnamen von Windows® 2000 lauten wie folgt:

Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server

Microsoft® Windows® 2000 Server

Microsoft® Windows® 2000 Professional

Die Produktnamen von Windows® XP lauten wie folgt:

Microsoft® Windows® XP Professional

Microsoft® Windows® XP Home Edition

Die Produktnamen von Windows Server™ 2003 lauten wie folgt:

Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition

Microsoft® Windows Server™ 2003 Enterprise Edition

Microsoft® Windows Server™ 2003 Web Edition

Die Produktnamen von Windows® NT lauten wie folgt:

Microsoft® Windows NT® Server 4.0

Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0

